Pioneer

Руководство Пользователя

Скачайте
книгу рецептов

Аэрогриль-пароварка
с функцией самоочистки
SM536D
black/white

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 8
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ 8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 9
ИНДИКАТОРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 11
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 11
УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 22
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 23
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 24
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 24

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Аэрогриль не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование аэрогриля в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен использования в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать

удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь рассчитанную на энергопотребление не менее 10 А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулировки мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему замыканию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

  Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость

во избежание поражения электрическим током.

- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 20 см со всех сторон и не менее 30 см над аэрогрилем. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Из вентиляционных отверстий на корпусе аэрогриля во время приготовления выходит горячий воздух и пар. Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструкционными элементами гриля.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Запрещается кипятить в аэрогриле воду.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Не допускайте, даже во время хранения, охлаждения аэрогриля ниже 0°C. Если остатки воды внутри элементов аэрогриля замерзнут, это приведет к повреждению устройства. Условия гарантийного обслуживания на такие повреждения не распространяются.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аэрогриль в сборе;
- чаша с керамическим покрытием;
- решетка чаши с керамическим покрытием;
- поддон для сбора конденсата;
- резервуар для воды с крышкой;
- силиконовый коврик;
- подставка для приготовления шашлыка/кебаба;
- книга рецептов;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые комплектующие могут быть установлены в аэрогриле.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

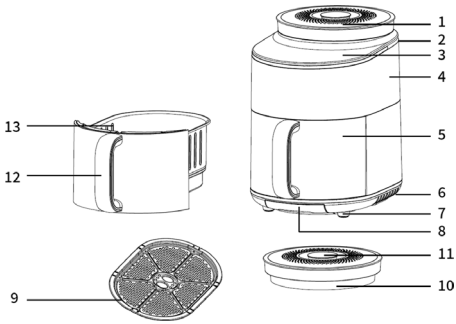

1. Резервуар для воды, установленный на прибор
2. Вентиляционные отверстия (сзади)
3. Панель управления
4. Корпус прибора
5. Чаша, установленная на прибор
6. Вентиляционные отверстия (снизу)
7. Ножки
8. Поддон для сбора конденсата
9. Решетка чаши с керамическим покрытием
10. Резервуар для воды, снятый с прибора
11. Крышка резервуара для воды
12. Ручка чаши
13. Чаша с керамическим покрытием, выдвинутая из прибора

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

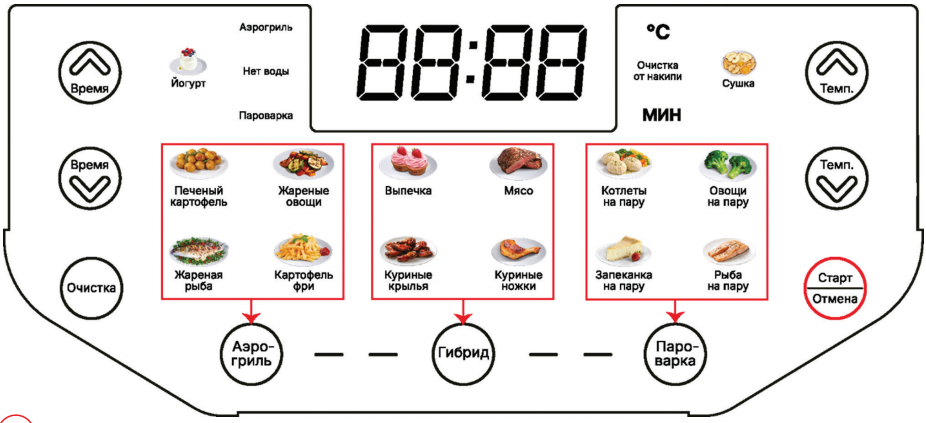

Старт Отмена **Кнопка включения/выключения прибора**

Когда прибор выключен, нажмите кнопку Старт Отмена, чтобы включить прибор и перейти в режим настройки параметров приготовления. При этом включится подсветка панели управления.

После выбора программы приготовления нажмите кнопку Старт Отмена, чтобы начать выполнение программы.

Нажмите кнопку Старт Отмена во время приготовления, чтобы остановить приготовление. Если вам понадобится изменить программу приготовления после ее запуска, то нажмите кнопку Старт Отмена, чтобы остановить приготовление по текущей программе, после чего выберите и настройте параметры новой программы приготовления.

Кнопки выбора программ приготовления

Нажмите одну из кнопок программ приготовления, чтобы выбрать ее. На дисплее устройства будут отображаться параметры приготовления по данной программе, установленные по умолчанию. В случае необходимости вы можете откорректировать вручную параметры приготовления и начать приготовление, нажав кнопку Старт Отмена.

Аэро-гриль **Кнопка выбора режима аэрогриля**

Когда аэрогриль находится в режиме настройки, нажмите кнопку Аэро-гриль, чтобы использовать прибор в режиме аэрогриля. После этого вы сможете выбрать одну из четырех программ приготовления, доступных в режиме аэрогриля.

Подача пара в этом режиме отключена.

Гибрид **Кнопка выбора гибридного режима: аэрогриль + пароварка**

Когда аэрогриль находится в режиме настройки, нажмите кнопку Гибрид, чтобы использовать прибор в гибридном режиме. После этого вы сможете выбрать одну из четырех программ приготовления, доступных в гибридном режиме.

В гибридном режиме работает аэрогриль с функцией приготовления на пару, позволяющий быстро и без масла обжаривать продукты и идеально готовить на пару, что разнообразит способы приготовления и улучшит вкус блюд.

Кнопка выбора режима пароварки

Когда аэрогриль находится в режиме настройки, нажмите кнопку Пароварка, чтобы использовать прибор в режиме пароварки. После этого вы сможете выбрать одну из четырех программ приготовления, доступных в режиме пароварки.

Работа аэрогриля в этом режиме отключена.

Кнопка Йогурт

Когда аэрогриль находится в режиме настройки, нажмите кнопку Йогурт, чтобы включить аэрогриль в режиме приготовления йогурта. Изменение температуры приготовления в этом режиме невозможно.

Кнопка Сушка

Когда аэрогриль находится в режиме настройки, нажмите кнопку Сушка, чтобы использовать аэрогриль для сушки овощей, фруктов, грибов или трав.

Кнопки изменения времени приготовления

Нажмите кнопку Время, чтобы уменьшить, или кнопку Время, чтобы увеличить время приготовления. Изменить время приготовления можно как до начала работы программы, так и во время работы программы. Каждое нажатие кнопки меняет время приготовления на 1 минуту.

Кнопки изменения температуры приготовления

Нажмите кнопку Темп., чтобы уменьшить, или кнопку Темп., чтобы увеличить температуру приготовления. Изменить температуру приготовления можно как до начала работы программы, так и во время работы программы. Каждое нажатие кнопки меняет температуру приготовления на 5°C.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В режиме пароварки температура всегда установлена на 100°C и не может быть изменена.

В режиме Йогурт температура всегда установлена на 42°C и не может быть изменена.

Кнопка очистки аэрогриля

Кратковременно нажмите на кнопку Очистка, чтобы включить режим промывки водяного тракта аэрогриля.

Продолжительно нажмите на кнопку Очистка, чтобы активировать режим очистки от накипи.

ИНДИКАТОРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

88:88 **Цифровой дисплей**
На цифровом дисплее отображается температура приготовления или оставшееся время приготовления.

Аэрогриль **Индикатор работы в режиме аэрогриля**
Индикатор загорается, если аэрогриль работает в данный момент в режиме аэрогриля.

Пароварка **Индикатор работы в режиме пароварки**
Индикатор загорается, если аэрогриль работает в данный момент в режиме пароварки.

Нет воды **Индикатор отсутствия воды**
Индикатор загорается если в резервуаре для воды недостаточный уровень воды.

°C Индикатор отображения температуры на дисплее
Индикатор загорается, когда на цифровом дисплее отображается значение температуры приготовления.

МИН Индикатор отображения времени на дисплее
Индикатор **МИН** загорается, когда на цифровом дисплее отображается значение времени приготовления.

Очистка от накипи **Индикатор очистки от накипи**
Индикатор напоминает о необходимости выполнить очистку от накипи.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки, кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.
Тщательно вымойте чашу, решетку чаши, резервуар для воды и его крышку водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью.
Установите прибор на ровную устойчивую термостойкую поверхность, оставив вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 20 см сзади и не менее 30 см сверху для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла.
Первый раз включите аэрогриль без продуктов, чтобы смазка с внутренних компонентов испарилась. Налейте воду в резервуар для воды и установите его на аэрогриль. Подключите вилку питания к розетке, включите прибор, выберите одну из программ в режиме аэрогриля, установите максимальную температуру и дайте аэрогрилю поработать 15 мин в этом режиме. После этого выберите одну из программ в режиме пароварки и дайте аэрогрилю поработать еще 15 мин в этом режиме. В течение первой минуты водяной насос может незначительно вибрировать, что не является неисправностью.
Во время первого включения из прибора может выходить слабый дым и запах из-за того, что с внутренних компонентов испаряется смазка. Через несколько минут это пройдет. При появлении черного дыма при эксплуатации прибора следует немедленно отсоединить его

от розетки и обратиться в сервисный центр.

УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Благодаря резервуару для воды аэрогриль можно использовать в режиме пароварки.
Если вы собираетесь использовать прибор в режиме пароварки или в гибридном режиме, то до начала работы следует наполнить резервуар водой.

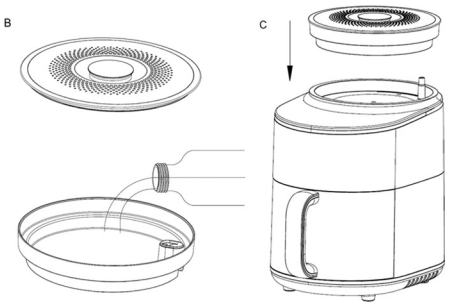

Снимите резервуар для воды с корпуса прибора. Откройте крышку резервуара для воды и налейте в него воду (рис. В выше). Закройте резервуар крышкой и установите его сверху на корпус аэрогриля (рис. С выше). Убедитесь, что резервуар надежно стоит на посадочном месте.
После окончания приготовления снимите резервуар для воды с корпуса прибора и слейте воду. Не допускайте застоя воды в резервуаре. Также не забывайте сливать воду из поддона для сбора конденсата, расположенного под чашей аэрогриля, и промывать поддон чистой водой.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается добавлять в воду какие-либо добавки или заливать в резервуар какую-либо другую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы снизить образование накипи, рекомендуется использовать дистиллированную или очищенную воду.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и начало работы

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что вокруг аэрогриля имеется свободное пространство не менее 20 см сзади и не менее 50 см сверху для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
3. Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается готовить в чаше без решетки!
Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать и после включения не загорится индикация дисплея.

4. Подключите вилку питания к электрической розетке.
5. Нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы включить прибор, после этого загорится подсветка всей панели управления.
6. Выберите нужный режим и нужную программу приготовления, при необходимости измените температуру и время приготовления (см. далее) и снова нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы начать приготовление.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Если после начала приготовления вам потребуется изменить выбранный режим работы, сначала нужно остановить приготовление, а затем выбрать нужный режим и начать приготовление заново.
Список и параметры программ приготовления приведены в настоящем «Руководстве по эксплуатации» в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.

Режим аэрогриля

В режиме аэрогриля вы можете быстро приготовить полезные блюда за счет циркуляции горячего воздуха в чаше. Функция подачи пара в данном режиме не используется.

1. После включения прибора нажмите кнопку Аэрогриль, чтобы использовать его в качестве аэрогриля.
2. После этого на дисплее загорятся значения температуры и времени приготовления по умолчанию.
3. Чтобы быстро установить подходящие настройки температуры и времени для определенного типа продуктов, нажмите кнопку одной из программ приготовления, которые предназначены для использования в режиме аэрогриля: Печеный картофель, Жареные овощи, Жареная рыба, Картофель фри.

Программа	Температура по умолчанию	Время по умолчанию	Максимальный вес продуктов
Печеный картофель	200°C	25 мин	500 г
Жареные овощи	180°C	20 мин	400 г
Жареная рыба	180°C	11 мин	400 г
Картофель фри	180°C	12 мин	500 г

4. В случае необходимости измените время приготовления. Для этого используйте кнопки Время и Время. Время регулируется в диапазоне от 1 до 60 мин.
5. В случае необходимости измените температуру приготовления кнопками Темп. и Темп.. Температура регулируется в диапазоне от 80°C до 200°C с шагом в 5°C.
6. После установки необходимых параметров приготовления нажмите кнопку Старт. Отмена и аэрогриль начнет приготовление в соответствии с установленными параметрами.

Режим пароварки

В режиме пароварки вы можете быстро приготовить полезные блюда за счет подачи горячего пара в чашу. Функция аэрогриля в данном режиме не используется.

1. Перед приготовлением наполните резервуар для воды и установите его на корпус прибора. Убедитесь, что резервуар надежно закрыт крышкой.
2. После включения прибора нажмите кнопку Пароварка, чтобы использовать его в качестве пароварки.
3. После этого на дисплее загорятся значения температуры и времени приготовления по умолчанию.
4. Чтобы быстро установить подходящие настройки температуры и времени для определенного типа продуктов, нажмите кнопку одной из программ приготовления, которые предназначены для использования в режиме пароварки: Котлеты на пару, Овощи на пару, Запеканка на пару, Рыба на пару.

Программа	Температура по умолчанию	Время по умолчанию
Котлеты на пару	100°C	26 мин
Овощи на пару	100°C	15 мин
Запеканка на пару	100°C	20 мин
Рыба на пару	100°C	13 мин

5. Чтобы изменять время приготовления в зависимости от объема порции продуктов, используйте кнопки Время и Время. Время регулируется в диапазоне от 1 до 60 мин.

6. Функция приготовления на пару не позволяет изменять ни температуру, ни количество пара. Количество пара во время приготовления на пару фиксировано так, чтобы температура в чаше составляла от 95°C до 100°C.
7. После установки необходимых параметров приготовления нажмите кнопку (Старт/Отмена) и аэрогриль начнет приготовление в соответствии с установленными параметрами.

Гибридный режим

При работе в гибридном режиме продукты вначале обрабатываются горячим паром на протяжении времени, указанного в таблице ниже. Дальнейшее приготовление осуществляется в режиме аэрогриля. Это позволяет получить неповторимый насыщенный вкус продуктов.

1. Перед приготовлением наполните резервуар для воды и установите его на корпус прибора. Убедитесь, что резервуар надежно закрыт крышкой.
2. После включения прибора нажмите кнопку (Гибрид), чтобы использовать его в гибридном режиме.
3. После этого на дисплее загорятся значения температуры и времени приготовления по умолчанию.
4. Чтобы быстро установить подходящие настройки температуры и времени для определенного типа продуктов, нажмите кнопку одной из программ приготовления, которые предназначены для использования в гибридном режиме: **Выпечка**, **Мясо**, **Куриные крылья**, **Куриные ножки**.

Программа	**Режим**	**Температура по умолчанию**	**Время по умолчанию**	**Максимальный вес продуктов**
Выпечка	Пароварка	100°C	3 мин	300 г
	Аэрогриль	180°C	20 мин	
Мясо	Пароварка	100°C	3 мин	400 г
	Аэрогриль	190°C	25 мин	
Куриные крылья	Пароварка	100°C	3 мин	600 г
	Аэрогриль	180°C	12 мин	
Куриные ножки	Пароварка	100°C	3 мин	650 г
	Аэрогриль	200°C	15 мин	

5. Чтобы изменять время приготовления, используйте кнопки (Время) и (Время). Время регулируется в диапазоне от 1 до 60 мин. После установки необходимого времени приготовления, продолжительность циклов работы в режиме пароварки и аэрогриля пересчитывается автоматически.
6. Чтобы изменять температуру приготовления, используйте кнопки (Темп.) и (Темп.).

7. После установки необходимых параметров приготовления нажмите кнопку Старт/Отмена и аэрогриль начнет приготовление в соответствии с установленными параметрами.

Регулировка температуры

После выбора нужного режима и программы приготовления вы можете регулировать температуру приготовления кнопками кнопки Темп. и Темп. . Каждое нажатие кнопки Темп. увеличивает температуру на 5°C, а нажатие кнопки Темп. уменьшает температуру на 5°C. Чтобы быстро менять температуру, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Диапазон регулировки температуры в режиме аэрогриля от 80°C до 200°C. В режиме пароварки регулировка температуры недоступна.

Настройка времени приготовления

После выбора нужного режима и программы приготовления вы можете изменить время приготовления кнопками Время и Время . Каждое нажатие кнопки Время увеличивает время на 1 минуту, а нажатие кнопки Время уменьшает время на 1 минуту. Чтобы быстро менять время, нажмите и удерживайте кнопку Время или Время . Диапазон регулировки времени от 1 мин до 60 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы только начинаете работу с аэрогрилем, добавьте к времени приготовления по рецепту 3 минуты на разогрев прибора. Если вы собираете готовить вторую порцию продуктов, аэрогриль уже разогрет и добавлять время на разогрев не нужно.

Режим приготовления йогурта

Данный режим разработан специально для приготовления йогурта.

1. После включения прибора нажмите кнопку Йогурт , чтобы выбрать данный режим.
2. После этого на дисплее загорятся значения температуры и времени по умолчанию: 42°C и 8 часов.
3. Чтобы изменять время приготовления, используйте кнопки Время и Время . В данном режиме время регулируется в диапазоне от 0,5 ч до 24 ч.
4. Температуру в режиме приготовления йогурта изменять нельзя, она поддерживается на постоянном уровне 42°C.
5. После установки необходимых параметров приготовления нажмите кнопку и аэрогриль начнет приготовление в соответствии с установленными параметрами.

Режим сушки

Данный режим разработан специально для сушки фруктов, овощей, зелени, трав, грибов.

1. После включения прибора нажмите кнопку Сушка , чтобы выбрать данный режим.
2. После этого на дисплее загорятся значения температуры и времени сушки по умолчанию: 30°C и 4 часа.
3. Чтобы изменять время сушки, используйте кнопки Время и Время . В данном режиме время регулируется в диапазоне от 0,5 ч до 24 ч.
4. Чтобы изменять температуру сушки, используйте кнопки Темп. и Темп. . В данном режиме температура регулируется в диапазоне 30-120°C.

5. После установки необходимых параметров приготовления нажмите кнопку Старт Отмена и аэрогриль начнет приготовление в соответствии с установленными параметрами.

Завершение приготовления

1. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст 5 звуковых сигналов. После окончания приготовления вентилятор прибора может продолжить работать еще некоторое время, чтобы удалить из прибора горячий воздух.
2. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и установите еще несколько минут, также при необходимости увеличьте температуру.
3. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переворачивайте чашу, чтобы вывалить продукты из нее на блюдо. Иначе жир или влага, скопившиеся на дне чаши во время приготовления, выльются на готовые продукты.
4. Если вы захотите приготовить еще одну порцию продуктов, при установке времени учитывайте, что аэрогриль уже разогрет и приготовление потребует меньше времени.
5. Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку Старт Отмена. Вентилятор проработает еще 30 секунд, затем индикация дисплея погаснет и прибор полностью выключится.
6. Если вы не планируете больше пользоваться прибором, отключите вилку питания от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

Защита от перегрева

Аэрогриль имеет встроенную защиту от перегрева. При нагреве выше установленного уровня питание прибора автоматически отключается. Если это произошло, отключите вилку питания от розетки и дайте прибору полностью остыть. Затем можно продолжить его использование.

Дополнительная информация

- Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно. Когда вы выдвигаете чашу из прибора, он приостанавливает работу автоматически, а когда задвигаете чашу в аэрогриль, он продолжает работу.
- Если в резервуаре для воды заканчивается вода, загорается индикатор Нет воды. В этом случае необходимо снять резервуар и наполнить его водой, затем установить обратно.
- Данный прибор не подходит для приготовления супов и подлив.
- При отсутствии операций с прибором через некоторое время в целях экономии электроэнергии он выключается автоматически.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарезайте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления или меняйте местами лотки с продуктами.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетку чаши.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от порции.

Картофель фри

Чтобы картофель фри были более хрустящим, нарежьте его и положите в воду на 30 минут, чтобы уменьшить содержание крахмала. Затем достаньте картофель из воды и промокните, чтобы кусочки были сухие, затем добавьте в миску к ним ½ ст.л. оливкового масла и встряхните, готовьте картофель и сразу или в течение нескольких минут после добавления масла. Переложите картофель руками или ложкой в чашу аэрогриля, оставив излишки масла в миске. Готовьте картофеля по программе «Картофель фри» в течение 20-25 минут при температуре 200°C. В середине процесса обязательно достаньте чашу и встряхните.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.
Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.
Чаша и внутренняя камера прибора имеют покрытие, которое требует особо бережного обращения.
Вымойте чашу и решетку под краном с применением мягкого моющего средства.
Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.
Запрещается мыть чашу и решетку аэрогриля в посудомоечной машине.
Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой, слегка смоченной чистой водой.
Сливайте оставшуюся воду из резервуара для воды, не допускайте застоя воды.
Вымойте резервуар для воды под краном. Вытрите насухо.

Содержите резервуар для воды в чистоте, не допускайте в нем застоя воды, который создает условия для размножения бактерий.
Выдвиньте поддон для сбора конденсата, слейте воду и вымойте поддон под краном.
Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

Промывка водяного насоса (функция самоочистки)

Периодически выполняйте промывку водяного насоса. Для этого наполните резервуар для воды водой и установите его на прибор. Затем кратко нажмите кнопку (Очистка) . В течение 10 минут будет работать насос и перекачивать воду из резервуара, нагревательный элемент при этом работать не будет. По окончании процедуры прибор перейдет в режим ожидания.

Очистка от накипи

После того, как прибор проработает суммарно около 20 часов в режиме генерации пара, индикатор Очистка от накипи начнет мигать, напоминая о необходимости провести очистку от накипи.
Наполните резервуар для воды водой с добавлением лимонной кислоты (5 г на 1 л воды) и установите его на прибор. Затем нажмите и удерживайте кнопку (Очистка) , чтобы начать очистку от накипи. В ходе процедуры очистки от накипи температура постоянно поддерживается на уровне 100°C и работает насос. Через 15 минут раздастся звуковой сигнал, замените воду в резервуаре чистой водой, нажмите кнопку запуска, начните промывку и дезинфекцию. Процедура завершится через 30 минут. По окончании процедуры прибор перейдет в режим ожидания.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	**Возможные причины**	**Способы устранения**
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Аэрогриль выключен.	Нажмите кнопку Старт Отмена, чтобы включить прибор.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более продолжительное время приготовления.
Продукты приготовлены неравномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Чаша не задвигается.	Слишком много продуктов в чаше.	Уменьшите количество продуктов в чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после предыдущего использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.
	Картофель был влажный.	Нарежьте картофель на палочки, промойте и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Продукты приготовлены не равномерно в режиме пароварки.	Продуктов слишком много или слишком крупные кусочки.	Кладите меньше продуктов.
	Короткое время приготовление.	Готовьте в течение более продолжительного времени.
	Продукты были замороженные.	Размораживайте продукты перед приготовлением.
	В системе пароварки скопилась накипь.	Проведите очистку от накипи.
	Закончилась вода в резервуаре для воды.	Наливайте достаточно воды в резервуар для воды перед началом приготовления.
	Чаша с продуктами выдвигалась во время приготовления.	Не выдвигайте чашу в режиме приготовления на пару, чтобы не выпускать пар.
Вода вытекает из резервуара для воды.	Резервуар поврежден.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены резервуара.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Плохой запах от прибора.	Прибор не был очищен после последнего приготовления.	Выполняйте чистку прибора после каждого приготовления.
	В резервуаре для воды или в поддоне для сбора конденсата осталась и застоялась вода.	Сливайте воду после окончания каждого приготовления и промывайте резервуар для воды и поддон для сбора конденсата.
	Осталась вода внутри системы подачи пара.	Выполните промывку насоса.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей и их паров, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 1800 Вт
Максимальная потребляемая мощность в режиме пароварки: 1000 Вт
Объем чаши: 5 л
Объем резервуара для воды: 800 мл
Температура приготовления: 30°C – 200°C (в зависимости от режима)
Таймер: 1-60 мин (кроме программ Сушка и Йогурт)
Размер аэрогриля: 38,8x24,2x34,7 см
Размеры чаши: 23,2×34,6×15,2 см
Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.

EAC

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer