Pioneer

Руководство Пользователя

Пылесос
VC328C

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса **PIONEER**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности».
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА 6
СБОРКА 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8
ВЫБОР НАСАДКИ 8
ЧИСТКА И УХОД 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 14
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 14

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный пылесос предназначен для уборки помещений от пыли, бытового мусора.
Пылесос предназначен только для бытового применения, для личных, семейных и домашних нужд. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого применения.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению.
- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.
- Запрещается использовать поврежденный или неисправный пылесос, в т.ч. с поврежденным шнуре питания.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
- При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.

- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.
- Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
- Запрещается использовать пылесос без фильтров.
- Запрещается погружать пылесос в воду и другие жидкости или разбрызгивать на пылесос воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать пылесос слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей).
- Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, иначе возможен перегрев или повреждения.
- Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия.
- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.

- Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
- Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса.

- Запрещается пытаться убирать пылесосом крупные предметы.
-
Запрещается убирать пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
- Запрещается убирать пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он попадает в окружающий воздух через вытяжной вентилятор.
- Запрещается убирать пылесосом ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества.
- Запрещается убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.

- Запрещается убирать пылесосом воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать химические растворители для очистки пылесоса.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того, приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Запрещено использование пылесоса людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями (в том числе детьми) без присмотра людьми, ответственными за их безопасность.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие и аксессуары имеются в наличии в исправном состоянии:

- Пылесос;
- Гибкий шланг;
- Металлическая телескопическая трубка;
- Насадка-щетка для уборки пола/ковра;
- Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1;
- Насадка для чистки мягкой мебели;
- Держатель насадок;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

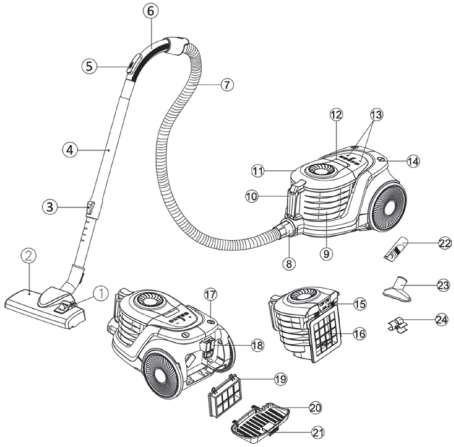

1. Переключатель положения щетины насадки
2. Насадка-щетка для уборки пола/ковра
3. Фиксатор длины трубки
4. Телескопическая трубка
5. Регулятор всасывания на ручке
6. Ручка шланга
7. Гибкий шланг
8. Фиксатор гибкого шланга
9. Контейнер для сбора пыли
10. Ручка контейнера для сбора пыли
11. Крышка контейнера для сбора пыли
12. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
13. +/- Кнопки регулировки мощности
14. Кнопка включения/выключения
15. Кнопка открытия крышки контейнера для сбора пыли
16. Фильтр двигателя
17. Кнопка автоматической смотки шнура
18. Паз для крепления насадки-щетки на время хранения
19. Воздуховыпускной HEPA-фильтр

20. Воздуховыпускная решетка
21. Защелка воздуховыпускной решетки
22. Насадка для уборки труднодоступных мест 2-в-1
23. Насадка для чистки мягкой мебели
24. Держатель насадок

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.

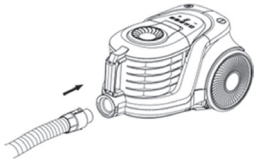

1. Вставьте гибкий шланг в воздухозаборное отверстие на корпусе пылесоса и прижмите до фиксации.
2. Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, нажмите на кнопки по бокам соединительного разъема шланга и потяните.

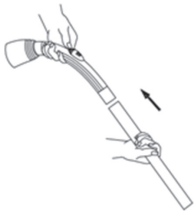

3. Вставьте телескопическую трубку в ручку гибкого шланга.

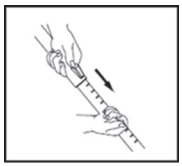

4. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

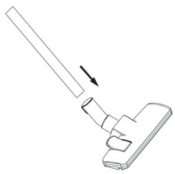

5. Установите на трубку насадку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки. Не вытягивайте шнур питания далее красной отметки.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения на корпусе пылесоса или на ручке шланга, чтобы его включить.
3. Выполните уборку. Вы можете изменять мощность всасывания с кнопок +/- на корпусе пылесоса. Вы также можете быстро изменять силу всасывания регулятором на ручке.
4. По окончании работы снова нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить пылесос.
5. Отключите вилку питания от розетки.
6. Аккуратно придерживая вилку, нажмите кнопку автоматической смотки шнура, чтобы убрать шнур питания.
7. По окончании использования уберите пылесос на хранение.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

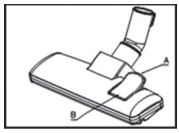

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:
- щетина выдвинута– для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.

Насадка для уборки труднодоступных мест и насадка для чистки мягкой мебели

- Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

- Используйте специальную насадку для очистки мягкой мебели и салона автомобиля.

- Вы можете закрепить держатель насадок на удлинительной трубке и закрепить на держателе две последние насадки.

ЧИСТКА И УХОД

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится до отметки максимального уровня, и проведите его чистку.

- Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.
- Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Чистка контейнера для сбора пыли

Когда пыль достигает максимальной отметки на контейнере для сбора пыли, это означает, что нужно провести чистку контейнера.

1. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.

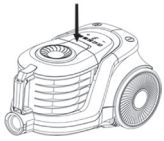

2. Нажмите на кнопку для снятия контейнера.

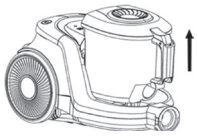

3. Снимите контейнер для сбора пыли.

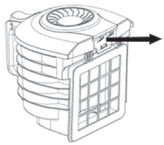

4. Расположите контейнер над мусорным ведром и нажмите на защелку, чтобы открыть контейнер.

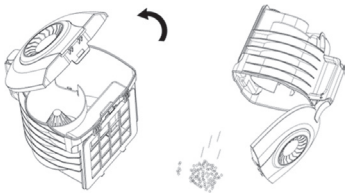

5. Откройте крышку и вытряхните пыль и мусор в мусорное ведро. Затем закройте крышку контейнера.

Чистка фильтра двигателя и воздуховыпускного фильтра

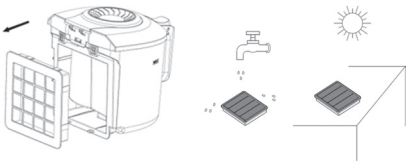

1. Снимите контейнер для сбора пыли и извлеките фильтр.
2. Снимите воздуховыпускную решетку и извлеките HEPA-фильтр.
3. Очистите все фильтры, для этого необходимо слегка их постучать над мусорным ведром, чтобы вытряхнуть пыль и мусор.
4. При сильном загрязнении необходимо промыть фильтры прохладной водой под краном. Запрещается мыть HEPA-фильтр горячей водой

или использовать для его мытья моющие средства.

5. Дайте фильтрам полностью высохнуть в течение 24 часов.
6. Затем соберите и установите фильтра обратно, в контейнер и в воздуховод. Контейнер установите на пылесос, а фильтр воздуховода закройте решеткой.

ВНИМАНИЕ:

- ***Запрещается стирать HEPA-фильтр в стиральной машине.***
- ***Запрещается сушить HEPA-фильтр с помощью фена или на батарее.***
- ***Запрещается использовать пылесос без фильтров.***

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:

- При максимальном заполнении контейнера для сбора пыли.
- При застревании крупных предметов в шланге или трубке.
- Если фильтр двигателя загрязнен.

После устранения причины неполадки через некоторое время пылесос готов к эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.*
- *Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.*

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности для ее устранения воспользуйтесь рекомендациями из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный прибор, а обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Неисправности	**Возможные причины**	**Способы устранения**
Пылесос не включается.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что пылесос подключен к электрической розетке, контакт вилки в розетке плотный, розетка исправна.
Уменьшилась сила всасывания.	Плохо присоединены трубка, насадка, шланг.	Плотно присоедините шланг, трубку и насадку друг к другу.
	Шланг, трубка или насадка засорились.	Выключите пылесос и устраните засор.
	Засорился фильтр.	Проведите чистку фильтра.
	Не закрыт плотно контейнер.	Закройте плотно контейнет.
Пылесос слишком сильно шумит.	Засорился фильтр.	Проведите чистку фильтра.
	Шланг, трубка или насадка засорились.	Выключите пылесос и устраните засор.
	Пылесос наклонен.	Немедленно верните пылесос в устойчивое вертикальное положение.
	Пыль попала в двигатель.	Извлечь выходной фильтр и дать поработать 10-15 секунд без шланга, с отсутствием мусора. Если проблема не устранилась обратиться в сервисный центр.
Дым из пылесоса.	Перегрев, перегрузка или повреждение двигателя.	Немедленно прекратите использование пылесоса, отключите его от электросети и отвезите в сервисный центр производителя для проверки и ремонта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 2600 Вт
Максимальная мощность всасывания: 450 Вт / 32000 Па
Максимальный объем пылесборника: 3 литра
Тип пылесборника: контейнер
Фильтр: HEPA12
Уровень шума: ≤75 дБ
Длина шнура питания: 7 м
Габариты изделия: 420*280*240мм
Вес: 4,6 кг
Класс электрозащиты: II

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru
Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП».
144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.
Срок службы изделия – 3 года
Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru

pioneer-bt.ru

Pioneer