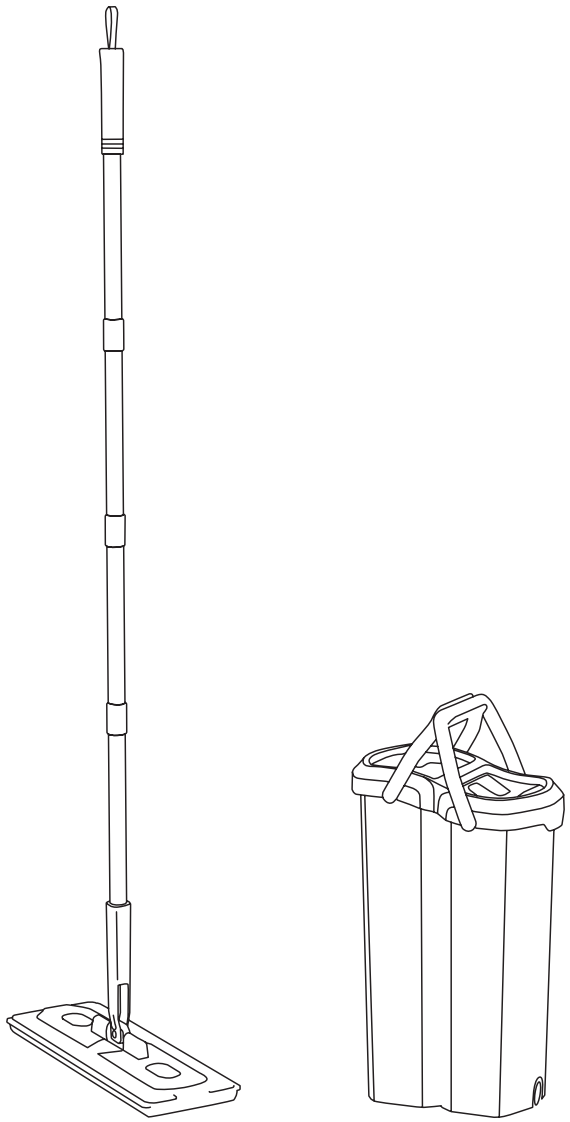


Pioneer

Умная система для влажной и сухой уборки пола

7136S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш удобный и практичный набор для уборки. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и эффективной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования набора и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если набор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с изделием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный набор предназначен для сухой и влажной уборки пола и окон в различных помещениях (дома, в магазине, офисе и на предприятии), уборки автомобилей. Благодаря конструктивным особенностям набора, уборка не потребует больших физических усилий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Во избежание травм не разрешайте маленьким детям играть со шваброй. Дети могут пользоваться шваброй под присмотром взрослых.



Некоторые детали швабры и ведра изготовлены из пластика, поэтому запрещается подвергать их воздействию высоких температур или мороза, в противном случае возможны деформация, обесцвечивание и другие повреждения. Не оставляйте швабру или ведро рядом с открытым огнем или под прямыми солнечными лучами.



Не вносите в конструкцию изменения и не пытайтесь ремонтировать швабру.

Не допускайте загрязнения швабры маслянистыми и другими субстанциями, при загрязнении сразу очищайте швабру с использованием мягкого моющего средства.

Не приклеивайте наклейки на швабру, они могут повредить поверхность изделия.



Для очистки швабры и ведра не используйте металлические щетки или агрессивные вещества, чтобы не повредить поверхность.



Не наполняйте ведро горячей водой.


После влажной уборки полы могут быть скользкими, будьте осторожны сами и предупредите близких, особенно детей и пожилых.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии.

Прямоугольная швабра – 1 шт.
Насадка на швабру из микрофибры – 2 шт.
Ручка швабры из 4 секций – 1 комплект
Ведро – 2 шт.
Крышка ведер – 1 шт.


СБОРКА

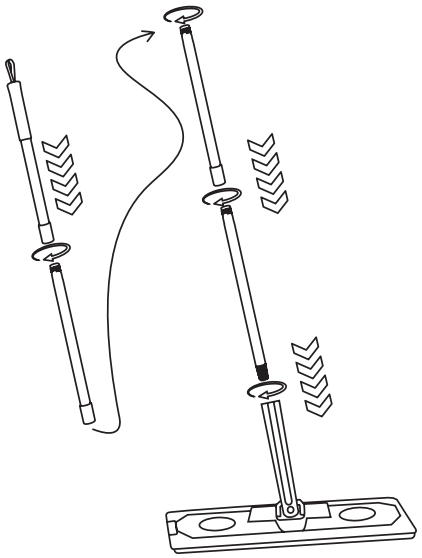

Соберите ручку швабры и швабру, накрутив секции друг на друга, как показано выше.

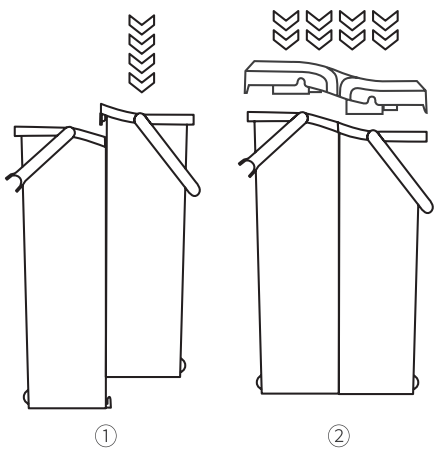


Соедините два ведра друг с другом, затем накройте оба ведра крышкой.

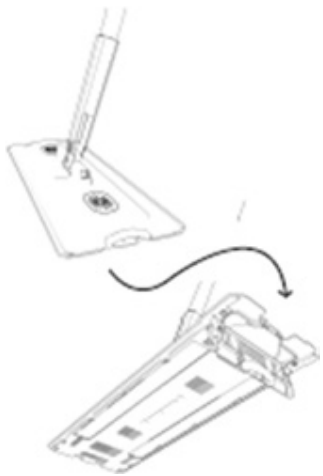

Опустите складной блок на швабре.


Варианты крепления сменной насадки

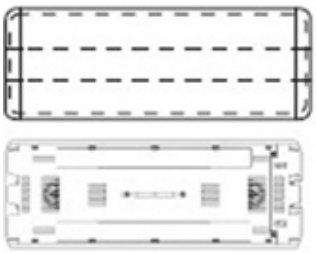

Совместите сменную насадку швабры с тремя разъемами на швабре.




Наденьте микрофибру и разглаживайте ее по основанию швабры.
Зафиксируйте другой конец насадки на другом конце швабры.

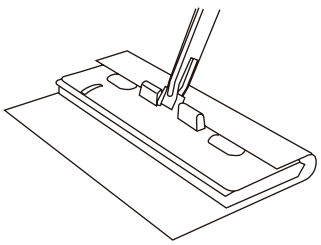


Дополнительная опция:
На швабре есть два отверстия («глазка»), к которым можно прикрепить одноразовое полотенце или салфетку для быстрой протирки.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

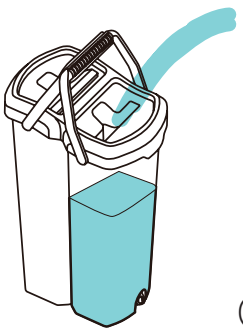

Откройте крышку со стороны более низкого ведра и налейте в него чистую воду.

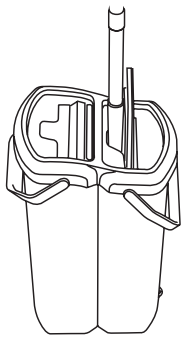


Опустите в ведро с чистой водой и достаньте швабру с насадкой несколько раз, чтобы смочить насадку водой.

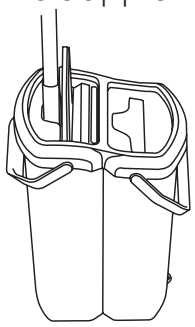

Затем опустите швабру во второе ведро, предназначенное для отжима. Опускайте и доставайте швабру, чтобы отжать насадку для достижения нужной вам степени влажности насадки.
Извлеките швабру из ведра и начните влажную уборку.

ВНИМАНИЕ:
При необходимости перенести ведра, всегда беритесь за ручки в вертикальном положении, в противном случае ведра могут перевернуться.

Периодически промывайте швабру в ведре, а затем отжимайте ее, как описано выше.

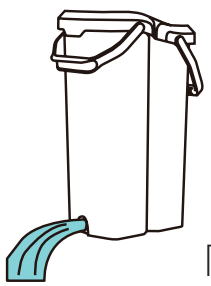

По окончании уборки перенесите ведро с грязной водой к месту слива и откройте пробку, чтобы слить грязную воду. Обязательно промойте ведро, швабру и насадку чистой водой.