

# Pioneer

## Руководство Пользователя



Бритва BS004

### Руководство Пользователя

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение электробритвы PIONEER. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации электробритвы и по уходу за ней. Обратите особое внимание на раздел «Меры безопасности». Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» для использования в дальнейшем.

#### СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	4
ПИТАНИЕ ПРИБОРА	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	5
ЧИСТКА И УХОД	6
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

Pioneer

2

### Руководство Пользователя

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая бритва предназначена для сухого бритья, подравнивания усов или висков на лице человека.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электробритва разработана исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Электробритва не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Перед началом эксплуатации полностью прочтите данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации электробритвы.

- Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей.
- Перед зарядкой аккумулятора бритвы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке зарядного устройства.
- Перед зарядкой аккумулятора бритвы следует выключить.
- Запрещается заряжать батарею слишком долго, отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
- Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать электробритву к зарядному устройству в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги.
- Во время зарядки аккумулятора запрещается прикасаться к электробритве мокрыми руками.
- Запрещается использовать электробритву для бритья и стрижки животных.
- Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения бритвенной головки после каждого использования надевайте защитную крышку, а на время транспортировки — убирайте бритву в защитный чехол.
- Запрещается использовать острые предметы, например, отвертку или нож для открытия бритвенной системы.
- Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- Электробритва предназначена только для сухого бритья.
- Запрещается погружать бритву в воду, мыть ее под краном или разбрызгивать на нее воду или другие жидкости.
- Допустимая температура эксплуатации и хранения электробритвы от +5°C до +35°C.
- Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Всегда отключайте зарядное устройство от сети переменного тока при чистке бритвы.
- Всегда проверяйте прибор перед использованием. Запрещается использовать неисправный прибор.

Pioneer


3

### Руководство Пользователя

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва  
USB-кабель для зарядки аккумулятора  
Чистящая щеточка  
Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон

#### УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

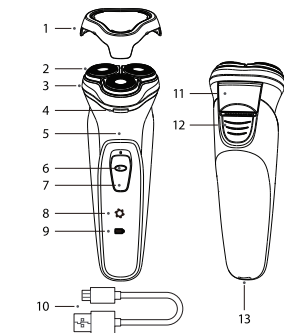

1. Защитная крышка
2. Бритвенная головка
3. Бритвенная система
4. Кнопка открытия бритвенной системы
5. Корпус прибора
6. Кнопка разблокировки переключателя питания
7. Переключатель питания
8. Индикатор работы
9. Индикатор зарядки батареи
10. USB-кабель для зарядки батареи
11. Выдвижной триммер
12. Рычаг выдвижения триммера
13. Разъем для подключения USB-кабеля

Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с бритвой.

Pioneer

4

### Руководство Пользователя

#### ПИТАНИЕ ПРИБОРА


Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить переключателем питания.

1. Подключите миниразъем USB-кабеля к соответствующему разьему на корпусе электробритвы.
2. Другой конец USB кабеля подключите к стандартному зарядному устройству USB (5 В постоянного тока). После этого индикатор зарядки на корпусе прибора начнет мигать. В случае необходимости используйте бритву, подключенную к источнику питания.
3. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор зарядки перестанет мигать и будет гореть постоянно. Обычно батарея полностью заряжается примерно за час.
4. Когда батарея будет полностью заряжена, отключите прибор от источника питания. Не следует оставлять прибор подключенным к источнику питания слишком долго, это может сократить срок службы батареи.
5. Полного заряда батареи хватает примерно на 90 минут работы.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**  
Данная модель может использоваться только для сухого бритья. Кроме того, электробритва оснащена выдвижным триммером для подравнивания висков, бороды и усов.

#### Бритве

Снимите защитную крышку с бритвенной системы.

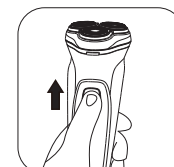

Нажмите на кнопку блокировки переключателя питания на корпусе, затем переведите переключатель питания вверх, чтобы включить прибор.



Одной рукой, мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте прибор в направлении, обратном росту волос. При этом другой рукой слегка натягивайте кожу, чтобы выровнять ее. Делайте как прямые, так и круговые движения.

Бритве следует выполнять на сухой коже. Рекомендуется бриться до мытья или через некоторое время после.

#### ВНИМАНИЕ:

Если во время эксплуатации бритвы индикатор работы мигает, это означает, что батарея разряжена. В этом случае зарядите батарею.

Если вы не используете бритву длительное время, полностью зарядите батарею раз в полгода, чтобы продлить срок ее службы.

Pioneer


5

### Руководство Пользователя

В начале использования бритвы возможно раздражение кожи. Обычно коже требуется около 2-3 недель, чтобы привыкнуть к новому способу бритья. Не нажимайте бритвой на кожу слишком сильно, чтобы избежать раздражения.

По окончании выключите бритву, опустив переключатель питания вниз. Установите защитную крышку, чтобы уберечь корпус ножей от возможных повреждений.

#### Использование триммера

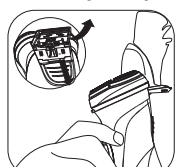

Опустите переключатель выдвижения триммера вниз, чтобы его выдвинуть.

Нажмите на кнопку блокировки переключателя питания на корпусе, затем переведите переключатель питания вверх, чтобы включить прибор. Подравняйте виски, бороду или усы.


По окончании выключите прибор, опустив переключатель питания вниз и сложите триммер в исходное положение.

#### ЧИСТКА И УХОД

##### Чистка бритвенной системы и триммера

Для обеспечения эффективности бритья следует проводить чистку бритвенной системы не реже раза в неделю.

Перед проведением чистки выключите бритву переключателем на корпусе. Затем нажмите кнопку открытия бритвенной системы.

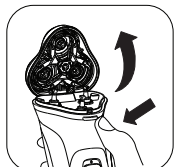

Перед проведением чистки выключите бритву переключателем на корпусе. Затем нажмите кнопку открытия бритвенной системы.



Чистящей щеточкой, поставленной в комплекте, удалите щетину и пыль из бритвенной системы.

Нажмите кнопку для выдвижения триммера, щеточкой почистите триммер.


Pioneer

6


### Руководство Пользователя

#### Чистка бритвенных головок


Каждые месяц необходимо разбирать и чистить бритвенные головки. Перед проведением чистки выключите бритву переключателем на корпусе. Затем нажмите кнопку открытия бритвенной системы.

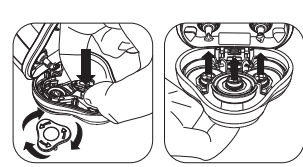

Повернув крепежную планку против часовой стрелки, снимите сетки и ножи.

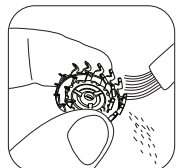

С помощью щеточки очистите каждую деталь.

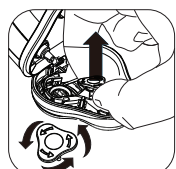

По очереди установите ножи и сеточки в бритвенную систему в том же положении, в котором они находились до снятия и зафиксируйте их поворотом крепежной планки по часовой стрелке, затем закройте бритвенную систему.

#### Смазывание бритвенных головок и лезвий триммера



После очистки бритвенной системы капните каплю машинного масла на бритвенные головки.

Лезвия триммера также необходимо смазывать машинным маслом не реже одного раза каждые два месяца.

Излишки масла следует немедленно вытереть.

#### Замена бритвенных головок

Для получения хороших результатов рекомендуется заменять бритвенную систему каждые два года. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Pioneer

7

### Руководство Пользователя

#### УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Проблема	Причина	Решение
Бритва плохо срезает волосы.	Бритвенные головки деформированы или затупились.	Обратитесь в сервисный центр.
	Бритвенная система не может работать из-за скопившейся щетины.	Проведите чистку бритвенной системы.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
Бритва не включается.	Батарея разряжена.	Зарядите батарею прибора.
	Сломан переключатель или другие внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.
Не загорается индикатор зарядки.	Прибор не подключен к источнику питания.	Убедитесь, что бритва подключена к источнику питания и контакты USB-кабеля плотные.
	Сломан индикатор или внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.
Батарея заряжается слишком долго.	Срок службы батареи закончился.	Обратитесь в сервисный центр.
	Вышли из строя внутренние компоненты.	Обратитесь в сервисный центр.

Pioneer

8

### Руководство Пользователя

#### БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ


Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ на черкнутом мусорном ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.


Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

#### Утилизация батарей


Батарею следует утилизировать отдельно от бытового мусора.

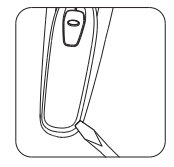


Плоской отверткой снимите лицевую панель.

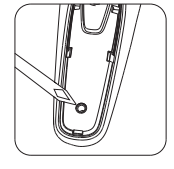

Крестовой отверткой открутите винт на корпусе, чтобы открыть корпус.

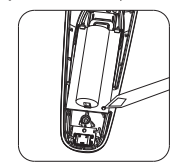

Извлеките батарею, открутив два винта на плате.

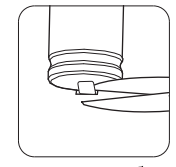

Отрежьте контакт на батарее, извлеките ее и утилизируйте в соответствии с местными нормами.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 5 В, постоянный ток  
Расчетная мощность: 5 Вт  
Аккумуляторная батарея: 3,7 В  
Время полной зарядки батареи: 1,5 ч  
Время работы батареи после полной зарядки: 60 мин  
Рабочая температура: от +5°C до +35°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Pioneer

9

### Руководство Пользователя

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited, Room 2208, 22/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА», 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производителя оригинального филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

#### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции PIONEER. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки PIONEER будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее — АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

Pioneer

10