

Pioneer

comfort

Руководство Пользователя



Кофемолка
CG215 / CG216 / CG217

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	5
ЧИСТКА И УХОД	6
ВРЕМЯ РАБОТЫ И ВЕС ПРОДУКТОВ	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	7
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Pioneer

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

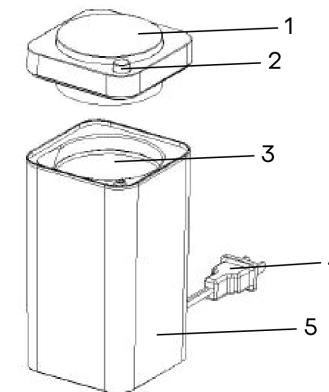
Кофемолка предназначена исключительно для измельчения кофейных зерен, орехов, бобов и круп. Не используйте ее для измельчения жидких и влажных продуктов.

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

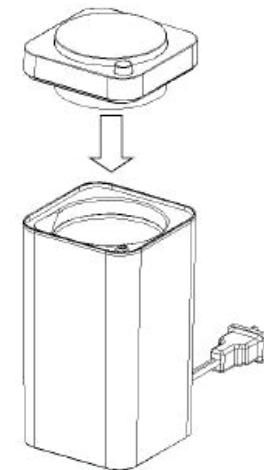
1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
4. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
5. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
6. Не подвергайте прибор воздействию солнечных лучей и высоких температур. Не оставляйте прибор рядом с плитой, духовкой и другими источниками сильного тепла.
7. Не используйте прибор, если в воздухе могут присутствовать взрывоопасные газы.
8. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
9. Храните прибор в недоступном для детей месте.
10. Не позволяйте детям использо-

вать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

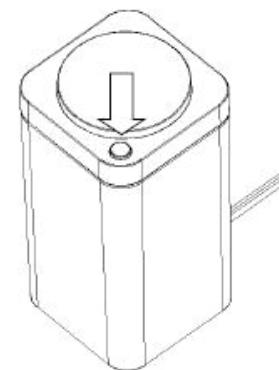
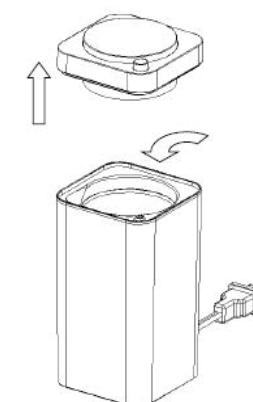
11. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
12. Во избежание перегрева двигателя не используйте кофемолку более 60 секунд за раз.
13. Не касайтесь движущих частей устройства.
14. Не наполняйте емкость кофемолки выше краев.
15. Запрещается включать пустую кофемолку.
16. Запрещается класть в кофемолку горячие продукты.
17. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или со-прикасался с горячими поверх-ностями.
18. Данный прибор не предна-значен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

1. Крышка
2. Кнопка включения
3. Емкость кофемолки с ножами
4. Шнур и вилка питания
5. Корпус прибора

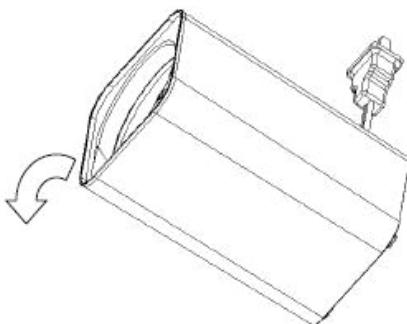


Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке, и подключите вилку сетевого шнура к электрической розетке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Откройте крышку, повернув ее про-тив часовой стрелки, и положите кофейные зерна, орехи, семена или крупу в емкость кофемолки. Не кладите продуктов больше, чем указано в разделе «Время работы и вес продуктов».

Кофемолка работает в импульсном режиме. Для перемалывания про-дуктов следует удерживать кнопку на корпусе прибора. Не превышай-те время работы, указанное в раз-деле «Время работы и вес продук-тов».



Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку, откройте крышку и пересыпьте молотый кофе в другую емкость.

Во избежание перегрева двигателя сделайте перерыв в работе не менее одной минуты перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.

По окончанию использования отключите прибор от электросети.

После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

ВРЕМЯ РАБОТЫ И ВЕС ПРОДУКТОВ

Продукт	Вес, г	Время, с
Соевые бобы	50	60
Миндаль	50	30
Перец	50	30
Арахис	50	20
Кунжут	30	20
Рис	80	60
Кофейные зерна	30	30
Маш	80	60

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки прибора всегда отключайте его от электросети.

Протрите корпус кофемолки и внутреннюю поверхность влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

Отполируйте крышку сухой тканью. Будьте осторожны при очистке емкости кофемолки, чтобы не порезаться ножами. Рекомендуется использовать мягкую щеточку.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:

~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 150 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TR TC 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»;

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer
comfort