

# *Pioneer*

*Руководство Пользователя*



*Мультиварка*  
**MC305**



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой PIONEER. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в мультиварке непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ.....	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	12
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕИСПРАВНОСТИ.....	14
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	15
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	15
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	16

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиварка представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях внутри помещений и может применяться:

- в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в мультиварке непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую


мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Обязательно подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление корпуса мультиварки.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники и разветвители.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сам прибор, сетевой шнур и разъём для подключения сетевого шнура, расположенный на корпусе прибора. Убедитесь в том, что они не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений прибора, сетевого шнура или разъёма сетевого шнура.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями, в том числе с самой мультиваркой. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Помните: случайное повреждение электрошнура может привести к повреждениям, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Поврежденный электрошнур требует срочной замены.

- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.
- Содержите вилку питания в чистоте, периодически протирайте ее, чтобы очистить от пыли и других загрязнений.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- При подключении к электросети шнур питания должен лежать свободно, не допускайте, чтобы он был натянут.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Перед тем, как отключить прибор от электросети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Размещайте устройство на сухой, ровной, устойчивой термостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы. Это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Мультиварку не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции не менее 10 см со всех сторон и 30 см сверху.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и мебели. Мультиварка должна быть установлена на расстоянии не менее 15 см от потенциально опасных объектов, таких как мебель, шкафы, шторы и пр. Не включайте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
- Во время работы прибора крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним. Горячую чашу вынимайте только за ручки, надев кухонные рукавицы.
- Во избежание ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца крышки или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости, или помещать их под струю воды!
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура

из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не заливайте воду в чашу, установленную в корпус мультиварки. При установке чаши в корпус прибора ее внешняя поверхность должна быть сухой и чистой.
- Случайное попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его поломке.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей в пространство между дном чаши и нагревательным элементом!
- Неисполнение этого правила может привести к появлению запаха гари, неестественных звуков, перегреву и к повреждению прибора.
- При возникновении необычных для нормальной работы мультиварки звуков, запахов, дыма и других явных нарушений работы прибора, необходимо немедленно отключить его от сети.
- Убедитесь в том, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов или жидкостей. Если причина неисправности не обнаружена, следует обратиться в сервисный центр.
- Используйте только те съёмные детали и аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать другую емкость от другой мультиварки, это может привести к перегреву и повреждению прибора. Что не будет являться гарантийным случаем.
- Не оставляйте устройство без присмотра, обязательно выключайте прибор и отключайте его от электросети, если вы им не пользуетесь, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это может привести к перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не оставляйте открытой крышку устройства во время работы в любых режимах, кроме тех, при которых допускается работа с открытой крышкой.
- При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте устройство без присмотра!
- Запрещается поднимать или перемещать устройство во время работы. Перемещайте мультиварку только предварительно отключив устройство от электросети, вынув чашу с продуктами и дав устройству остыть.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали



под воздействие высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги

- При использовании мультиварки будьте особенно внимательно, если рядом есть маленькие дети или домашние животные.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором, а также его заводской упаковкой.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- При подозрении на неисправность немедленно отключите прибор от электросети. Недопустимо использование прибора при любых обнаруженных неисправностях.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.

*Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам*

*и повреждению имущества. Кроме того это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.*

**Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате несоблюдения мер безопасности и порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.**

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ

- Устройство и его детали используйте строго по назначению. Запрещается использовать чашу для приготовления продуктов, устанавливая её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу другой ёмкостью, либо чашей от другой мультиварки.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу в качестве ёмкости для смешивания продуктов. Никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше во избежание повреждений антипригарного покрытия.
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше какие-либо посторонние предметы.
- Не используйте чашу в качестве контейнера для хранения продуктов.
- Внутренняя поверхность чаши имеет покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, производитель рекомендует использовать аксессуары, идущие в комплекте с мультиваркой. Можно также использовать деревянные, пластиковые

или силиконовые принадлежности. Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать антипригарное покрытие чаши. Антипригарное покрытие чаши мультиварки, поврежденное в ходе эксплуатации устройства не является основанием для гарантийной замены чаши.

- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не следует класть сильно охлажденные продукты сразу на разогретую поверхность чаши.
- Чтобы не повредить покрытие чаши, сразу после приготовления не помещайте чашу под холодную воду, дайте чаше сначала остыть.
- Чаша не предназначена для мытья в посудомоечной машине.
- Спустя некоторое время, чаша может менять цвет из-за контакта с пищей, водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

## ВНИМАНИЕ:


Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате использования мультиварки не по назначению, несоблюдения мер безопасности и предосторожности, а также порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

1. Крышка
2. Нагревательный элемент

3. Мерный стакан
4. Панель управления
5. Внутренняя алюминиевая крышка
6. Датчик
7. Корпус
8. Кнопка открытия крышки
9. Чаша
10. Решетка для приготовления на пару
11. Ложка

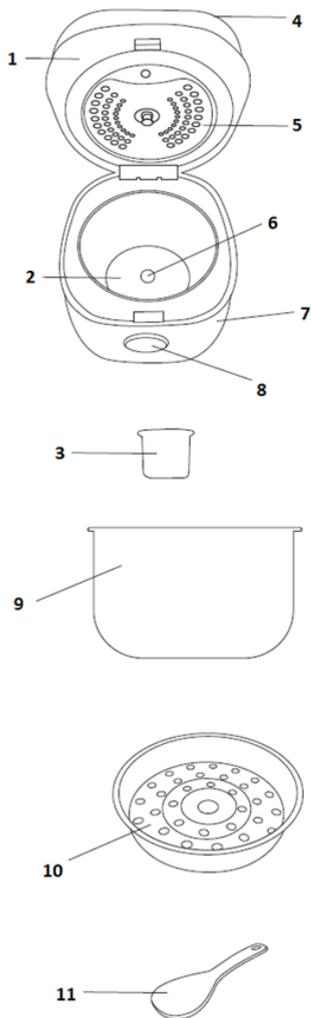

- Также в комплекте поставляются шнур питания, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
- Чаша мультиварки имеет внутреннюю поверхность с антипригарным покрытием и внешнюю поверхность без покрытия.

**ВНИМАНИЕ: Антипригарное покрытие требует бережного обращения, запрещается использовать металлическую кухонную утварь для приготовления в чаше мультиварки, острые предметы и металлические щетки - для ее очистки.**

Антипригарное покрытие может со временем менять цвет покрытия, отслаиваться, разрушаться, что является естественным процессом старения в ходе эксплуатации. На работоспособность прибора это не влияет. Тем не менее, если антипригарное покрытие износилось, вы можете приобрести новую чашу в сервисном центре производителя.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Дисплей. На дисплее отображаются время приготовления, температура, время отсрочки приготовления, а при возникновении неполадки – код ошибки.

- Кнопки ◀ и ▶ служат для выбора

программ приготовления, настройки температуры, времени приготовления и таймера. Чтобы быстро изменить значение, нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶.

- Программы приготовления: **Плов, Крупы, Суп, Жарка, На пару, Выпечка, Тушение, Су-вид, Молочная каша, Мой рецепт**. В режиме настройки индикатор выбранной программы мигает.
- Кнопка **Мой рецепт** служит для выбора программы приготовления по своему рецепту.
- Кнопка **Отмена/Разогрев** служит для отмены выбранных настроек, остановки приготовления, а также для включения/выключения режима подогрева.
- Кнопка **Темп./Время** используется для перехода в режим настройки времени (первое нажатие) и температуры (второе нажатие).
- Кнопка **Отсрочка/Таймер** предназначена для перехода в режим настройки времени отсрочки приготовления.
- Кнопка **Старт** служит для начала приготовления.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Подготовка к эксплуатации

- Перед началом эксплуатации вымойте чашу, решетку для приготовления на пару, ложку, мерный стакан, внутреннюю крышку, уплотнители и паровой клапан теплой водой с моющим средством. Затем дайте им полностью высохнуть.
- Установите внутреннюю крышку и паровой клапан.

## Рекомендации по приготовлению риса



Если вы собираетесь приготовить рис, для определения количества используйте мерный стакан, поставляемый в комплекте. Мерный стакан наполняйте до краев, но без горки.



Перед приготовлением хорошо промойте рис водой в отдельной емкости, не используйте для этого чашу мультиварки. Не рекомендуется замачивать рис, т.к. это испортит его текстуру.

## Основные операции

1. Положите продукты в чашу согласно рецепту и долейте воды при необходимости.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Не наливайте слишком много жидкости в чашу мультиварки при использовании программ Суп или Молочная каша, т.к. в противном случае жидкость может начать выливаться через край во время приготовления.**

2. Установите чашу с продуктами в мультиварку и поверните ее, чтобы зафиксировать и обеспечить плотный контакт с нагревательным элементом. Убедитесь, что паровой клапан, внутренняя крышка и уплотнители на месте, и плотно закройте крышку мультиварки, при этом должен раздаться щелчок.

3. Подключите прибор к электросети, мультиварка будет находиться в режиме ожидания.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Сначала подключите штекер кабеля питания к разъему на корпусе мультиварки и только затем подключите вилку питания к розетке.**

4. Кнопками ◀ и ▶ выберите нужную программу приготовления, индикатор выбранной программы должен мигать.

5. Нажмите кнопку Старт, чтобы мультиварка начала приготовление в выбранной программе с параметрами по умолчанию, после этого на дисплее начнет отображаться обратный отсчет времени приготовления.

6. По окончании приготовления мультиварка подаст звуковые сигналы, а затем перейдет в режим подогрева.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Для некоторых программ приготовления режим подогрева после окончания приготовления не предусмотрен. (См. таблицу ниже.)*

7. По окончании использования отключите вилку питания от розетки сухими руками, откройте крышку мультиварки, достаньте чашу и переложите продукты. Затем подождите, когда прибор полностью остынет, и проведите его чистку.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Если вы собираетесь приготовить подряд несколько блюд или приготовить второе блюдо сразу после того, как первое было в режиме подогрева, сделайте между двумя приготовлениями перерыв**

**не менее 30 минут, чтобы дать остыть мультиварке. В противном случае это может негативно отразиться на результатах приготовления.**

### Режим подогрева

- Мультиварка имеет функцию подогрева продуктов после окончания приготовления.
- Функция подогрева не доступна для программы Тушение.

Чтобы включить или выключить функцию подогрева после окончания приготовления, нажмите кнопку **Отмена/Подогрев** после выбора программы приготовления или во время приготовления. Если подогрев включен, то горит индикатор на кнопке **Отмена/Подогрев**.

### Настройка времени приготовления

1. После выбора программы приготовления один раз нажмите кнопку **Время/Темп.**, чтобы перейти в режим настройки времени приготовления.
2. На дисплее начнет мигать значение времени, кнопками ◀ и ▶ установите нужное значение. Диапазон регулировки времени приготовления отличается для разных программ.
3. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения установленного времени приготовления и начала приготовления.

### Настройка температуры

1. После выбора программы приготовления два раза нажмите кнопку **Время/Темп.**, чтобы перейти в режим настройки температуры.
2. На дисплее начнет мигать значение температуры, кнопками ◀ и ▶ установите нужное значение. Диапазон

регулировки температуры отличается для разных программ.

3. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения установленной температуры и начала приготовления.

### Отсрочка приготовления

1. Положите ингредиенты в чашу, установите чашу в мультиварку и закройте крышку.
2. Выберите программу приготовления. При необходимости измените время приготовления и температуру по умолчанию.
3. Нажмите кнопку **Отсрочка**, чтобы установить время, через которое должно начаться приготовление.
4. На дисплее начнет мигать значение времени отсрочки, кнопками ◀ и ▶ установите нужное значение. Кнопка ◀ устанавливает значение часов, а кнопка ▶ устанавливает значение минут.
5. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения. Когда установленное время таймера истечет, мультиварка начнет приготовление в соответствии с сохраненными настройками.

Максимальное время таймера составляет 12 часов для всех программ, кроме программы Выпечка, для которой время таймера устанавливается в пределах 4 ч.

### ВНИМАНИЕ:

- **Не устанавливайте слишком длительное время таймера, чтобы продукты не испортились.**
- **В летнее время или если в помещении тепло, не рекомендуется устанавливать на более чем 8 часов.**
- **Функция отсрочки приготовления недоступна для программы Жарка.**

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

№	Программа приготовления	Время приготовления по умолчанию	Диапазон настройки времени приготовления, шаг настройки	Температура по умолчанию	Диапазон настройки температуры, шаг настройки	Время отсрочки	Подогрев по окончании приготовления
1	Плов	1 ч	10 мин – 2 ч, 5 мин	120°C	35-120°C, 1°C	24 ч	12 ч
2	Крупа	30 мин	5 мин – 2 ч, 5 мин	100°C	90-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
3	Суп	1 ч	10 мин – 8 ч, 5 мин	98°C	90-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
4	Жарка	18 мин	5 мин – 2 ч, 1 мин	165°C	90-180°C, 1°C	-	12 ч
5	На пару	35 мин	5 мин – 2 ч, 5 мин	100°C	90-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
6	Выпечка	1 ч	10 мин – 4 ч, 5 мин	140°C	90-160°C, 1°C	24 ч	4 ч
7	Тушение	8 ч	10 мин – 12 ч, 5 мин	90°C	35-120°C, 1°C	12 ч	-
8	Су-вид	3 ч	10 мин – 12 ч, 10 мин	60°C	35-100°C, 1°C	12 ч	12 ч
9	Молочная каша	45 мин	5 ми – 2 ч, 1 мин	95°C	35-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
10	Мой рецепт	30 мин	2 мин – 12 ч, 1 мин	100°C	35-180°C, 5°C	24 ч	12 ч

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора выключите его, отсоедините от электросети и дайте остыть.



**привести к появлению царапин, деформации, окислению металлических поверхностей или обесцвечиванию.**

- Запрещается для очистки прибора использовать абразивы, растворители, спирт и другие агрессивные вещества, т.к. они могут повредить поверхность. Используйте меламиновые губки или нейлоновые мочалки
- Вымойте чашу, решетку, ложку и мерный стакан теплой водой со средством для мытья посуды. Если продукты прилипли, замочите чашу, решетку и аксессуары, а затем очистите их от остатков продуктов мягкой губкой
- Извлеките из верхней крышки мультиварки уплотнительную алюминиевую крышку с силиконовой прокладкой по периметру. Возьмитесь за выступающую центральную часть крышки, за штырек, и сдёрните с дополнительным усилием крышку с места крепления. Далее извлеките пластиковый воздушный клапан из крышки.
- Промойте все элементы крышки теплой водой со средством для мытья посуды, затем просушите их и установите обратно на место в обратной последовательности.

**ВНИМАНИЕ:** *Запрещается мыть чашу прибора и другие комплектующие в посудомоечной машине, т.к. это может*

## ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕИСПРАВНОСТИ

При отказе в работе, невыполнении команд или появлении необычных надписей на дисплее, прежде чем обращаться в сервисный центр, попробуйте выяснить и устранить проблему самостоятельно, ориентируясь на информацию в таблицах ниже. Возможно это – не неисправность, а ошибка в эксплуатации или случайный сбой в работе.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не включается. Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	Нет питания от электросети	Проверьте напряжение в электросети, попробуйте включить в другую розетку. Замените кабель питания.
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность блока управления или неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	Мультиварка горячая после предыдущего приготовления не включается.	Подождите пока остынет мультиварка перед включением следующей программы
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети, напряжение меньше заявленного в технических характеристиках.	Проверьте напряжение в электросети
	Между чашей и нагревательным элементом присутствуют посторонние предметы, мусор, остатки пищи.	Проверьте и удалите посторонний предмет, проверьте чистоту емкости и нагревательного элемента, удалите остатки пищи.
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов. Убедитесь в отсутствии вмятин на емкости, замените при необходимости емкость.
	Нагревательный элемент загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент.
На дисплее отображаются коды ошибок E1 – E4	Неисправность управления мультиваркой, срабатывает защита от перегрева.	Остудите мультиварку, проверьте чистоту емкости и нагревательного элемента, устраните проблему, если ошибка повторно повторится на холодном приборе, то обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные

последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 500 Вт

Емкость чаши: 3 л

Класс безопасности I

*\*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru)



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг

здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная  
на принятие претензий на территории  
России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Москов-  
ская область, г. Электросталь, ул. Кор-  
неева, д. 6б, оф. 203

*\*Данные могут быть изменены в свя-  
зи со сменой изготовителя, продавца,  
производственного филиала, импортера  
в РФ. В случае изменения данных акту-  
альная информация указывается на до-  
полнительной наклейке, размещенной  
на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке  
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществля-  
ется согласно прилагаемому гарантий-  
ному талону. Гарантийный талон и ин-  
струкция по эксплуатации являются не-  
отъемлемыми частями данного изделия.

### **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продук-  
ции **PIONEER**. Мы рады предложить вам  
изделия, разработанные и изготовленные  
в соответствии с высокими требованиями  
к качеству, функциональности и дизай-  
ну. Мы уверены, что Вы будете довольны  
приобретением изделия от нашей фир-  
мы. В случае если ваше изделие марки  
**PIONEER** будет нуждаться в техническом  
обслуживании, просим вас обращаться  
в один из авторизованных сервисных  
центров (далее – АСЦ). С полным списком  
АСЦ и их точными адресами вы можете  
ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru)







*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*