

Pioneer

Руководство Пользователя



*Пылесос с дистанционным
управлением на ручке
VC338C*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса **PIONEER**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности».

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА	6
СБОРКА.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ВЫБОР НАСАДКИ.....	8
ЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный пылесос предназначен для уборки помещений от пыли, бытового мусора.

Пылесос предназначен только для бытового применения, для личных, семейных и домашних нужд. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого применения.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению.
- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.
- Запрещается использовать поврежденный или неисправный пылесос, в т.ч. с поврежденным шнуре питания.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.

-  При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.

-  При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.

- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

- Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
- Запрещается использовать пылесос без фильтров.
- Запрещается погружать пылесос в воду и другие жидкости или разбрызгивать на пылесос воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать пылесос слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей).
- Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, иначе возможен перегрев или повреждения.
- Запрещается перекрывать воздухо-выпускные отверстия.
- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.



- Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
- Запрещается перекрывать воздухо-выпускные отверстия пылесоса.



- Запрещается пытаться убирать пылесосом крупные предметы.



- Запрещается убирать пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
- Запрещается убирать пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он попадает в окружающий воздух через вытяжной вентилятор.
- Запрещается убирать пылесосом ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества.
- Запрещается убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.



- Запрещается убирать пылесосом воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать химические растворители для очистки пылесоса.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того, приводит

к лишению вас права на гарантийное обслуживание.

- Запрещено использование пылесоса людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями (в том числе детьми) без присмотра людьми, ответственными за их безопасность.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте.


Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие и аксессуары имеются в наличии в исправном состоянии:





- Пылесос;
- Гибкий шланг;
- Металлическая телескопическая трубка;
- Насадка-щетка для уборки пола/ковра;
- Насадка для уборки труднодоступных мест 2 в 1;
- Насадка для чистки мягкой мебели;
- Насадка для паркета
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

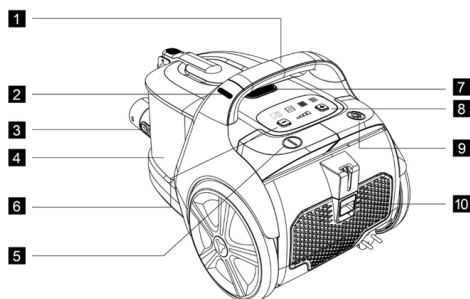

1. Ручка для переноски
2. Индикатор наполнения контейнера для сбора пыли
3. Всасывающее отверстие пылесоса
4. Контейнер для сбора пыли
5.  Кнопка включения/выключения
6. Кнопка уменьшения скорости
7. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
8. Кнопка увеличения скорости
9.  Кнопка автоматической смотки шнура
10. Воздуховыпускная решетка

Аксессуары

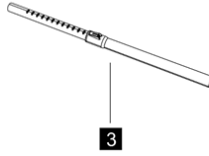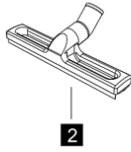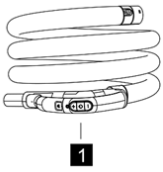

1. Гибкий шланг с управлением на ручке
2. Насадка для паркета
3. Телескопическая трубка
4. Насадка-щетка для уборки пола/ковра
5. Насадка для уборки труднодоступных мест 2 в 1
6. Насадка для чистки мягкой мебели

ПРИМЕЧАНИЕ:


Все иллюстрации приведены в настоящем руководстве для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения в связи с политикой постоянного совершенствования нашей продукции

СБОРКА


ВНИМАНИЕ:

Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.


1. Вставьте гибкий шланг в воздухозаборное отверстие на корпусе пылесоса и прижмите до фиксации. Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, нажмите на кнопки по бокам соединительного разъема шланга и потяните.

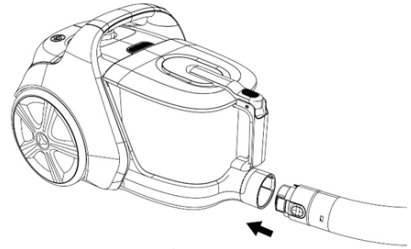

2. Вставьте ручку гибкого шланга в телескопическую трубку.

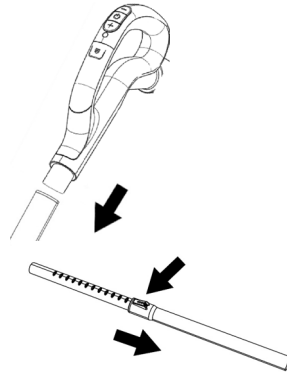


3. Отрегулируйте длину телескопической трубки.
4. Установите на трубку насадку.

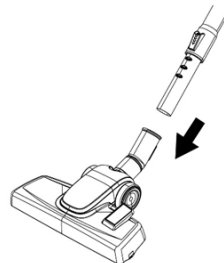

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки. Не вытягивайте шнур питания далее красной отметки.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения на корпусе пылесоса или на ручке шланга, чтобы его включить.
3. Выполните уборку. Вы можете изменять скорость работы двигателя и мощность всасывания с помощью кнопок +/- как на корпусе пылесоса, так и на ручке гибкого шланга.

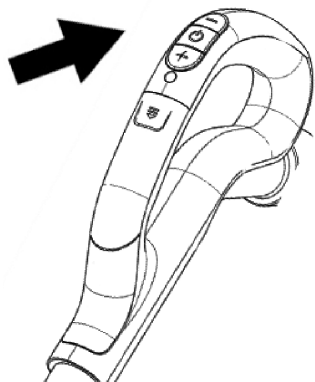

4. По окончании работы снова нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить пылесос.
5. Отключите вилку питания от розетки.
6. Аккуратно придерживая вилку, нажмите кнопку автоматической смотки шнура, чтобы убрать шнур питания.
7. По окончании использования уберите пылесос на хранение.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

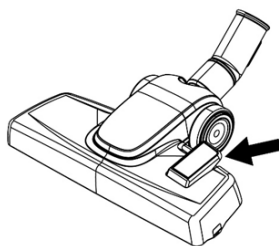

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на корпусе выберите подходящее положение:

- щетина выдвинута – для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.


Специальные насадки:



- Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.



- Используйте специальную насадку для очистки мягкой мебели и салона автомобиля.

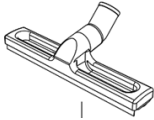

- Используйте насадку для паркета с мягкой щетиной для бережной и удобной очистки твердых напольных покрытий.


ЧИСТКА И УХОД

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится до отметки максимального уровня, и проведите его чистку.


- Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.
- Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Чистка контейнера для сбора пыли

1. Когда загорается индикатор наполнения контейнера для сбора пыли, это означает, что нужно провести чистку контейнера.

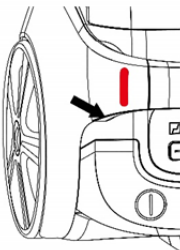


2. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.
2. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.
3. Нажмите на кнопку для снятия контейнера. Снимите контейнер для сбора пыли, подняв его вверх. Расположите контейнер над мусорным ведром и откройте крышку. Вытряхните пыль и мусор в мусорное ведро. Затем закройте крышку контейнера.

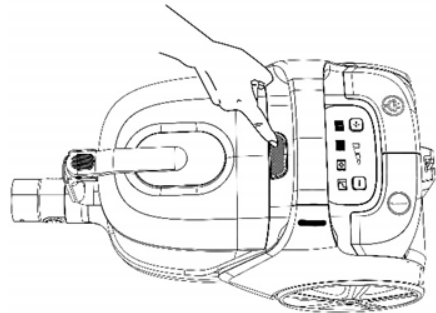


- Затем соберите и установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер установите на пылесос.
- Запрещается использовать пылесос без фильтра двигателя.

Чистка воздуховыпускного фильтра

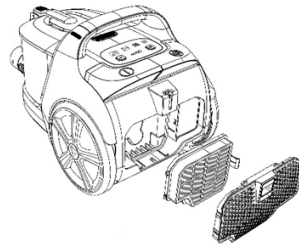

4. Снимите воздуховыпускную решетку и извлеките HEPA-фильтр.

5. Почистите НЕРА-фильтр щеткой. При сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном. Запрещается мыть НЕРА-фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства.

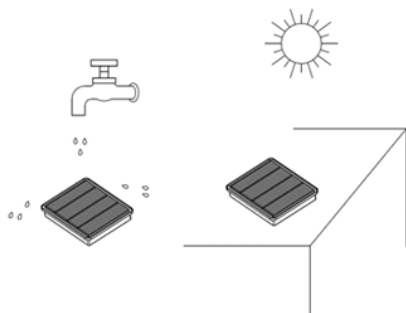

6. Дайте НЕРА-фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Запрещается сушить НЕРА-фильтр с помощью фена или на батарее.
7. Затем установите фильтр обратно, а следом воздуховыпускную решетку.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается стирать НЕРА-фильтр в стиральной машине.**
- **Запрещается сушить НЕРА-фильтр с помощью фена или на батарее.**
- **Запрещается использовать пылесос без фильтров.**

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Пылесос не включается.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что пылесос подключен к электрической розетке, контакт вилки в розетке плотный, розетка исправна.
Уменьшилась сила всасывания.	Плохо присоединены трубка, насадка, шланг.	Плотно присоедините шланг, трубку и насадку друг к другу.
	Шланг, трубка или насадка засорились.	Выключите пылесос и устраните засор.
	Засорился фильтр.	Проведите чистку фильтра.
	Не закрыт плотно контейнер.	Закройте плотно контейнер.
Пылесос слишком сильно шумит.	Засорился фильтр.	Проведите чистку фильтра.
	Шланг, трубка или насадка засорились.	Выключите пылесос и устраните засор.
	Пылесос наклонен.	Немедленно верните пылесос в устойчивое вертикальное положение.
	Пыль попала в двигатель.	Извлечь выходной фильтр и дать поработать 10-15 секунд без шланга, с отсутствием мусора. Если проблема не устранилась обратиться в сервисный центр.
Дым из пылесоса.	Перегрев, перегрузка или повреждение двигателя.	Немедленно прекратите использование пылесоса, отключите его от электросети и отвезите в сервисный центр производителя для проверки и ремонта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше $+50^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: $\sim 220\text{--}240\text{ В}$, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2500 Вт

Максимальная мощность всасывания: 400 Вт/28000 Па

Максимальный объем пылесборника: 2.5 литра

Тип пылесборника: контейнер

Элементы питания: 3V(AAA)*2 шт (не входят в комплект)

Фильтр: HEPA10

Уровень шума: $\leq 80\text{ дБ}$

Длина шнура питания: 7 м

Габариты изделия:

434ммX284ммX289мм

Вес: 5,3 кг

Вес в сборе: 6,8 кг

Класс электрозащиты: II

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП».

144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года

1. Срок гарантии составляет 24 месяца с даты производства, но не менее 12 месяцев с даты покупки. Дата производства указана на фирменной упаковке и на товаре, на наклейке с серийным номером.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей возникших по вине Изготовителя (Производителя), при условии соблюдения всех условий гарантии.
3. Условия и правила предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer