

Pioneer
home

Руководство Пользователя



Микроволновая печь MW228M

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение микроволновой печи **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности». Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководство пользователя» для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТАНОВКА ПЕЧИ.....	5
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	11
РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ.....	12
ОТСРОЧКА СТАРТА.....	12
ВЫБОР ПОСУДЫ	13
ЧИСТКА И УХОД.....	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
РАДИОПОМЕХИ	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	17
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях и должна быть использована строго по назначению. Запрещено использовать печь в промышленных и коммерческих целях.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Рабочее напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- При повреждении шнура питания его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете емкость из печи. В результате вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком,

они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.

- Кожу картофеля, яичный желток, пленку печени, оболочку сосисок или сарделек и любые другие плотные оболочки продуктов перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
- Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей. Исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Перемешайте детское питание и проверьте его температуру перед кормлением ребенка.
- Продукты, содержащие жиры, например бульон, следует оставить на 30–60 секунд в печи после выключения микроволновой печи. За это время температура жидкости сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
- При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога.

Для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.

- Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
- Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
- Не используйте печь для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
- Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду для микроволновой печи согласно инструкции:

не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком.

не используйте металлические столовые приборы.

не используйте столовую посуду с металлической отделкой.

не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой.

не используйте эмалированную посуду.

не используйте бутылки с узким горлышком.

используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании.

используйте только специальные термометры для микроволновой печи.

- Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
- Для предотвращения воспламенения в печи:
Не готовьте пищу слишком долго.
Удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легко воспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания. При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!

- При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин на расстоянии меньше 50 см от неё нежелательно.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.

- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке ее эксплуатации или привести к возникновению опасной ситуации.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении дверцы, дверных уплотнений или защелок с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

Из-за опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием или регулировкой дверцы, а также со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.


Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь	1
2. Роликовая подставка	1
3. Стекланный поднос	1
4. Инструкция по эксплуатации	1
5. Гарантийный талон	1

УСТАНОВКА ПЕЧИ

- Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
- Выньте из печи весь упаковочный материал.
- Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
- Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
- Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
- Не снимайте ножки микроволновой печи.

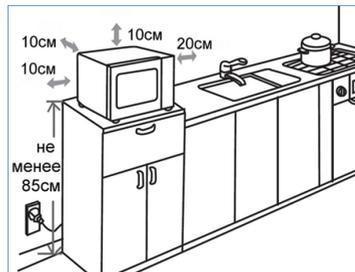

Подключение питания


- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения удара электрическим током, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки.

Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

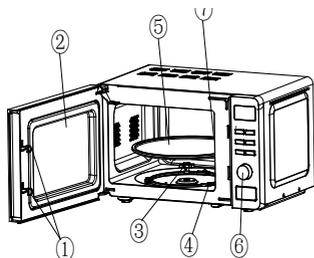


1. Защелки дверцы
2. Смотровое окно
3. Поворотный вал
4. Роликовая подставка
5. Стекланный поднос
6. Панель управления
7. Корпус печи



На поворотную ось устанавливается стеклянный поднос. Под стеклянный поднос устанавливается роликовая подставка, которая помогает подносу свободно вращаться. Вращение пищи во время работы печи способствует ее равномерному приготовлению.

В камере печи со стороны панели управления расположена крышка волновода.


Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн наружу.

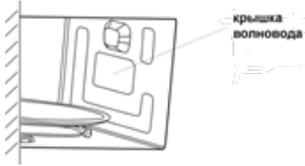

ВНИМАНИЕ:

Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

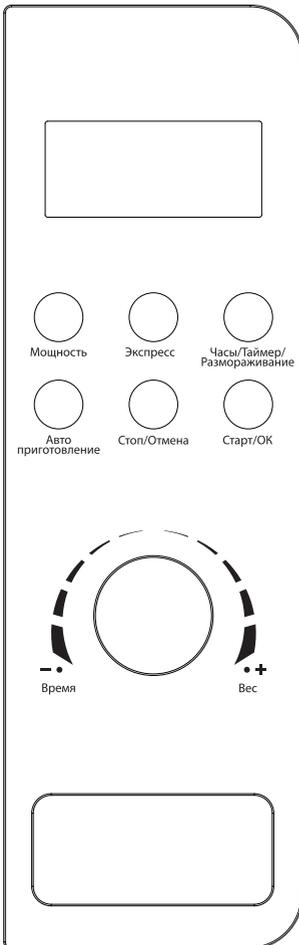

МОЩНОСТЬ

Кнопка **МОЩНОСТЬ** служит для выбора уровня мощности микроволн.

ЭКСПРЕСС

Кнопка **ЭКСПРЕСС** используется для выбора времени экспресс-приготовления на максимальной мощности.

ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Кнопка **ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ** служит для установки времени часов и отсрочки приготовления, а также для размораживания продуктов в зависимости от их типа и веса.

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кнопка **АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ** позволяет выбрать режим автоприготовления.

СТАРТ/ОК

Кнопка **СТАРТ/ОК** используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками, а также для подтверждения.

СТОП/ОТМЕНА

Кнопка **СТОП/ОТМЕНА** служит для остановки приготовления и отмены сделанных настроек.

ВРЕМЯ/ВЕС

Регулятор **ВРЕМЯ/ВЕС** позволяет установить время приготовления или вес продуктов.

Блокировка кнопок панели управления

Функция блокировки кнопок управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку

прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными.

Чтобы активировать блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку СТОП/ОТМЕНА около 3 секунд.

Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку СТОП/ОТМЕНА, около 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оформление передней панели может быть изменено без предварительного уведомления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Подключение к электросети

Подключите вилку питания к электрической розетке, и индикация дисплея мигнет три раза. Затем на дисплее отобразится "1:00", что означает, что микроволновая печь перешла в дежурный режим.

Настройка часов

При желании вы можете установить правильное время часов.

1. Нажмите и удерживайте кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ около 3 секунд. Микроволновая печь перейдет в режим настройки времени (будьте внимательны, при кратком нажатии кнопки ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ печь перейдет в режим настройки размораживания).
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите значение часов.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ еще раз.

4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите значение минут.
5. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ для окончания ввода времени. Если вы не подтвердите окончание ввода времени, то оно будет автоматически установлено на введенное значение через 60 секунд.

Приготовление в режиме микроволн

Мощность микроволн устанавливается с помощью кнопки МОЩНОСТЬ. Последовательно нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить нужную мощность, на дисплее будет соответственно меняться индикация.

Индикация	Мощность	Приготовление
100P	100% мощности	Быстрое и тщательное приготовление, а также разогрев
80P	80% мощности	Обычное приготовление
60P	60% мощности	Медленное приготовление, тушение, приготовление на пару
40P	40% мощности	Приготовление напитков и супов, размораживание

20P	20% мощности	Поддержание тепла, размягчение мороженого, медленное размораживание.
-----	--------------	--

1. Последовательно нажимая кнопку МОЩНОСТЬ, установите нужный уровень мощности.
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС, установите время приготовления. Максимальное время приготовления в режиме микроволн 60 минут.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы начать приготовление.
4. Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, откройте дверцу, переверните продукты. После этого закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы печь продолжила приготовление.
5. Если вы хотите достать продукты до истечения установленного времени приготовления, нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА один раз. Микроволновая печь прекратит приготовление и сбросит счетчик времени приготовления.

В режиме приготовления на максимальной мощности через некоторое время печь автоматически понижает уровень мощности, чтобы продлить срок своей службы.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается начинать приготовление, если в камере печи нет продуктов.

Пример приготовления на мощности 80% на протяжении 10 минут		
Шаг	Действие	Показания дисплея
1	Подключите питание	1:00
2	Дважды нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы выбрать умеренно высокую мощность (80%)	80P
3	Установите необходимое время вращая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС	10:00
4	Нажмите кнопку СТАРТ/ОК	обратный отсчет времени

Экспресс-приготовление

Последовательно нажимайте кнопку ЭКСПРЕСС, и на дисплее будет изменяться индикация: 0:30, 1:00, 1:30. Когда отобразится нужное время приготовления, нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы начать приготовление на максимальной мощности в течение установленного времени.

Данная функция позволяет быстро начать приготовление или разогрев на максимальной мощности.

Автоприготовление

В печь встроены программы автоматического приготовления, позволяющие быстро и просто выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от типа и веса продуктов.

1. Последовательно нажимайте кнопку АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ, чтобы выбрать нужную программу: А.1, А.2, ..., А.8.
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите количество порций или вес.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы начать приготовление.

Индикация	Продукты	Примечание
А.1	Попкорн	Подходит для приготовления упаковки попкорна весом 100 г. Нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА, чтобы остановить приготовление, когда попкорн будет лопаться каждую 1–2 секунды. Время и количество порций изменить нельзя.
А.2	Разогрев	Подходит для разогрева продуктов. Можно выбрать одно из пяти значений веса: 200, 400, 600, 800, 1000 г.
А.3	Напиток	Подходит для разогрева жидкости. Можно выбрать одно из трех значений: 1 чашка, 2 чашки или 3 чашки (объемом около 250 мл каждая). Используйте емкости с широким горлышком и не закрывайте.
А.4	Пицца	Подходит для разогрева пиццы. Можно выбрать один или два кусочка.

А.5	Картофель	Порежьте картофель на кубики со стороной 5 см. Возможно выбрать два варианта общего веса картофеля 450 г или 650 г. Положите кубики на большое блюдо и накройте сверху пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги.
А.6	Овощи	Подходит для приготовления овощей. Возможен выбор одного из пяти значений веса: 100, 200, 300, 400, 500 г.
А.7	Мясо	Подходит для приготовления мяса. Возможен выбор одного из пяти значений веса: 100, 200, 300, 400, 500 г.
А.8	Рыба	Подходит для приготовления рыбы. Возможен выбор одного из пяти значений веса: 100, 200, 300, 400, 500 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Программы автоприготовления рассчитаны на продукты с температурой 20–25°C. Если они теплее или холоднее, то это требует увеличения или уменьшения времени приготовления.

Результаты приготовления в значительной степени определяются температурой, весом и формой продуктов. В зависимости от этих характеристик может потребоваться коррекция времени приготовления.

Приготовление с несколькими стадиями

Некоторые рецепты требуют готовить продукты на разной мощно-

сти. Данная модель микроволновой печи позволяет запрограммировать до четырех стадий приготовления с различной мощностью.

Например, вам нужно готовить продукты на мощности 100% в течение 3 минут, а затем на мощность 20% еще 9 минут. В этом случае вам нужно запрограммировать две стадии приготовления.

А. Приготовление на мощности 100% в течение 3 минут

1. Нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ**, чтобы установить мощность 100%, на дисплее загорится индикатор «100Р».
2. Поворачивая регулятор **ВРЕМЯ/ВЕС**, установите время приготовления «3:00».

Б. Приготовление на мощности 20% в течение 9 минут

1. Нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ** пять раз, чтобы установить мощность 20%, на дисплее загорится индикатор «20Р».
2. Поворачивая регулятор **ВРЕМЯ/ВЕС**, установите время приготовления «9:00».

В. Начало приготовления

Нажмите кнопку **СТАРТ/ОК**, чтобы начать приготовление в соответствии с запрограммированной последовательностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут

начать дымиться или подгореть.

3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.
4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу-вверх, так и от центра блюда к краям.
6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остыть пище.
7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:
 - от продуктов в любой части блюда идет пар;
 - птица легко делится на части по суставам;
 - при прокалывании мяса не появляется кровь;
 - рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Функция размораживания позволяет автоматически установить время размораживания в зависимости от типа и веса продуктов.

1. Последовательно нажимая кнопку **ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ**, установите тип продуктов.

Индикатор	Тип продуктов	Вес
d.1	Мясо	0,1–2,0 кг
d.2	Птица	0,2–3,0 кг
d.3	Рыба, морепродукты	0,1–0,9 кг

2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС, установите вес продуктов.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы начать размораживание.
4. В середине процесса размораживания печь подаст два звуковых сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, накройте разогревшиеся части продуктов и закройте дверцу.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/ОК, чтобы продолжить размораживание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

Микроволны во время размораживания проникают на глубину 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г,

то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.

Обычно процесс размораживания занимает больше времени, чем процесс приготовления того же продукта.

Процесс размораживания можно считать законченным, если продукт поддается резке ножом.

Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить.

Не рекомендуется снова замораживать ранее размороженные продукты.

ОТСРОЧКА СТАРТА

Если вам не нужно начинать приготовление немедленно, вы можете установить отсрочку начала приготовления.

Отсрочку старта можно установить, только если установлено время часов.

Например, сейчас 12:30, вам нужно, чтобы печь автоматически начала приготовление в режиме микроволн на мощности 100% в течение 9 минут 30 секунд в 14:20.

А. Настройка часов

1. Подключите печь к электросети, на дисплее начнет мигать двоеточие.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
3. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС, установите 12 часов.
4. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
5. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС, установите 30 минут.
6. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ, чтобы сохранить установленное время часов.

Б. Настройка программы приготовления

1. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить 100% мощность, при этом на дисплее отобразится индикатор 100P.
2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ ВЕС, установите время приготовления «9:30».

В. Настройка отсрочки старта

1. Нажмите и удерживайте кнопку

ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ, чтобы перейти в режим настройки времени начала приготовления.

2. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите 14 часов.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ.
4. Поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите 20 минут.
5. Чтобы узнать установленное время начала приготовления, нажмите кнопку ЧАСЫ/ТАЙМЕР/РАЗМОРАЖИВАНИЕ.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда станет теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стекланные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жаростойкими, поэтому могут расколоться.
Стекланая тара	Используйте только жаростойкую стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.

Посуда	Примечания
--------	------------

Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.

Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вощёная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.

Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.

4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.

5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.

6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.

7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.

8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.

2. Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.

3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае печь не включится.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических

и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются. Во избежание повреждения печи при

транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- берегите от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем и мокрым снегом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: : ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1150 Вт

Выходная мощность: 700 Вт

Частота магнетрона: 2450 МГц

Объем камеры печи: 20 л

Диаметр стеклянного подноса: 245 мм

Габаритные размеры печи: 451x256.5x337 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 2 года.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ).

С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer
home