

Pioneer

Руководство Пользователя



Мультиварка
MC300 / MC300 black / MC300 grey

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой PIONEER. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в мультимарке непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ.....	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	13
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕИСПРАВНОСТИ.....	14
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	17
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	17

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиварка представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях внутри помещений и может применяться:

- в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в мультиварке непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую

мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Обязательно подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление корпуса мультиварки.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники и разветвители.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сам прибор, сетевой шнур и разъём для подключения сетевого шнура, расположенный на корпусе прибора. Убедитесь в том, что они не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений прибора, сетевого шнура или разъёма сетевого шнура.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями, в том числе с самой мультиваркой. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Помните: случайное повреждение электрошнура может привести к повреждениям, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Поврежденный электрошнур требует срочной замены.

- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.
- Содержите вилку питания в чистоте, периодически протирайте ее, чтобы очистить от пыли и других загрязнений.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- При подключении к электросети шнур питания должен лежать свободно, не допускайте, чтобы он был натянут.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Перед тем, как отключить прибор от электросети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Размещайте устройство на сухой, ровной, устойчивой термостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы. Это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Мультиварку не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции не менее 10 см со всех сторон и 30 см сверху.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и мебели. Мультиварка должна быть установлена на расстоянии не менее 15 см от потенциально огнеопасных объектов, таких как мебель, шкафы, шторы и пр. Не включайте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
- Во время работы прибора крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним. Горячую чашу вынимайте только за ручки, надев кухонные рукавицы.
- Во избежание ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца крышки или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости, или помещать их под струю воды!
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его

от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не заливайте воду в чашу, установленную в корпус мультиварки. При установке чаши в корпус прибора ее внешняя поверхность должна быть сухой и чистой.
- Случайное попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его поломке.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей в пространство между дном чаши и нагревательным элементом!
- Неисполнение этого правила может привести к появлению запаха гари, неестественных звуков, перегреву и к повреждению прибора.
- При возникновении необычных для нормальной работы мультиварки звуков, запахов, дыма и других явных нарушений работы прибора, необходимо немедленно отключить его от сети.
- Убедитесь в том, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов или жидкостей. Если причина неисправности не обнаружена, следует обратиться в сервисный центр.
- Используйте только те съёмные детали и аксессуары, которые входят в комплект поставки.



- Запрещается использовать другую емкость от другой мультиварки, это может привести к перегреву и повреждению прибора. Что не будет являться гарантийным случаем.
- Не оставляйте устройство без присмотра, обязательно выключайте прибор и отключайте его от электросети, если вы им не пользуетесь, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это может привести к перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не оставляйте открытой крышку устройства во время работы в любых режимах, кроме тех, при которых допускается работа с открытой крышкой.
- При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте устройство без присмотра!
- Запрещается поднимать или перемещать устройство во время работы. Перемещайте мультиварку только предварительно отключив устройство от электросети, вынув

чашу с продуктами и дав устройству остыть.

- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги
- При использовании мультиварки будьте особенно внимательно, если рядом есть маленькие дети или домашние животные.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором, а также его заводской упаковкой.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- При подозрении на неисправность немедленно отключите прибор от электросети. Недопустимо использование прибора при любых обнаруженных неисправностях.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того

это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате несоблюдения мер безопасности и порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ

- Устройство и его детали используйте строго по назначению. Запрещается использовать чашу для приготовления продуктов, устанавливая её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу другой ёмкостью, либо чашей от другой мультиварки.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу в качестве ёмкости для смешивания продуктов. Никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше во избежание повреждений антипригарного покрытия.
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше какие-либо посторонние предметы.
- Не используйте чашу в качестве контейнера для хранения продуктов.
- Внутренняя поверхность чаши имеет покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, производитель рекомендует использовать аксессуары, идущие в комплекте с мультиваркой. Можно также использовать деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Не

используйте металлические предметы, которые могут поцарапать антипригарное покрытие чаши. Антипригарное покрытие чаши мультиварки, поврежденное в ходе эксплуатации устройства не является основанием для гарантийной замены чаши.


- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не следует класть сильно охлажденные продукты сразу на разогретую поверхность чаши.
- Чтобы не повредить покрытие чаши, сразу после приготовления не помещайте чашу под холодную воду, дайте чаше сначала остыть.
- Чаша не предназначена для мытья в посудомоечной машине.
- Спустя некоторое время, чаша может менять цвет из-за контакта с пищей, водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

ВНИМАНИЕ:

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате использования мультиварки не по назначению, несоблюдения мер безопасности и предосторожности, а также порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

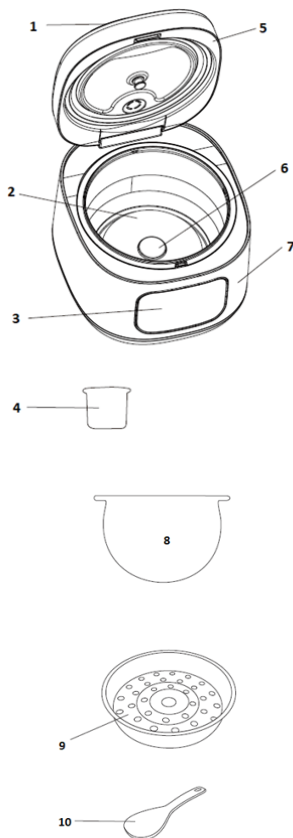

1. Кнопка открытия крышки
2. Нагревательный элемент
3. Панель управления
4. Мерный стакан
5. Крышка мультиварки со съемной алюминиевой крышкой и паровым клапаном
6. Датчик температуры
7. Корпус

8. Чаша*
 9. Решетка для приготовления на пару
 10. Лопатка
 11. Силиконовая крышка для чаши
- Чаша мультиварки имеет внутреннюю поверхность с антипригарным покрытием и внешнюю поверхность без покрытия.

ВНИМАНИЕ: Антипригарное покрытие требует бережного обращения, запрещается использовать металлическую кухонную утварь для приготовления в чаше мультиварки, острые предметы и металлические щетки - для ее очистки.

Антипригарное покрытие может со временем менять цвет покрытия, отслаиваться, разрушаться, что является естественным процессом старения в ходе эксплуатации. На работоспособность прибора это не влияет. Тем не менее, если антипригарное покрытие износилось, вы можете приобрести новую чашу в сервисном центре производителя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Дисплей. На дисплее отображаются время приготовления, температура, время отсрочки приготовления, а при возникновении неполадки – код ошибки.

- Кнопки ◀ и ▶ служат для выбора программ приготовления, настройки температуры, времени приготовления, отсрочки начала приготовления, включения и отключения звукового сопровождения нажатия кнопок.
- Программы приготовления: **Плов, Крупы, Суп, Жарка, На пару, Выпечка, Тушение, Су-вид, Молочная каша, Мой рецепт.** В режиме настройки индикатор выбранной программы мигает.
- Кнопка **Разогрев/Отмена** служит для отмены выбранных настроек, остановки приготовления, а также для включения/выключения режима подогрева пищи после окончания приготовления программы.
- Кнопка **Время/Темп.** используется для перехода в режим настройки времени (первое нажатие) и температуры (второе нажатие).
- Кнопка **Отсрочка** предназначена для перехода в режим настройки времени отсрочки приготовления.
- Кнопка **Старт** служит для начала приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к эксплуатации

- Перед началом эксплуатации вымойте чашу, решетку для приготовления на пару, ложку, мерный стакан, внутреннюю крышку, уплотнители и паровой клапан теплой водой с моющим средством. Затем дайте им полностью высохнуть.
- Установите внутреннюю крышку и паровой клапан.

Рекомендации по приготовлению риса



Если вы собираетесь приготовить рис, для определения количества используйте мерный стакан, поставляемый в комплекте. Мерный стакан наполняйте до краев, но без горки.



Перед приготовлением хорошо промойте рис водой в отдельной емкости, не используйте для этого чашу мультиварки. Не рекомендуется замачивать рис, т.к. это испортит его текстуру.

Основные операции

1. Положите продукты в чашу согласно рецепту и долейте воды при необходимости.

ВНИМАНИЕ:

Не наливайте слишком много жидкости в чашу мультиварки при использовании программ Суп или Молочная каша, т.к. в противном случае жидкость

может начать выливаться через край во время приготовления.

2. Установите чашу с продуктами в мультиварку и поверните ее, чтобы зафиксировать и обеспечить плотный контакт с нагревательным элементом. Убедитесь, что паровой клапан и съемная алюминиевая крышка с уплотнителем установлена на место. Плотно закройте крышку мультиварки, при этом должен раздаться щелчок.
3. Подключите прибор к электросети, мультиварка будет находиться в режиме ожидания.

ВНИМАНИЕ:

Сначала подключите штекер кабеля питания к разъему на корпусе мультиварки и только затем подключите вилку питания к розетке.

4. Кнопками ◀ и ▶ выберите нужную программу приготовления, индикация выбранной программы должна мигать.
5. Нажмите кнопку Старт, чтобы мультиварка начала приготовление выбранной программы с параметрами по умолчанию, после этого на дисплее начнет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
6. По окончании программы приготовления мультиварка подаст звуковые сигналы, а затем перейдет в режим подогрева. По истечению 12 часов после приготовления мультиварка выключит режим подогрева.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для некоторых программ режим подогрева после окончания приготовления не предусмотрен. Функция подогрева не доступна для программы Жарка, На пару. Су-вид. (См. таблицу программ приготовления.)

7. По окончании приготовления отключите вилку питания от розетки сухими руками, откройте крышку мультиварки, достаньте чашу и переложите продукты. Затем подождите, когда прибор полностью остынет, и проведите его чистку.

ВНИМАНИЕ:

Если вы собираетесь приготовить подряд несколько блюд или приготовить второе блюдо сразу после того, как первое было в режиме подогрева, сделайте между двумя приготовлениями перерыв не менее 30 минут, чтобы дать остыть мультиварке. В противном случае это может негативно отразиться на результатах приготовления.

Чтобы включить или выключить функцию подогрева после окончания приготовления, нажмите кнопку **Отмена/Подогрев** после выбора программы приготовления или во время приготовления. Если подогрев включен, то горит индикатор на кнопке **Отмена/Подогрев**.

Настройка времени приготовления

1. После выбора программы приготовления один раз нажмите кнопку **Темп/Время**, чтобы перейти в режим настройки времени приготовления.
2. На дисплее начнет мигать значение времени, кнопками **◀** и **▶** установите нужное значение. Диапазон

регулировки времени приготовления отличается для разных программ.

3. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения установленного времени приготовления и начала приготовления.

Настройка температуры

1. После выбора программы приготовления два раза нажмите кнопку **Темп/Время**, чтобы перейти в режим настройки температуры.
2. На дисплее начнет мигать значение температуры, кнопками **◀** и **▶** установите нужное значение. Диапазон регулировки температуры отличается для разных программ.
3. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения установленной температуры и начала приготовления.

Отсрочка приготовления

1. Положите ингредиенты в чашу, установите чашу в мультиварку и закройте крышку.
2. Выберите программу приготовления. При необходимости измените время и температуру приготовления по умолчанию.
3. Нажмите кнопку **Отсрочка**, чтобы установить время, через которое должно начаться приготовление.
4. На дисплее начнет мигать кнопка **ОТСРОЧКА**, установите время отсрочки кнопками влево **◀** и вправо **▶**. Кнопка влево **◀** устанавливает значение часов (шаг 1 час), а кнопка вправо **▶** устанавливает значение минуты (шаг 5 минут).
5. Нажмите кнопку **Старт** для подтверждения. Когда установленное время таймера истечет, мультиварка

начнет приготовление в соответствии с сохраненными настройками.

6. Максимальное время отсрочки составляет 24 часа для всех программ, кроме программы Крупа, Жарка.

Отключение звукового сопровождения кнопок

- Для отключения звукового сопровождения нажатия кнопок необходимо в режиме ОЖИДАНИЕ, когда на дисплее отображается знак «----» и все остальные значки не светятся, нажать и удерживать кнопку влево ◀ в течение 3 секунд. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на отключение звука.
- Для включения звукового сопровождения нажатия кнопок необходимо в режиме ОЖИДАНИЕ нажать и удерживать кнопку вправо ▶ в течение 3 секунд. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на включение звука.

Режим подогрева

1. По умолчанию подогрев мультиварки всегда включен при работе любой из программ, исключение составляет программа: Жарка, На пару, Су-вид. При включенном режиме подогрева кнопка **Разогрев/Отмена** постоянно горит.
2. После окончания выполнения программы мультиварка автоматически переходит в режим подогрева, для отключения режима подогрева необходимо нажать на кнопку **«Разогрев /Отмена»**, кнопка должна погаснуть.
3. Если во время приготовления программы нажать на кнопку Старт, то подогрев отключится, кнопка

Разогрев /Отмена перестанет гореть. Если во время выполнения программы повторно нажать на кнопку **Старт**, то подогрев опять включится, и кнопка **Разогрев /Отмена** загорится.

4. Если мультиварка находится в режиме ожидания (программы не активны), то при нажатии на кнопку **«Разогрев /Отмена»** мультиварка перейдет в режим разогрева пищи, для отключения режима разогрева необходимо повторно нажать на кнопку **«Разогрев /Отмена»**.

ВНИМАНИЕ:

- *Не устанавливайте слишком длительное время таймера, чтобы продукты не испортились.*
- *В летнее время или если в помещении тепло, не рекомендуется устанавливать более чем на 8 часов.*
- *Функция отсрочки приготовления недоступна для программы Жарка, Крупы.*

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

№	Программа приготовления	Время приготовления по умолчанию	Диапазон настройки времени приготовления, шаг настройки	Температура по умолчанию	Диапазон настройки температуры, шаг настройки	Время отсрочки	Подогрев по окончании приготовления
1	Плов	1 ч	10 мин – 2 ч, 5 мин	120°C	35-120°C, 15°C	24 ч	12 ч
2	Крупа	30 мин	5 мин – 2 ч, 5 мин	100°C	90-100°C, 15°C	24 ч–	12 ч
3	Суп	1 ч	10 мин – 8 ч, 5 мин	98°C	90-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
4	Жарка	18 мин	5 мин – 2 ч, 1 мин	165°C	90-180°C, 15°C	--	12 ч–
5	На пару	35 мин	5 мин – 2 ч, 5 мин	100°C	90-100°C, 15°C	24 ч	–12 ч
6	Выпечка	1 ч	10 мин – 4 ч, 5 мин	140°C	90-160°C, 15°C	24 ч	412 ч
7	Тушение	8 ч	10 мин – 12 ч, 5 мин	90°C	35-120°C, 15°C	12 ч	12 ч–
8	Су-вид	3 ч	10 мин – 12 ч, 10 мин	60°C	35-100°C, 1°C	12 ч	12 ч–
9	Молочная каша	45 мин	5 ми – 2 ч, 1 мин	95°C	35-100°C, 1°C	24 ч	12 ч
10	Мой рецепт	30 мин	2 мин – 12 ч, 1 мин	100°C	35-180°C, 5°C	24 ч	12 ч

* Температура подогрева/разогрева около 70°C


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕИСПРАВНОСТИ

При отказе в работе, невыполнении команд или появлении необычных надписей на дисплее, прежде чем обращаться в сервисный центр, попробуйте выяснить и устранить проблему самостоятельно, ориентируясь на информацию в таблицах ниже. Возможно это – не неисправность, а ошибка в эксплуатации или случайный сбой в работе.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не включается. Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	Нет питания от электросети	Проверьте напряжение в электросети, попробуйте включить в другую розетку. Замените кабель питания.
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность блока управления или неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	Мультиварка горячая после предыдущего приготовления не включается.	Подождите пока остынет мультиварка перед включением следующей программы
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети, напряжение меньше заявленного в технических характеристиках.	Проверьте напряжение в электросети
	Между чашей и нагревательным элементом присутствуют посторонние предметы, мусор, остатки пищи.	Проверьте и удалите посторонний предмет, проверьте чистоту емкости и нагревательного элемента, удалите остатки пищи.
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов. Убедитесь в отсутствии вмятин на емкости, замените при необходимости емкость.
	Нагревательный элемент загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент.
На дисплее отображаются коды ошибок E1 – E4	Неисправность управления мультиваркой, срабатывает защита от перегрева.	Остудите мультиварку, проверьте чистоту емкости и нагревательного элемента, устраните проблему, если ошибка повторно повторится на холодном приборе, то обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора выключите его, отсоедините от электросети и дайте остыть.

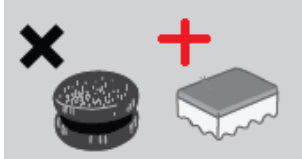

- Запрещается для очистки прибора использовать абразивы, растворители, спирт и другие агрессивные вещества, т.к. они могут повредить поверхность. Используйте меламиновые губки или нейлоновые мочалки
- Вымойте **чашу, решетку, ложку, съемную алюминиевую крышку, паровой клапан, мерный стакан** теплой водой со средством для мытья посуды. Если продукты прилипли, замочите чашу, решетку и аксессуары, а затем очистите их от остатков продуктов мягкой губкой.
- Уплотнительная алюминиевая съемная крышка с силиконовой прокладкой извлекается из верхней крышки корпуса. Возьмитесь за выступающую центральную часть крышки, за штырек, и сдёрните на себя с дополнительным усилием крышку с места крепления. Далее извлеките пластиковый воздушный клапан из крышки.
- Промойте все элементы крышки теплой водой со средством для мытья посуды, затем просушите их и установите обратно на место в обратной последовательности.
- **При установке съемной алюминиевой крышки обратно, обратите особое внимание на то, что необходимо**

совместить отверстие парового клапана на алюминиевой крышке с паровым клапаном расположенным на крышке корпуса.

ВНИМАНИЕ: Запрещается мыть чашу прибора и другие комплектующие в посудомоечной машине, т.к. это может привести к деформации и окислению металлических поверхностей аксессуаров мультиварки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводятся всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 650 Вт

Емкость чаши: 3 л

Габариты: 24.6×28×20.2 см

Класс электробезопасности: I класс

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203

**Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru

pioneer-bt.ru

Pioneer