

# Pioneer

## Руководство Пользователя



Скачайте  
книгу рецептов



Многофункциональный  
аэрогриль, 3 в 1  
Аэрогриль-Гриль-Плита  
**SM555D**



## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### ***ПРИМЕЧАНИЕ:***

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	10
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА .....	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	15
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	16
ЧИСТКА И УХОД.....	17
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	18
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	20
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	21
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	21
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	22

## НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Аэрогриль не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование аэрогриля в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

***Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.***

***Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.***

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам.
- В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена.
- Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.

- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь, рассчитанную на энергопотребление не менее 10 А.
- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулятора мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. В случае неисправности или неправильной работы прибора прекратите его использование, выключите его и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника,

бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду или другие жидкости, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Будьте осторожны! Стеклоанная чаша аэрогриля сильно нагревается.

Не прикасайтесь к нагретой чаше аэрогриля.

- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструкционными элементами аэрогриля и с нагревательными элементами.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Запрещается кипятить в аэрогриле воду.
- Не используйте чашу аэрогриля как посуду для приготовления блюд на плитах.


- Чашу аэрогриля можно мыть только после того, как она полностью остынет.
- Аккуратно обращайтесь со стеклянной чашей при мытье и ополаскивании.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку шнура питания.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями

(включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

***Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.***

***Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.***

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

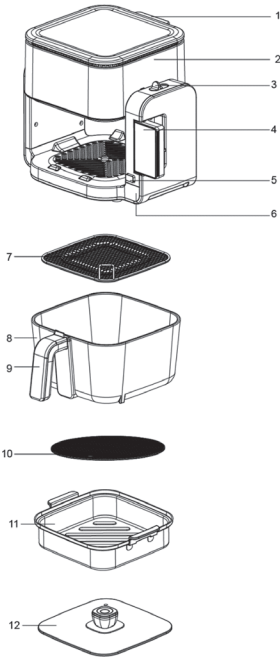

1. Ручка корпуса нагревательного элемента
2. Корпус нагревательного элемента
3. Кнопка разблокировки положения корпуса нагревательного элемента
4. Панель управления
5. Кнопка разблокировки положения панели управления
6. Основание для установки стеклянной чаши
7. Металлическая решетка
8. Стеклянная чаша аэрогриля
9. Ручка стеклянной чаши
10. Подставка под горячее, 2 шт.
11. Верхняя металлическая чаша с антипригарным покрытием
12. Стеклянная крышка
13. Книга рецептов
14. Бумага для выпечки

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. +/- Кнопки изменения температуры/времени приготовления
2. **Темп** – Кнопка перехода в режим настройки температуры приготовления
3. **Время** – Кнопка перехода в режим настройки времени приготовления
4. **Вкл/Выкл** – Кнопка включения/выключения/начала приготовления
5. **Мой рецепт** – Кнопка выбора приготовления по своему рецепту
6. Дисплей для индикации температуры/времени приготовления
7. Кнопки выбора программ автоприготовления


## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Возьмитесь за ручку чаши и извлеките ее из аэрогриля.

Тщательно вымойте детали, контактирующие с продуктами, водой с мягким моющим средством, сполосните чистой водой и вытрите насухо.


Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.

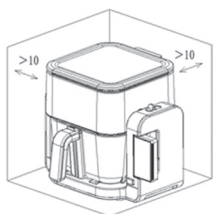

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что вокруг прибора достаточно пространства для вентиляции (не менее 10 см со всех сторон). Подключите вилку питания к электрической розетке, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение 10-15 минут на максимальной температуре, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах или дым, которые через несколько минут должны прекратиться.

## СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

### Регулировка положения панели управления

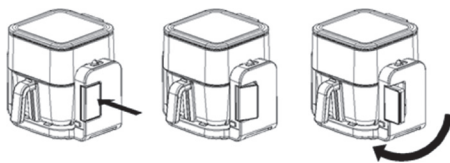

Нажмите на панель управления в направлении, указанном стрелкой на первом рисунке выше, и вы услышите щелчок. Отпустите панель управления, и она автоматически приоткроется. Раскройте панель управления рукой в направлении, указанном стрелкой на третьем рисунке сверху, при этом должен раздаться щелчок. Это значит, что панель зафиксирована в открытом положении.




**Чтобы закрыть панель управления во время использования или на время хранения, когда прибор не используется, нажмите на кнопку разблокировки положения панели управления, указанную на первом рисунке выше, и не отпуская кнопку, верните ее в прежнее приоткрытое положение рукой. Отпустите кнопку и нажмите на панель в направлении, указанном стрелкой на первом рисунке выше, при этом должен раздаться щелчок. Это значит, что панель зафиксирована в закрытом положении.**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

При работающем приборе панель управления сохраняет работоспособность и в открытом, и в закрытом положении. Вы можете пользоваться панелью так, как вам будет удобнее.

## Сборка для приготовления в стеклянной чаше в режиме аэрогриля

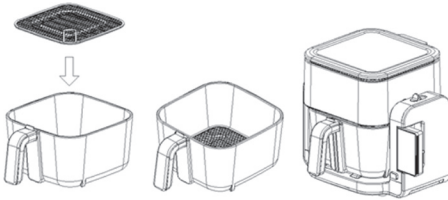

Извлеките стеклянную чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки. Задвиньте чашу внутрь прибора.

## ВНИМАНИЕ:

**Запрещается готовить в чаше без решетки!**


**Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами. От продуктов до верхнего края чаши должно быть свободное пространство не менее 3 см. Учитывайте, что некоторые продукты могут увеличиваться в размере при нагревании.**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать

и после включения не загорится индикация дисплея.

Включите прибор, выберите нужную программу и начните приготовление.

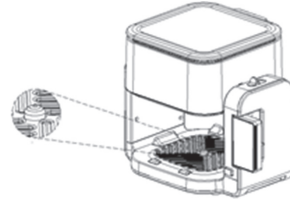

На посадочном месте чаши в основании корпуса имеется блокировка работы. Аэрогриль будет работать с нагревательным элементом в стандартном нижнем положении, только если на посадочное место до конца вставлена стеклянная чаша.

Если в аэрогриле запустить программу без поставленной стеклянной чаши, то аэрогриль подаст три звуковых сигнала, программа не запустится, индикация всех программ на дисплее не погаснет. Если чаша в аэрогриле будет установлена повторно неправильно в процессе приготовления, то на дисплее будет отображаться надпись «OPEN» («ОТКРЫТО»).

## Сборка для приготовления в верхней чаше в режиме гриля

Чтобы готовить в верхней чаше, необходимо изменить положение корпуса нагревательного элемента так, чтобы нагревательный элемент оказался наверху.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Оттяните кнопку разблокировки положения корпуса нагревательного элемента в направлении, указанном стрелкой 1 на рисунке выше, и в то же время возьмитесь за ручку корпуса нагревательного элемента и проверните его на 180 градусов, как показано стрелкой 2 на рисунке выше, затем отпустите кнопку разблокировки.

Сверху поставьте верхнюю металлическую чашу, включите прибор, выберите нужную программу и начните приготовление. При приготовлении в верхней чаше вентилятор аэрогриля не включается.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Используйте для приготовления сверху металлическую чашу, а для приготовления снизу – стеклянную чашу.**

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки. Задвиньте чашу внутрь прибора.
3. Или переверните корпус нагревательного элемента так, чтобы нагревательный элемент был сверху. Затем установите верхнюю металлическую чашу с продуктами и накройте ее крышкой. (См. раздел «Сборка и регулировка»).
4. Подключите вилку питания к электрической розетке. Прибор подаст звуковой сигнал, на панели управления один раз вспыхнет подсветка всех кнопок и дисплей, а затем они погаснут. Далее на дисплее появятся символы «0000». Аэрогриль перейдет в режиме ожидания.
5. Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы включить прибор. В этом режиме кнопки **+/-**, **Темп** и **Время** останутся заблокированными, а остальные кнопки будут активны. При отсутствии операций с прибором в течение 60 секунд он выключится автоматически.
6. Чтобы выбрать программу приготовления, нажмите кнопку нужной программы приготовления. На дисплее

- попеременно будут отображаться температура и время приготовления по умолчанию, установленные для выбранной программы. Некоторые программы доступны только для приготовления в стеклянной чаше в режиме аэрогриля.
- Чтобы изменить температуру приготовления, нажмите кнопку **Темп** для перехода в режим настройки температуры, значение температуры на дисплее будет мигать. Затем кнопками настройки +/- установите нужное значение температуры. Диапазон регулировки температуры зависит от выбранной программы и выбранного варианта сборки (см. раздел «Параметры программ приготовления»). Каждое нажатие кнопки настройки + или – изменяет температуру на 5 градусов при приготовлении в нижней чаше в режиме аэрогриля и на 10 градусов при приготовлении в верхней чаше в режиме гриля. Чтобы быстро изменять значение температуры, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения температуры.
  - Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку **Время** для перехода в режим настройки времени, значение времени на дисплее будет мигать. Затем кнопками настройки +/- установите нужное значение времени. **Время** приготовления регулируется в диапазоне от 1 до 60 минут, каждое нажатие кнопки настройки + или – изменяет время на 1 минуту. Чтобы быстро изменять значение времени, нажмите и удерживайте кнопку + или –.
  - Кратко нажмите кнопку начала приготовления **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы начать приготовление.
  - Некоторые продукты необходимо перевернуть в ходе процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно. Когда вы выдвигаете чашу из прибора, он приостанавливает работу автоматически (все кнопки, кроме кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** становятся неактивными) на дисплее будет отображаться надпись «OPEN» («ОТКРЫТО»), а когда задвигаете чашу в аэрогриль, он продолжает работу. Чашу необходимо задвинуть в течение 10 минут, в противном случае все настройки приготовления будут отменены и аэрогриль выключится.
  - При приготовлении в верхней чаше регулярно перемешивайте или переворачивайте продукты, чтобы они приготовились равномерно.
  - Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**. Аэрогриль остановит работу и перейдет в режим ожидания.
  - Когда установленное время приготовления истечёт, аэрогриль подаст три звуковых сигнала. Если прибор использовался в режиме аэрогриля, то после окончания приготовления на дисплее появится надпись «End» («Конец») вентилятор продолжит работать на протяжении 1 минуты, чтобы удалить из прибора горячий воздух.
  - По окончании минуты, после остановки вентилятора, появится мигающая








надпись «OFF» («Выкл»), аэрогриль подаст пять звуковых сигналов, далее на дисплее будут отражаться символы «0000», аэрогриль перейдет в режиме ожидания.

15. Рекомендуется доставать чашу из аэрогриля, когда вентилятор остановит работу, это поможет продлить срок службы прибора.
16. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и установите приготовление еще на протяжении несколько минут, также при необходимости увеличьте температуру.
17. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переворачивайте чашу с продуктами, чтобы высыпать их из чаши. В противном случае избыточный жир, стекший в процессе приготовления на дно чаши, вытечет на приготовленные продукты.
18. Если вы захотите приготовить еще одну порцию продуктов, при установке времени учитывайте, что аэрогриль уже разогрет и приготовление потребует меньше времени.
19. Если вы не планируете больше пользоваться прибором, нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы его выключить, затем отключите вилку питания от розетки. Дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблицах ниже приведены ориентировочные значения времени и температуры для приготовления различных типов продуктов. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

### Приготовление в стеклянной чаше в режиме аэрогриля

Меню (продукты)	Иконка	Температура приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки температуры	Время приготовления по умолчанию
Мой рецепт		120°C	40-200°C	20 мин
Крылья		190°C	170-190°C	15 мин
Мясо		200°C	170-200°C	20 мин
Картофель фри		200°C	170-200°C	20 мин
Рыба		195°C	150-195°C	20 мин
Морепродукты		160°C	150-170°C	10 мин
Курица		195°C	170-195°C	38 мин

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.

Время приготовления во всех программах можно изменить в диапазоне от 1 до 60 минут.

Картофель фри в середине приготовления следует обязательно хорошо встряхнуть. Указанные в таблице время и температура носят среднестатистический характер и могут меняться пользователем в зависимости от количества и свойств продуктов.

## Приготовление в верхней чаше в режиме гриля

Меню (продукты)	Иконка	Температура приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки температуры	Время приготовления по умолчанию
Мой рецепт		200°C	150-220°C	20 мин
Крылья		220°C	150-220°C	12 мин
Мясо		220°C	150-220°C	12 мин
Рыба		220°C	150-220°C	15 мин
Морепродукты		220°C	150-220°C	10 мин

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.

Другие программы при приготовлении в верхней чаше недоступны.

Время приготовления во всех программах можно изменить в диапазоне от 1 до 60 минут.

Указанные в таблице время и температура носят среднестатистический характер и могут меняться пользователем в зависимости от количества и свойств продуктов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.

- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления или меняйте местами лотки с продуктами. Чтобы не забыть это сделать, ставьте таймер на половину времени приготовления.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетку чаши.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от порции.

## ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.

Вымойте стеклянную чашу аэрогриля, решетку, верхнюю чашу и крышку под краном с применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки острые предметы и абразивные средства. Запрещается мыть детали аэрогриля в посудомоечной машине.

Если продукты прилипли к дну чаши или решетки, налейте в чашу воду, чтобы продукты размокли и через несколько минут вы могли легко их очистить.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой слегка смоченной чистой водой.

Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
	Стеклоочистительная чаша не задвинута до конца.	Задвиньте чашу до конца.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более продолжительное время приготовления.
	Использовались замороженные продукты.	Перед приготовлением продукты следует разморозить.
Продукты приготовлены неравномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриля не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Если достать чашу из аэрогриля во время приготовления, он не останавливает работу.	Датчик сломан или заблокирован.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее горит индикация «E1».	Обрыв в цепи терморезистора.	Возможно, терморезистор отсоединился или неисправен. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее горит индикация «E2».	Короткое замыкание в цепи терморезистора.	Возможно, терморезистор неисправен. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее горит индикация «E3».	Сработала защита от перегрева.	Отсоедините прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Затем можете продолжить использование.
На дисплее горит индикация «E4».	Сбой в цепи передачи сигнала между блоками устройства.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц  
Потребляемая мощность: 1800 Вт  
Объем стеклянной чаши: 4,5 л  
Объем металлической чаши: 1,3 л  
Таймер: от 1 до 60 минут  
Регулируемая температура:  
в режиме аэрогриля 40°C-200°C  
в режиме гриля 150°C-230°C  
Класс электробезопасности: Класс I  
Размеры устройства: 27.4×33.2×30.5 см  
Размеры стеклянной чаши: 22×22×12 см  
Размеры алюминиевой чаши:  
20×19.5×5 см  
Длина кабеля: 1.2 м

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.  
Товар соответствует требованиям нормативных документов:  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;  
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.  
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.  
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.  
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.  
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1  
Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,  
Московская область, г. Электросталь,  
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

### **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*