

Pioneer

Руководство Пользователя



Мультиварка с инновационной технологией
интуитивного приготовления

MC405

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... | 4 |
| ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ..... | 7 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | 8 |
| УСТРОЙСТВО ПРИБОРА | 8 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ..... | 9 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... | 10 |
| ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 16 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 19 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 21 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ | 21 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 21 |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ | 22 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 22 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Мультиварка представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях внутри помещений и может применяться в квартирах, загородных домах;
- жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
- в пунктах питания сотрудников офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Обязательно подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление корпуса мультиварки.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники и разветвители.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сам прибор, сетевой шнур и разъём для подключения сетевого шнура, расположенный на корпусе прибора. Убедитесь в том, что они не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений прибора, сетевого шнура или разъёма сетевого шнура.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями, в том числе с самой мультиваркой. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Помните: случайное повреждение электрошнура может привести к повреждениям, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Поврежденный электрошнур требует срочной замены.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.

- Содержите вилку питания в чистоте, периодически протирайте ее, чтобы очистить от пыли и других загрязнений.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- При подключении к электросети шнур питания должен лежать свободно, не допускайте, чтобы он был натянут.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Перед тем, как отключить прибор от электросети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Размещайте устройство на сухой, ровной, устойчивой термостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы. Это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Мультиварку не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции не менее 10 см со всех сторон и 30 см сверху.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и мебели. Мультиварка должна быть установлена на расстоянии не менее 15 см от потенциально огнеопасных объектов, таких как мебель, шкафы, шторы и пр. Не включайте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
- Во время работы прибора крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним. Горячую чашу вынимайте только за ручки, надев кухонные рукавицы.
- Во избежание ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца крышки или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости, или помещать их под струю воды!
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура

из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не заливайте воду в чашу, установленную в корпус мультиварки. При установке чаши в корпус прибора ее внешняя поверхность должна быть сухой и чистой.
- Случайное попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его поломке.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей в пространство между дном чаши и нагревательным элементом!
- Неисполнение этого правила может привести к появлению запаха гари, неестественных звуков, перегреву и к повреждению прибора.
- При возникновении необычных для нормальной работы мультиварки звуков, запахов, дыма и других явных нарушений работы прибора, необходимо немедленно отключить его от сети.
- Убедитесь в том, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов или жидкостей. Если причина неисправности не обнаружена, следует обратиться в сервисный центр.
- Используйте только те съёмные детали и аксессуары, которые входят в комплект поставки.



- Запрещается использовать другую емкость от другой мультиварки, это может привести к перегреву и повреждению прибора. Что не будет являться гарантийным случаем.
- Не оставляйте устройство без присмотра, обязательно выключайте прибор и отключайте его от электросети, если вы им не пользуетесь, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это может привести к перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не оставляйте открытой крышку устройства во время работы в любых режимах, кроме тех, при которых допускается работа с открытой крышкой.
- При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте устройство без присмотра!
- Запрещается поднимать или перемещать устройство во время работы. Перемещайте мультиварку только предварительно отключив устройство от электросети, вынув

чашу с продуктами и дав устройству остыть.

- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги
- При использовании мультиварки будьте особенно внимательно, если рядом есть маленькие дети или домашние животные.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором, а также его заводской упаковкой.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- При подозрении на неисправность немедленно отключите прибор от электросети. Недопустимо использование прибора при любых обнаруженных неисправностях.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас

права дальнейшего гарантийного обслуживания.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ

- Устройство и его детали используйте строго по назначению. Запрещается использовать чашу для приготовления продуктов, устанавливая её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу другой ёмкостью, либо чашей от другой мультиварки.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу в качестве ёмкости для смешивания продуктов. Никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше во избежание повреждений антипригарного покрытия.
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше какие-либо посторонние предметы.
- Не используйте чашу в качестве контейнера для хранения продуктов.
- Внутренняя поверхность чаши имеет покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения.
- Рекомендуется использовать аксессуары, идущие в комплекте с мультиваркой, или использовать деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать антипригарное покрытие чаши.
- Повреждение антипригарного покрытия чаши мультиварки в процессе эксплуатации не является основанием для замены чаши по гарантии.


- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не следует класть сильно охлажденные продукты сразу на разогретую поверхность чаши.
- Чтобы не повредить покрытие чаши, сразу после приготовления не помещайте чашу под холодную воду, дайте чаше сначала остыть.
- Запрещается мыть чашу в посудомоечной машине.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с пищей, водой и моющими средствами. Это является естественным процессом эксплуатации.
- **ВНИМАНИЕ: Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате использования мультиварки не по назначению, несоблюдения мер безопасности и предосторожности, а также порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- мультиварка
- чаша
- контейнер для приготовления на пару
- ложка
- лопатка
- шнур питания
- мерный стакан
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

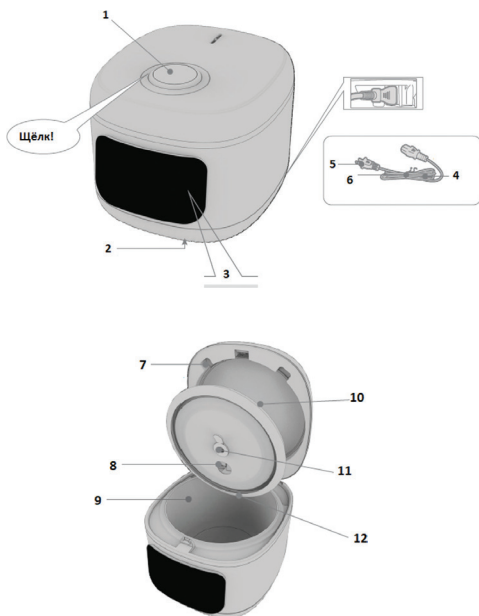


1. Кнопка открытия крышки
2. Вентиляционные отверстия (на дне прибора)
3. Сенсорная панель управления
4. Шнур питания
5. Вилка питания
6. Стяжка
7. Паз для захвата и снятия внутренней крышки
8. Отверстие для выпуска пара
9. Уровень воды на чаше
10. Держатель внутренней крышки
11. Ручка внутренней крышки
12. Уплотнитель внутренней крышки

Аксессуары



- С мультиваркой поставляются: лопатка, ложка, чаша, контейнер для приготовления на пару, мерный стакан.
- Чаша мультиварки имеет внутреннюю поверхность с антипригарным покрытием и внешнюю поверхность.
- **ВНИМАНИЕ: Антипригарное покрытие требует бережного обращения, запрещается использовать металлическую кухонную утварь для приготовления в чаше мультиварки, острые предметы и металлические щетки - для ее очистки.**
- Антипригарное покрытие может со временем менять цвет покрытия, отслаиваться, разрушаться, что является естественным процессом старения в ходе эксплуатации. На работоспособность прибора это не влияет. Тем не менее, если антипригарное покрытие износилось, вы можете приобрести новую чашу в сервисном центре производителя.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

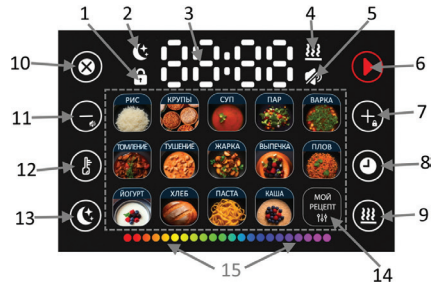


1. Индикатор блокировки
 2. Индикатор отсрочки
 3. Дисплей
 4. Индикатор режима подогрева
 5. Индикатор режима без звуковых сигналов
 6. Кнопка включения мультиварки / начала приготовления
 7. Кнопка увеличения времени приготовления
 8. Кнопка настройки времени приготовления
 9. Кнопка включения/выключения режима подогрева
 10. Кнопка отмены выбранных настроек, остановки приготовления, включения режима РАЗОГРЕВ
 11. Кнопка уменьшения времени приготовления
 12. Кнопка настройки температуры
 13. Кнопка отсрочки приготовления
 14. Кнопки выбора программ приготовления
 15. Разноцветный индикатор
- Кнопка (7) увеличение времени приготовления, времени таймера, температуры,
 - Кнопка (11) уменьшение времени приготовления, времени таймера,


температуры, включения/выключения звуковых сигналов.


- Кнопка (12) режим настройки температуры приготовления в разных программах.
- Кнопка (13) отсрочка, переход в режим настройки времени отсрочки приготовления.
- Кнопка (10) отмена выбранных настроек, остановки приготовления, включения режима РАЗОГРЕВ.
- Дисплей (3). На дисплее отображаются время приготовления, температура, время отсрочки приготовления, а при возникновении неполадки – код ошибки.


Разноцветный индикатор (15)

 Красный индикатор горит во время стадии разогрева при выполнении таких программ приготовления, которые предусматривают данную стадию, а также в режиме РАЗОГРЕВ.

 Оранжевый индикатор горит во время приготовления.

 Зеленый индикатор загорается по окончании приготовления и горит 60 минут, затем мультиварка переходит в режим ожидания.

 Синий индикатор мигает в режиме ПОДОГРЕВ, а также горит, когда достигается нужная температура в режиме РАЗОГРЕВ.

 Фиолетовый индикатор горит, когда включена функция отсрочки приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к эксплуатации

- Перед началом эксплуатации вымойте чашу, контейнер для приготовления на пару, лопатку, ложку, мерный стакан, внутреннюю крышку, уплотнители и паровой клапан теплой водой с моющим средством. Затем дайте им полностью высохнуть.
- Установите внутреннюю крышку и паровой клапан.


Рекомендации по приготовлению риса



- Если вы собираетесь приготовить рис, для определения количества используйте мерный стакан, поставляемый в комплекте. Мерный стакан наполняйте до краев, но без горки.



- Перед приготовлением хорошо промойте рис водой в отдельной емкости, не используйте для этого чашу мультиварки. Не рекомендуется замачивать рис, т.к. это испортит его текстуру.

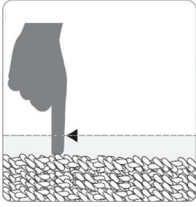

- Переложите промытый рис в чашу и долейте воды столько, чтобы уровень воды над рисом составлял около длины фаланги.
- В соответствии с отметками на внутренней стороне чаши в зависимости от того, какой рис вы хотите получить:
А – обычный рассыпчатый рис
В – вязкий рис
С – плотный рис
- Единица измерения риса – мерный стакан.
- В зависимости от свежести риса также рекомендуется менять количество воды: для приготовления риса свежего урожая наливайте чуть меньше воды, а для старого урожая – чуть больше.
- Для приготовления риса не рекомендуется использовать щелочную воду (с уровнем pH выше 9), в противном случае рис может желтеть или содержать много крахмала.
- По окончании приготовления рис следует перемешать, чтобы он был воздушным.
- Чтобы вкус риса не испортился, не рекомендуется по окончании приготовления оставлять его надолго в режиме подогрева, особенно если рис готовился с какими-либо дополнительными ингредиентами (овощами, соусами и т.п.)


Включение и выключение звуковых сигналов



- Мультиварка может подавать звуковые сигналы при начале приготовления, установке отсрочки приготовления и при завершении приготовления.
- Вы можете включить или отключить звуковые сигналы. Для этого установите в мультиварку чашу и подключите прибор к электросети. Затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения «—» (11), чтобы включить или выключить звуковые сигналы.



- Когда звуковые сигналы выключены, на панели управления загорается индикатор беззвучного режима (5).

Блокировка кнопок панели управления

- Вы можете включить блокировку кнопок панели управления, чтобы предотвратить их случайное нажатие либо нажатие кнопок детьми.
- Установите в мультиварку чашу и подключите прибор к электросети. Затем нажмите и удерживайте кнопку увеличения «+» (7), чтобы включить блокировку кнопок. На дисплее, должна появиться индикация [] , также должен загореться индикатор блокировки  (1).
- Чтобы разблокировать кнопки панели управления, также нажмите и удерживайте кнопку увеличения «+» (7). На дисплее должна появиться


индикация , а индикатор блокировки  (1) должен погаснуть.

Разогрев холодных блюд

Для разогрева холодных блюд в мультиварке специально встроена программа РАЗОГРЕВ, в которой продукты разогреваются до оптимальной температуры 65-70°C.

1. Положите продукты в чашу и установите ее в мультиварку.
2. Закройте крышку, при этом должен раздаться щелчок.
3. Подключите прибор к электросети, и на дисплее загорится индикация «----», мультиварка будет находиться в режиме ожидания.





4. Нажмите кнопку  (10), после этого мультиварка подаст звуковой сигнал и начнет разогревать продукты, при этом на дисплее начнет отображаться отсчет времени начиная с «00:00».
5. Во время разогрева будет гореть красный индикатор, а когда продукты разогреются до оптимальной температуры, мультиварка подаст звуковой сигнал и начнет гореть синий индикатор.
6. Прибор будет поддерживать оптимальную температуру продуктов в течение 12 часов.

Основные операции на примере приготовления риса

ВНИМАНИЕ:

Не наливайте слишком много жидкости в чашу мультиварки при использовании программ СУП или МОЛОЧНАЯ КАША, т.к. в противном случае жидкость может начать выливаться через край во время приготовления.

1. Промойте рис, переложите его в чашу и долейте воды до необходимой отметки (см. подраздел выше «Рекомендации по приготовлению риса»).
2. Установите чашу с рисом и водой в мультиварку. Установите внутреннюю крышку и паровой клапан. Убедитесь, что уплотнители на месте, и плотно закройте крышку мультиварки, при этом должен раздаться щелчок.
3. Подключите прибор к электросети, и на дисплее загорится индикация «----», мультиварка будет находиться в режиме ожидания.
4. Нажмите кнопку РИС, должен загореться индикатор выбранной программы.
5. Нажмите кнопку  (6), чтобы мультиварка начала приготовление в выбранной программе с параметрами по умолчанию, при этом загорится оранжевый индикатор, а на дисплее начнет отображаться обратный отсчет времени приготовления.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Некоторые программы имеют стадию предварительного разогрева, тогда сначала на стадии разогрева будет мигать красный индикатор. Когда нужная температура будет достигнута, загорится оранжевый индикатор. См. таблицу ниже.

Если выбранная программа предусматривает переход в режим подогрева после окончания приготовления, также после запуска программы загорится индикатор подогрева. См. таблицу ниже.



6. По окончании приготовления мультиварка подаст звуковой сигнал. Если переход в режим подогрева не предусмотрен, загорится зеленый индикатор, а если выбранная программа подразумевает переход в режим подогрева, то загорится синий индикатор. (См. таблицу ниже.)
7. По окончании использования отключите вилку питания от розетки сухими руками, откройте крышку мультиварки, достаньте чашу и переложите продукты. Затем подождите, когда прибор полностью остынет, и проведите его чистку.

ВНИМАНИЕ:

Если вы собираетесь приготовить подряд несколько блюд или приготовить второе блюдо сразу после того, как первое было в режиме подогрева, сделайте между двумя приготовлениями перерыв не менее 30 минут, чтобы дать остыть мультиварке. В противном

Программы приготовления

| Программа | Время приготовления по умолчанию | Диапазон настройки времени приготовления | Предварительный разогрев | Отсрочка приготовления | Подогрев по окончании приготовления |
|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Рис | Авто | Авто | - | - | - |
| Крупы | 00:25 | 5 мин – 4 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Суп | 01:00 | 5 мин – 8 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| На пару | 00:20 | 5 мин – 2 ч | + | 24 ч | 12 ч |
| Кипячение/ Варка | 01:020 | 5 мин – 6 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Тушение | 01:00 | 5 мин – 12 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Томление | 03:00 | 5 мин – 12 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Жарка | 00:18 | 1 мин – 2 ч | + | - | 12 ч |
| Выпечка | 01:00 | 5 мин – 4 ч | - | 24 ч | 3 ч |
| Плов | 01:00 | 5 мин – 2 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Йогурт | 08:00 | 5 мин – 12 ч | - | 24 ч | - |
| Хлеб | 03:00* | 5 мин – 6 ч | - | 24 ч | 3 ч |
| Паста | 00:08 | 1 мин – 1 ч | + | - | - |
| Молочная каша | 00:25 | 5 мин – 4 ч | - | 24 ч | 12 ч |
| Мой рецепт | 00:30 (темп. 100°) | 1 мин – 12 ч 1 мин – 2 ч (темп. 35°C – 160°C) ** | - | 24 ч | 12 ч (если темп. выше 80°C) |

* По умолчанию для программы ХЛЕБ установлены следующие стадии: 1 ч подъем теста при температуре 38°C, затем выпечка в течение 2 ч при температуре 130°C.

** Время приготовления по программе МОЙ РЕЦЕПТ ограничивается 2 часами, если температура приготовления выше 130°C.


Режим подогрева

- Мультиварка имеет функцию подогрева продуктов до оптимальной температуры 65-70°C после окончания приготовления.
- Функция подогрева не доступна для программ РИС, ЙОГУРТ и ПАСТА.
- Чтобы включить или выключить функцию подогрева после окончания приготовления, нажмите кнопку  (10) после выбора программы приготовления или во время приготовления.





- Если подогрев включен, но горит индикатор режима подогрева (4).
- Если подогрев включен, то после окончания приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим подогрева, при этом загорится синий индикатор. Когда температура будет падать ниже 80°C, будет автоматически включаться нагревательный элемент.

Настройка времени приготовления


1. После выбора программы приготовления нажмите кнопку  (8), чтобы перейти в режим настройки времени приготовления.



2. На дисплее начнет мигать значение часов, кнопками + (7) и - (11) установите нужное значение. Чтобы изменить значение минут, снова нажмите кнопку  (8), а затем установите нужное значение кнопками + (7) и - (11).
3. Нажмите кнопку вкл.  (6) для подтверждения установленного времени приготовления и начала или продолжения приготовления. Установленное значение также будет сохранено автоматически при отсутствии нажатий на кнопки мультиварки в течение 5 секунд.

Настройка температуры

Настройка температуры возможна только для программы МОЙ РЕЦЕПТ.

1. После выбора программы приготовления МОЙ РЕЦЕПТ нажмите кнопку  (12), чтобы перейти в режим настройки температуры.




2. На дисплее начнет мигать значение температуры, кнопками + (7) и - (11) установите нужное значение от 35°C до 160°C.

3. Нажмите кнопку вкл. для подтверждения установленной температуры и начала или продолжения приготовления. Установленное значение также будет сохранено автоматически при отсутствии нажатий на кнопки мультиварки в течение 5 секунд.

Отсрочка приготовления

1. Положите ингредиенты в чашу, установите чашу в мультиварку и закройте крышку.
2. Выберите программу приготовления. При необходимости измените время приготовления и температуру по умолчанию.
3. Нажмите кнопку отсрочка (13), чтобы установить время, в которое должно завершиться приготовление.

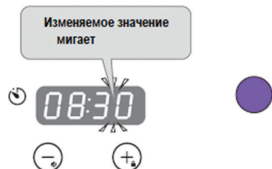

4. На дисплее начнет мигать значение часов, кнопками + (7) и – (11) установите нужное значение. Чтобы изменить значение минут, снова нажмите кнопку (13), а затем установите нужное значение кнопками + (7) и – (11).
5. Нажмите кнопку вкл. (6) для подтверждения. Установленное значение также будет сохранено автоматически при отсутствии нажатий на кнопки мультиварки в течение 5 секунд.
 - Максимальное время отсрочки составляет 24 часа.
 - Функция отсрочки приготовления недоступна для программ РИС, ЖАРКА и ПАСТА.

6. После установки времени отсрочки приготовления загорится фиолетовый индикатор.

ВНИМАНИЕ:


Не устанавливайте слишком длительное время отсрочки, чтобы продукты не испортились. В летнее время, или если в помещении тепло, не рекомендуется устанавливать на более чем 8 часов.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой прибора выключите его, отсоедините от электросети и дайте остыть.

Чистка чаши, решетки и аксессуаров

- Вымойте чашу, внутреннюю крышку, лопатку, ложку и т.д., теплой водой со средством для мытья посуды. Если продукты прилипли, замочите чашу, решетку и аксессуары, а затем очистите их от остатков продуктов мягкой губкой.

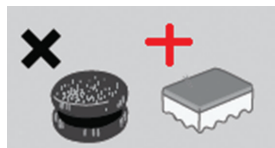

ВНИМАНИЕ


- **Запрещается мыть чашу прибора и внутреннюю крышку в посудомоечной машине, т.к. это может привести к окислению металлических покрытий и порче защитного покрытия.**
- **Запрещается для очистки прибора использовать абразивы,**

растворители, спирт и другие агрессивные вещества, т.к. они могут повредить поверхность. Используйте меламиновые губки или нейлоновые мочалки.

Чистка корпуса снаружи

- Протрите внешние поверхности корпуса, верхнюю крышку и паровой клапан слегка влажной тканью. Для удаления пятен можно использовать нейтральное моющее средство, при этом будьте осторожны, чтобы влага не попала внутрь корпуса.
- Снимите и опорожните контейнер для сбора конденсата.
- Протрите панель управления и шнур питания мягкой сухой тканью.
- Если в пространство рядом с кнопкой открытия крышки попали посторонние предметы, удалите их мягким предметом.
- Не реже раза в месяц необходимо протирать и удалять вентиляционные отверстия на дне прибора, чтобы своевременно удалять пыль и грязь. В противном случае скопление пыли может привести к перегреву мультиварки и ее выходу из строя.


Чистка мультиварки внутри

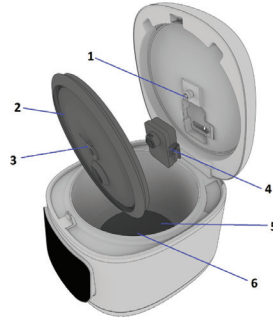


1. Снимите внутреннюю крышку (2), взявшись за ручку (3) (см. ниже). Снимите паровой клапан (4) (см. ниже).
2. Протрите отверстие для выпуска пара (1), удалите из него остатки пара, конденсата, возможно остатки пищи и прочие загрязнения.
3. Протрите нагревательную поверхность (5) слегка влажной тканью. Если к нагревательной поверхности прилипли крупинки или частицы пищи удалите их с поверхности.
4. Протрите центральный датчик температуры (6) слегка влажной тканью, в центре нагревательного элемента.
5. Запрещается мыть корпус прибора под краном, погружать его в воду или разбрызгивать на него воду.

Чистка парового клапана

- Проводите чистку парового клапана после каждого использования. Если внутри клапана окажутся частицы продуктов, то при последующем приготовлении жидкость может переливаться через край, а продукты могут приобрести неприятный запах.

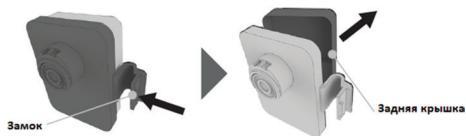

- Чтобы разобрать паровой клапан, нажмите на замок клапана, а затем потяните заднюю крышку клапана, чтобы ее снять.
- Вымойте съемные части парового клапана со средством для мытья посуды, затем дайте им высохнуть. Если внутри клапана застряли крупинки, удалите их.

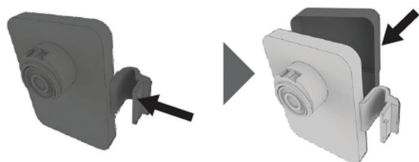


- Чтобы установить паровой клапан, нажмите на замок клапана, чтобы его открыть, а затем прижмите заднюю крышку, чтобы ее закрепить.

Чистка внутренней крышки



- Одной рукой придерживая внешнюю крышку, другой рукой захватите внутреннюю крышку, вставив пальцы в пазы для захвата, и снимите внутреннюю крышку.

- Вымойте внутреннюю крышку со средством для мытья посуды и дайте ей высохнуть.

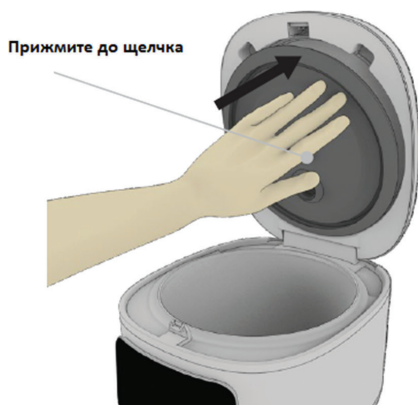

- Вставьте внутреннюю крышку во внешнюю и аккуратно прижимайте пальцами, пока внутренняя крышка не зафиксируется. При установке обратите внимание на паровой клапан, чтобы совместить отверстия для пара внешней крышки и внутренней.

Устранение неприятных запахов

- Наполните чашу водой до отметки «1».
- Запустите программу НА ПАРУ.
- По окончании выполнения программы, когда мультиварка подаст звуковые сигналы и перейдет в режим подогрева, нажмите кнопку .
- Подождите, когда мультиварка остынет, слейте воду и выполните чистку прибора.
- Верхнюю крышку снимите, вымойте под водой и оставьте на некоторое время в хорошо проветриваемом месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе мультиварке воспользуйтесь рекомендациями из таблицы ниже, чтобы их устранить. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в сервисный центр производителя.

| Неисправности | Рекомендации по устранению |
|---|--|
| Рис получается слишком мягкий, слишком твердый или недоваренный | Если мультиварка стоит на неровной или наклонной поверхности, вода в чаше распределяется неравномерно, в результате чего приготовленный рис может получиться слишком мягким или слишком твердым. |
| | Свойства и текстура риса у разных производителей отличается, они зависят от места сбора урожая, условий и длительности хранения. |
| | Результат приготовления риса зависит от температуры воды и температуры в помещении. |
| | При использовании автоматической программы рис обычно получается мягким, это не является неисправностью. |
| | Рис может быть недоваренным из-за недостаточного количества воды. |
| | Убедитесь, что внутри корпуса мультиварки нет посторонних предметов и что чаша не деформирована. |
| Рис подгорает | Убедитесь, что внутри корпуса мультиварки нет посторонних предметов. Нагревательный элемент чистый. |
| | Перед приготовлением рис нужно тщательно промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. |
| | Возможно, чаша деформирована, в этом случае обратитесь за ее заменой. |
| Во время приготовления вода, бульон или другая жидкость вытекает из-под крышки. | Убедитесь, что наливаете воду до отметки внутри чаши, соответствующей числу мерных стаканов риса. |
| | Убедитесь, что не наливаете воду и не кладете продукты выше максимальной отметки внутри чаши. |
| Кекс получается слишком жесткий. | Используйте готовые смеси для кексов и точно следуйте инструкции производителя смеси. |
| Не получается начать приготовление по нужной программе. | Кнопками выбора программ выберите нужную программу приготовления, индикатор выбранной программы должен загореться. |
| | Убедитесь, что шнур питания плотно присоединен к мультиварке, а вилка питания – к розетке. |
| Готовый рис плохо пахнет. | Убедитесь, что внутренняя крышка, клапан и уплотнители чистые. Снимите их и вымойте со средством для мытья посуды. |

Руководство Пользователя

| Неисправности | Рекомендации по устранению |
|--|--|
| Не загорается индикация сенсорной панели управления. | Прибор не подключен к электросети. Убедитесь, что шнур питания плотно присоединен к мультиварке, а вилка питания – к розетке. Убедитесь, что розетка исправна. |
| Через клапан и/или из-под крышки вытекает вода, бульон или другая жидкость. | Внутренняя крышка, уплотнители и/или клапан неправильно установлены. Выключите мультиварку, подождите, пока она остынет, и переустановите внутреннюю крышку, уплотнители и клапан правильно. |
| Мультиварка не реагирует на нажатия кнопок. | Прибор не подключен к электросети. Убедитесь, что шнур питания плотно присоединен к мультиварке, а вилка питания – к розетке. Убедитесь, что розетка исправна. |
| | Убедитесь, что следуете инструкциям данного руководства. |
| | Возможно, включена блокировка кнопок панели управления. Отключите блокировку. |
| | Возможно, прибор вышел из строя. Обратитесь в сервисный центр. |
| Мультиварка по окончании приготовления не переходит автоматически в режим подогрева. | Неправильно выбрана программа приготовления. |
| | Выбранная программа не может использоваться с режимом подогрева, в этом случае по окончании приготовления мультиварка переходит в режим ожидания. |
| | Возможно, прибор вышел из строя. Обратитесь в сервисный центр. |
| На дисплее горит индикация «E3». Сработала защита от перегрева при включении мультиварки без жидкости. | В чаше нет или слишком мало воды. |
| | Чаша перегрелась (температура выше 210°C). |
| | Во время приготовления в чаше закончилась вода или другая жидкость. |
| | Выключите прибор, отсоедините его от электросети и дайте остыть. Затем долейте в чашу воды и можете продолжить приготовление. |
| | Если индикация «E3» продолжает гореть, обратитесь в сервисный центр производителя. |
| На дисплее горит индикация «E1», «E2», «E4», «E5», «E6», «E8», «E9», «EA». | Мультиварка регистрирует неисправность в работе датчиков. Прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр производителя. |
| На дисплее горит индикация «E7». | Данная защита срабатывает, если в программе ЖАРКА мультиварка не может достичь установленную температуру в течение 15 минут. |

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше $+50^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 860 Вт.

Объем чаши: 4 л

Покрытие чаши антипригарное: DAIKIN

Размеры: 279*268*300 мм

Вес: 2,9 кг

Класс электробезопасности I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД,
адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED
Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG
1 Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer