Pioneer

Руководство Пользователя



Кухонный комбайн

FP465

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 9
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 10
СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11
ЧИСТКА И УХОД 20
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 21
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 21
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 22
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 22
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 24

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кухонный комбайн предназначен для быстрого измельчения, перемешивания и взбивания пищевых продуктов таких, как мясо, орехи, сыр, овощи, фрукты, ягоды (без косточек), яйца, печенье и т.п. в домашних условиях. Кухонный комбайн совмещает в себе функции измельчителя, миксера, терки, блендера и др.

Прибор предназначен для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации.

Используйте кухонный комбайн только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Кухонный комбайн не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование кухонного комбайна в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование кухонного комбайна, использование его для измельчения твердых продуктов, а также обработка, измельчение или перемешивание с его помощью любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Кухонный комбайн предназначен для работы в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации комбайна.

- Извлеките прибор из упаковки, убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок остро заточены, при работе с комбайном будьте внимательны и осторожны!

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от кухонного комбайна, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Запрещается подключать прибор к электроцепям, управляемым внешним таймером, системой дистанционного управления или регулировки мощности.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром

или вилкой. Если кухонный комбайн упал или был поврежден другим образом, а также если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

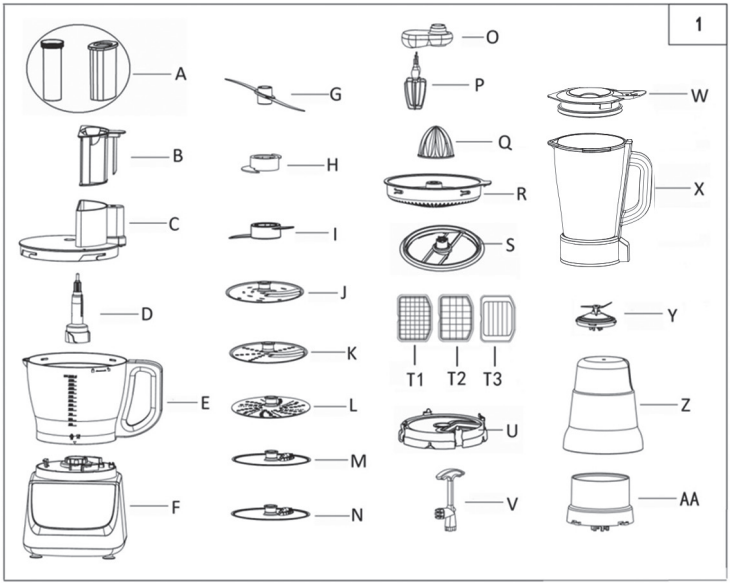
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к неисправности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Запрещается использовать электроприбор в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся жидкости, газы и порошки, горючая пыль, в том числе древесная. Во время работы электроприбора могут появляться искры, что в присутствии взрывоопасных или воспламеняющихся веществ может спровоцировать взрыв или возгорание.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Недопустимо попадание воды и других жидкостей внутрь корпуса прибора.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса комбайна и поверхности воды, не погружайте руки в воду;
  - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания или сам комбайн, беритесь за вилку шнура питания.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перекручивался, не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и уронить на себя блендер.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров

и насадок, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещается снимать или ставить насадки на прибор, подключенный к сети электропитания.
- Не размещайте прибор вблизи от источника тепла и отопительных приборов (например, электрической или газовой плиты, открытого огня, батареи или печи отопления, камина). Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве. Допустимое время непрерывной работы прибора зависит от используемого режима и приведено в соответствующих разделах руководства по эксплуатации.
- Во время работы периодически давайте прибору остыть до комнатной температуры.
- До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта.
- Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или насадкой во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения комбайна.
- Во время взбивания продуктов или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- Для проталкивания продуктов в загрузочную горловину следует использовать исключительно толкатель. Категорически запрещается проталкивать продукты пальцами.
- Запрещается смешивать слишком горячие жидкости (температурой выше 60°C).
- Не следует наполнять емкость комбайна продуктами выше отметки максимального уровня.
- Запрещается перемешивать и измельчать в основной емкости комбайна и кувшине блендера слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, замороженные продукты, мясо с костями, мускатные орехи или крупы. Для измельчения твердых продуктов используйте только специальную насадку для помола.
- Емкости, поставляемые с комбайном, не подходят для длительного хранения продуктов, использования в микроволновой печи или духовке.
- Отключайте комбайн от сети электропитания сразу после использования.
- Некоторые продукты, такие как морковь, могут вызывать изменение цвета поверхности деталей. Это не оказывает негативного воздействия на детали. Изменение цвета обычно исчезает через некоторое время.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать комбайн без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер безопасности и предосторожности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего его использования, снимают прибор с гарантийного обслуживания.
Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



A. Толкатель 2-в-1
B. Загрузочная горловина
C. Крышка комбайна
D. Приводной вал – внутренний держатель
E. Емкость комбайна
F. Корпус прибора с двигателем
G. Нож для измельчения – верхняя часть
H. Нож для измельчения – нижняя часть
I. S-образная лопасть для замешивания теста
J. Двусторонняя дисковая насадка для нарезки ломтиками / терка, крупная
K. Двусторонняя дисковая насадка для нарезки ломтиками / терка, мелкая
L. Дисковая насадка мелкая терка
M. Дисковая насадка для нарезки картофеля соломкой
N. Дисковая насадка для нарезки картофеля ломтиками
O. Держатель двойных венчиков
P. Двойные венчики
Q. Конус для выжимки сока из цитрусовых
R. Фильтр для выжимки сока из цитрусовых
S. Нож для нарезки кубиками
T1. Насадка для нарезки кубиками 8x8 мм.
T2. Насадка для нарезки кубиками 11x11 мм.
T3. Насадка для нарезки полосками для картофеля фри.
U. Дисковый держатель насадки для нарезки кубиками
V. Толкатель для очистки насадки для нарезки кубиками
W. Крышка блендера
X. Кувшин блендера
Y. Нож блендера
Z. Емкость мельницы
AA. Блок с ножами для мельницы

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Элемент панели управления	Функция / используемая насадка	Описание
Пуск/Отмена	Кнопка начала/ остановки переработки	Нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы включить прибор. После выбора нужной функции нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы запустить двигатель прибора и начать переработку. Снова нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы выключить двигатель и остановить переработку.
Скорость +/–	Кнопки регулировки скорости	Нажмите кнопку Скорость, затем последовательно нажимайте кнопку + или –, чтобы установить нужную скорость переработки: L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H и P.
Время +/–	Кнопки настройки времени	Нажмите кнопку Время, затем последовательно нажимайте кнопку + или –, чтобы изменять время переработки. По умолчанию устанавливается время 1,5 мин, максимальное время переработки – 3 мин.
		Смешивание фруктов или овощей с жидкостями, например для приготовления смузи или коктейлей. Пользователь может регулировать скорость и время работы.
		Перемалывание кофейных зерен, орехов, трав, сухофруктов. Пользователь может регулировать скорость и время работы.

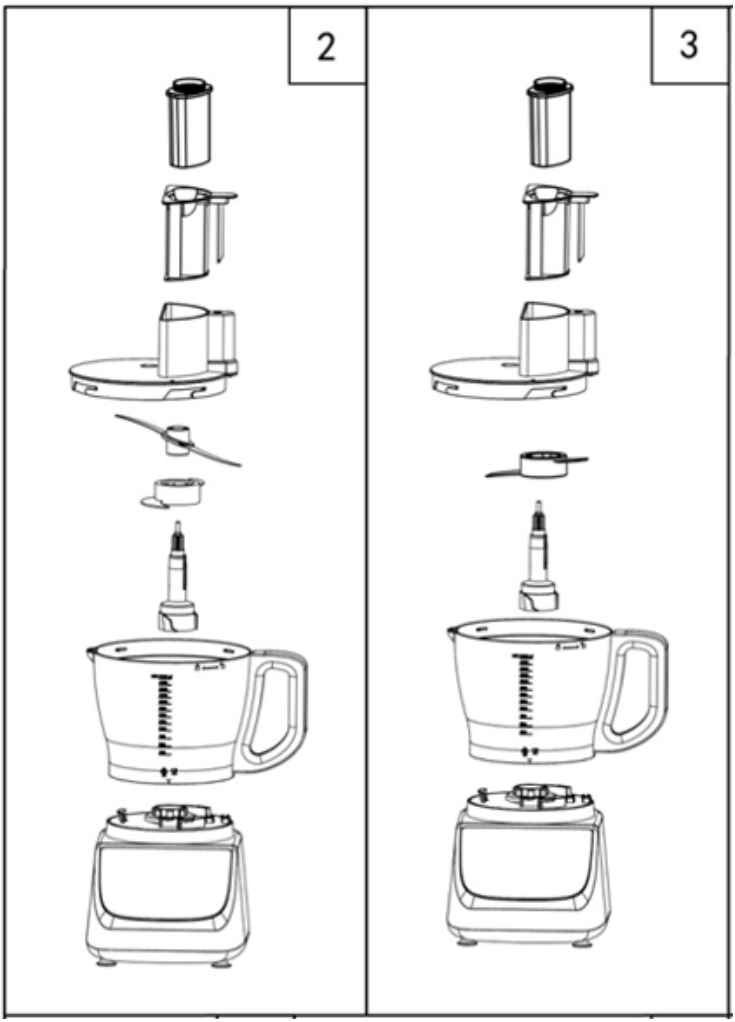
		Измельчение, смешивание, приготовление пюре. Пользователь может регулировать скорость и время работы.
	 	Нарезка ломтиками, полосками, терка или нарезка кубиками. Скорость работы фиксированная. Пользователь может регулировать время работы.
		Взбивание яичных белков или сливок. Скорость работы фиксированная. Пользователь может регулировать время работы.
		Выжимание сока из цитрусовых (апельсинов, грейпфрутов, лимонов). Скорость работы фиксированная. Пользователь может регулировать время работы.
		Замешивание теста для хлеба, булочек, печенья, пирогов, пасты. Скорость работы фиксированная. Пользователь может регулировать время работы.

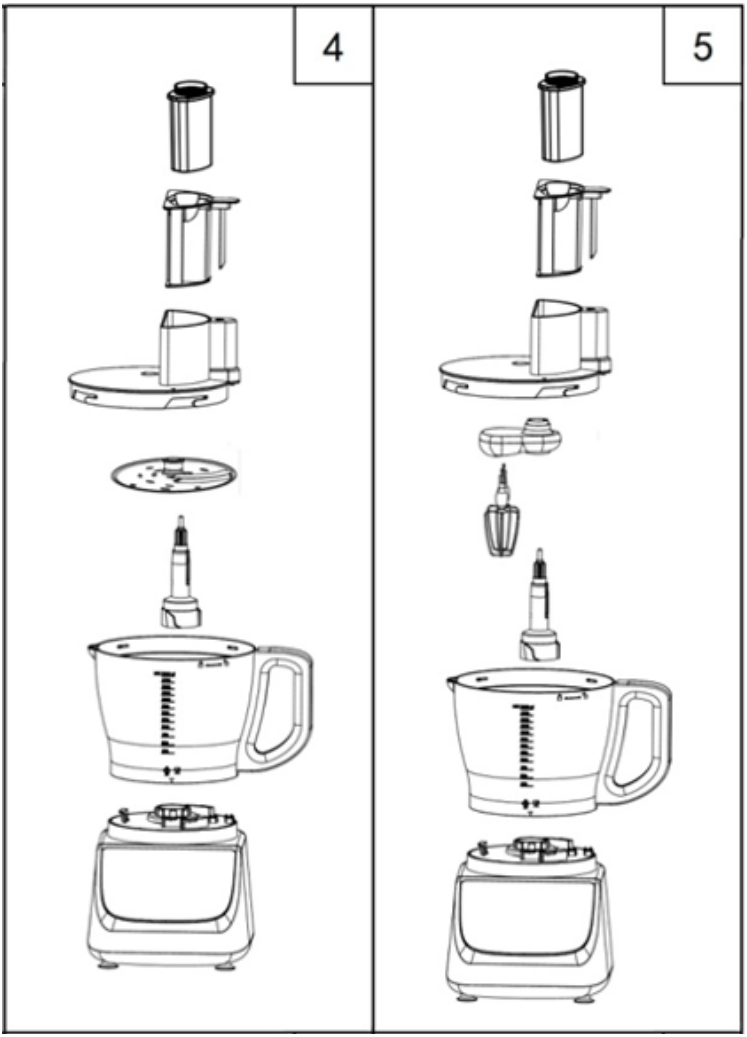
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

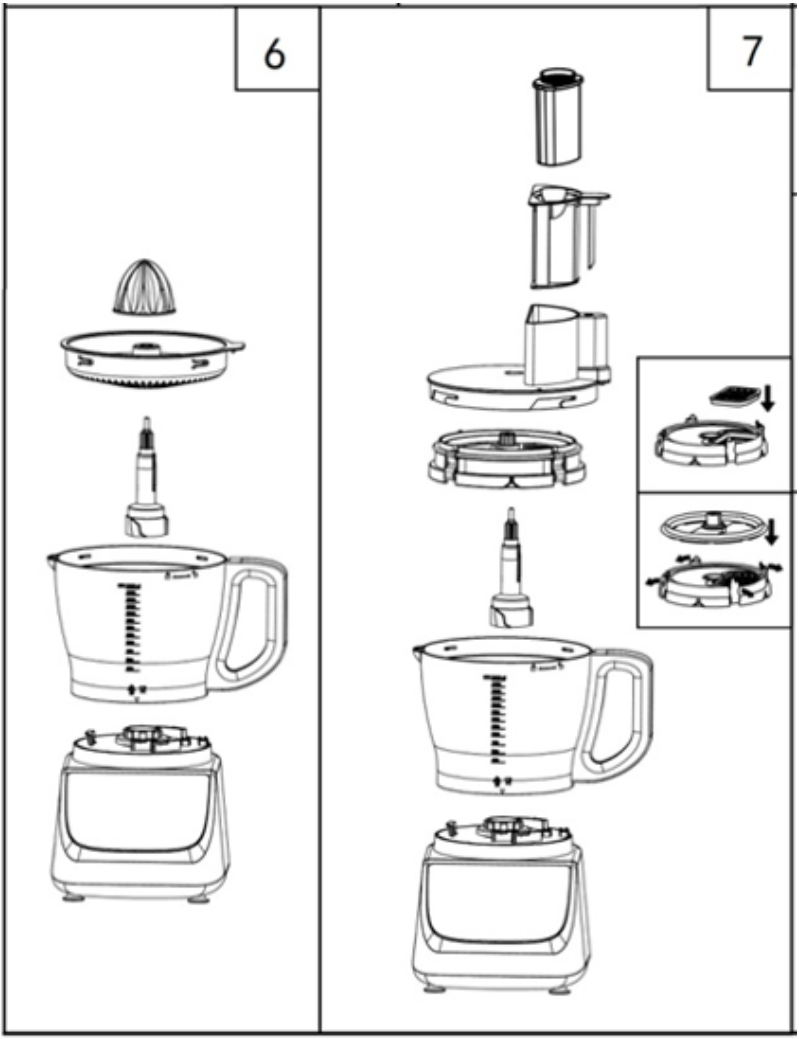
1. Извлеките прибор из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.
2. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
3. Если вы собираетесь измельчать продукты S-образным ножом-измельчителем или нарезать продукты дисковой насадкой, порежьте их на кусочки такого размера, чтобы они свободно проходили в загрузочную горловину. Если вы собираетесь измельчить продукты в стеклянном смузи-блендере - нарежьте их предварительно кусочками 3-4см.
4. Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до 60°C.
5. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

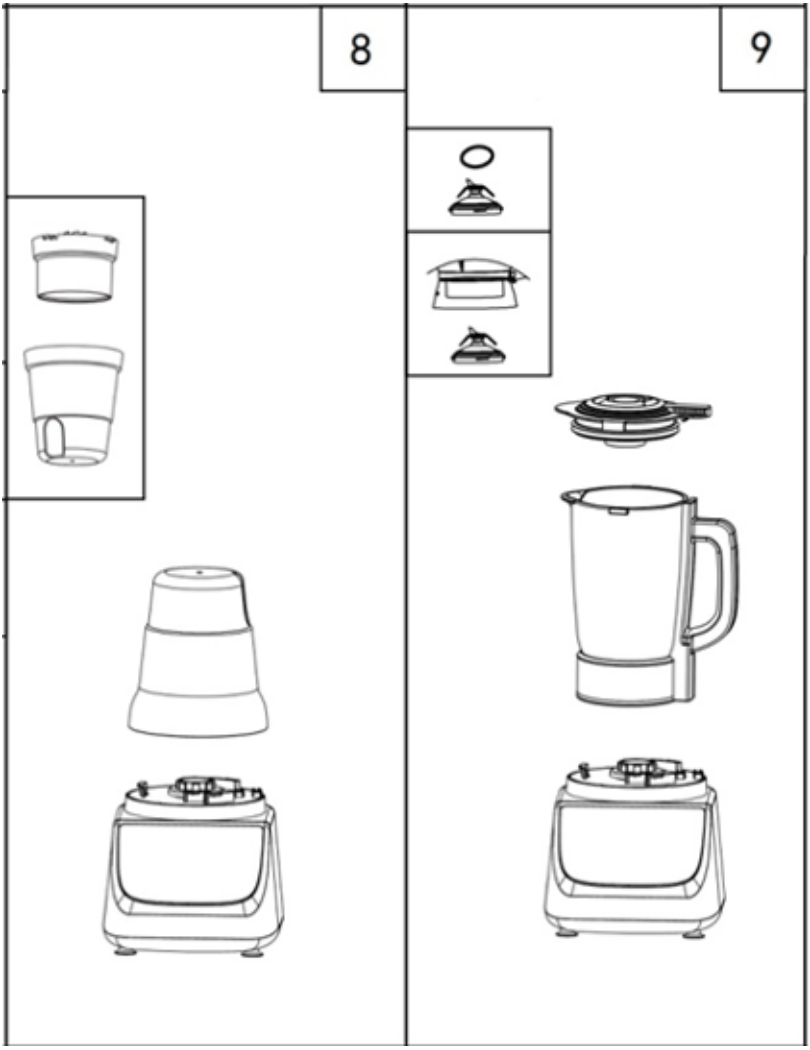
ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ




4
5


6
7


8
9

Сборка комбайна и основные операции (рис. 2-9)

1. Установите на корпус (F) емкость (E) и поверните ее по часовой стрелке до фиксации.
2. Установите внутрь емкости приводной вал – внутренний держатель (D).
3. Установите на держатель (D) подходящую насадку.
4. Если используется нож, лопасть для замеса или венчики, положите внутрь емкости ингредиенты.
5. Установите на емкость (E) крышку (C) и поверните ее по часовой стрелке до фиксации.
6. Вставьте в отверстие крышки загрузочную горловину (B), в которую вставьте толкатель (A).
7. Подключите вилку питания к электросети.
8. Нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы включить прибора. Затем нажмите кнопку нужной функции, соответствующий значок начнет мигать. При необходимости и, если выбранный режим это позволяет, вы можете изменить скорость переработки кнопками Скорость+/– и время переработки кнопками Время+/–.
9. Нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы включить двигатель и начать переработку. Двигатель начинает работать через 1-2 секунды после нажатиякнопки.
10. Чтобы выключить прибор, снова нажмите кнопку Пуск/Отмена.
11. Затем отсоедините вилку питания от электросети.

Измельчение продуктов S-образным ножом

С помощью S-образного ножа можно измельчать продукты средней и низкой твердости.

Мы рекомендуем использовать блендер для измельчения мяса и лука (для приготовления котлет), а также рыбы и курицы, сыра, зелени, чеснока, помидоров, моркови, свеклы, орехов, печенья и других продуктов.

При консервировании заготовок на зиму, в блендере можно измельчать баклажаны, кабачки, огурцы, перец и другие овощи или фрукты.

При приготовлении тортов и другой выпечки можно измельчать фрукты, цукаты, орехи

Также можно приготовить любой соус и пюре, например песто или сальсу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается измельчать S-образным ножом слишком твердые продукты такие, как кубики льда, кофейные зерна, мускатные орехи или крупы, т.к. это быстро затупит нож.

Ножи измельчителя очень острые. Во избежание травмы всегда беритесь только за пластиковую часть.

Не используйте прибор в режиме измельчения слишком долго, чтобы избежать перегрева двигателя.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 2.
3. Сначала следует установить нож (G+H) и только затем положить в емкость продукты.
4. По окончании работы, выключите прибор, снимите крышку и осторожно достаньте нож-измельчитель. Очистите лезвия ножа от продуктов лопаткой.
5. Достаньте измельченные продукты из емкости.

Замешивание теста

С лопасти для замеса можно быстро замесить тесто для хлеба, булочек, печенья, пирогов, пасты.

ВНИМАНИЕ:
Максимальное количество муки для замешивания в емкости – 500 г.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 3.
3. Сначала следует установить лопасть (I) и только затем положить в емкость ингредиенты для теста.
4. По окончании работы, выключите прибор, снимите крышку и осторожно достаньте лопасть для замеса. Очистите лопасть от продуктов лопаткой.
5. Переложите тесто из емкости в другую емкость. При необходимости повторного замешивания сначала вымойте емкость , а затем загрузите в неё следующую партию ингредиентов.

Вид	Название	Назначение
	Двусторонние дисковые насадки для нарезки ломтиками и терки (мелкая и крупная)	Терка сыра, моркови, шоколада при использовании стороны терки и нарезка ломтиками картофеля, огурцов, кабачков и т.п. с другой стороны
	Дисковая насадка мелкая терка	Наиболее мелкая терка сыра, картофеля и т.п.
	Диск для нарезки ломтиками	Нарезка картофеля ломтиками
	Диск для нарезки полосками	Нарезка картофеля полосками

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок очень острые. Будьте осторожны.

Запрещается пытаться измельчать насадками слишком твердые продукты такие, кубики льда.

При проталкивании продуктов через загрузочную горловину пользуйтесь толкателем. Категорически запрещается проталкивать продукты руками или другими предметами. При проталкивании продуктов толкателем не прикладывайте чрезмерных усилий.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 4.
3. Проталкивайте продукты в загрузочную горловину крышки толкателем.
4. Если продуктов много, после того как емкость наполнится опорожните ее и сделайте перерыв, чтобы дать остыть двигателю. Затем можете переработать следующую партию.

Взбивание

С помощью двойных венчиков можно взбивать яичные белки, сливки и готовить меренгу и подобные блюда.

ВНИМАНИЕ:

Не следует использовать венчики для смешивания смесей с маргарином или сливочным маслом.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 5.
3. Положите в емкость необходимые ингредиенты и закройте емкость крышкой.
4. Выберите необходимую программу и нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы включить двигатель и начать переработку.
5. Чтобы выключить прибор, снова нажмите кнопку Пуск/Отмена.
6. Затем отсоедините вилку питания от электросети.

Выжимка сока из цитрусовых

С помощью конуса и фильтра вы можете выжимать сок из цитрусовых: апельсинов, грейпфрутов, лимонов.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 6. Сначала на приводной вал – держатель (D) внутри емкости установите фильтр (R) так, чтобы выступ фильтра зафиксировался в пазе емкости со стороны ручки, во время фиксации должен раздаться щелчок. Затем установите на держатель конус (Q).
3. Включите комбайн и нажимайте половинкой цитрусового на конус, чтобы выжимать из нее сок. Если внутри фильтра накопится много мякоти, остановите двигатель, чтобы ее убрать.
4. По окончании работы нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы выключить прибор.

Нарезка кубиками

С помощью насадок для нарезки кубиками вы можете нарезать различные сырые и вареные овощи или свежие и консервированные фрукты на маленькие

кубики размером 8х8 мм или 11х11 мм, либо на полоски, чтобы затем приготовить различные блюда: окрошку, салаты (винегрет,оливье, фркутовый), супы и вторые блюда.

ВНИМАНИЕ:

Фрукты должны быть предварительно очищены от косточек. Не пытайтесь нарезать замороженные продукты.

При проталкивании продуктов через загрузочную горловину пользуйтесь толкателем. Категорически запрещается проталкивать продукты руками или другими предметами. При проталкивании продуктов толкателем не прикладывайте чрезмерных усилий.

Для очистки насадки от остатков продуктов используйте специальный толкатель, чтобы не порезаться.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано выше, и в соответствии с рис. 7.
3. Проталкивайте продукты в загрузочную горловину крышки толкателем.
4. Если вы нарезаете разные продукты, то рекомендуется начать с мягких, а затем перейти к твердым. Например, при нарезке фруктового салата сначала загружайте бананы, потом манго, а потом яблоки. Более твердые фрукты прочистят остатки от более мягких и вам не придется лишний раз очищать насадку от остатков продуктов.
5. Если продуктов много, после того как емкость наполнится опорожните ее и сделайте перерыв, чтобы дать остыть двигателю. Затем можете переработать следующую партию.

Сборка и использование мельницы

Вы можете использовать мельницу для измельчения кофейных зерен, перца горошком, орехов, трав, сухофруктов и т.п. Измельченные специи, травы и орехи можно добавлять в различные блюда.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки ножей очень острые. Будьте осторожны.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано ниже, и в соответствии с рис. 8.
3. Насыпьте в емкость мельницы (Z) продукты, которые нужно измельчить. Не следует насыпать слишком много (максимум 25 г).
4. Накройте емкость мельницы блоком с ножами (AA) и поверните против часовой стрелки до упора.
5. Переверните собранную мельницу, установите ее на корпус и поверните по часовой стрелке до фиксации.
6. Подключите вилку питания к электросети.
7. Включите прибор и выберите режим мельницы. Рекомендуется использовать кратковременный режим (P), чтобы отслеживать степень помола и не перегружать двигатель. Обычно для получения мелкого помола достаточно 10-30 секунд в зависимости от продукта.

Сборка и использование блендера

В кувшине блендера вы можете приготовить молочные коктейли, соки, супы,

соусы, смузи, майонез и др. К твердым ингредиентам нужно обязательно добавлять жидкие.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки ножей очень острые. Будьте осторожны.

1. Поставьте корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.
2. Соберите комбайн, как описано ниже, и в соответствии с рис. 9.
3. Установите кувшин на корпус прибора и поверните до фиксации.
4. Положите внутрь кувшина продукты и обязательно добавьте жидкость. Чтобы продукты не расплескивались, не кладите их слишком много (не больше 1 л). Не кладите продукты выше максимальной отметки.
5. Накройте кувшин крышкой (W).
6. Подключите вилку питания к электросети.
7. Включите прибор, нажав кнопку Пуск/Отмена, и выберите режим блендера. Нажмите кнопку Пуск/Отмена, чтобы начать смешивание.
8. Чтобы выключить прибор, снова нажмите кнопку Пуск/Отмена.
9. Если продуктов много, смешайте первую партию и сделайте перерыв, чтобы дать остыть двигателю. Затем можете переработать следующую партию.
10. Затем отсоедините вилку питания от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

Проводите чистку прибора сразу после каждого использования.

Если продукты прилипли к насадке и стенкам емкости, налейте в емкость воды и ненадолго включите прибор в кратковременном режиме.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите крышку, отсоедините использовавшуюся насадку и снимите с корпуса емкость или кувшин.

Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью. Запрещается погружать его в воду или мыть под краном. Следите, чтобы остатки продуктов не попадали в место установки емкости, своевременно вычищайте их.

Емкость, крышку и насадки вымойте теплой мыльной водой (температурой не выше 60°C), чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего сполосните их чистой водой для удаления остатков моющего средства и протрите сухим чистым полотенцем. Запрещается мыть детали комбайна в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

Емкость комбайна не предназначена для длительного хранения или разогрева продуктов.

Для чистки аппарата не используйте жесткие губки, абразивные чистящие средства, агрессивные химические растворители, кислотные или щелочные моющие средства.

Некоторые продукты могут окрашивать насадки или емкость прибора, что не влияет на качество и безопасность работы. Чтобы убрать следы

от окрашивания, протрите детали тканью с растительным маслом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей и газов, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не ниже –20°С и не выше +40°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт
Объем основой чаши: 3000 мл
Стеклянная чаша блендера: 1500 мл

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯОСЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer