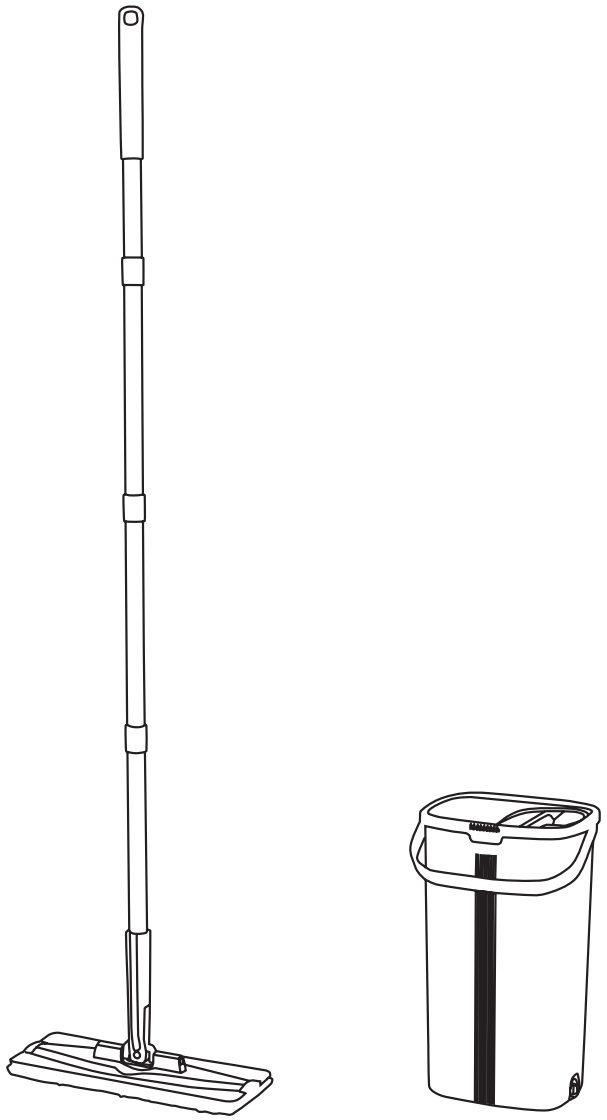


Pioneer

Умная система для влажной и сухой уборки пола

7135S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш удобный и практичный набор для уборки. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и эффективной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования набора и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если набор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с изделием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный набор предназначен для сухой и влажной уборки пола и окон в различных помещениях (дома, в магазине, офисе и на предприятии), уборки автомобилей. Благодаря конструктивным особенностям набора, уборка не потребует больших физических усилий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Во избежание травм не разрешайте маленьким детям играть со шваброй. Дети могут пользоваться шваброй под присмотром взрослых.



Некоторые детали швабры и ведра изготовлены из пластика, поэтому запрещается подвергать их воздействию высоких температур или мороза, в противном случае возможны деформация, обесцвечивание и другие повреждения. Не оставляйте швабру или ведро рядом с открытым огнем или под прямыми солнечными лучами.



Не вносите в конструкцию изменения и не пытайтесь ремонтировать швабру.

Не допускайте загрязнения швабры маслянистыми и другими субстанциями, при загрязнении сразу очищайте швабру с использованием мягкого моющего средства.

Не приклеивайте наклейки на швабру, они могут повредить поверхность изделия.



Для очистки швабры и ведра не используйте металлические щетки или агрессивные вещества, чтобы не повредить поверхность.




Не наполняйте ведро горячей водой.

После влажной уборки полы могут быть скользкими, будьте осторожны сами и предупредите близких, особенно детей и пожилых.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии.
Прямоугольная швабра – 1 шт.
Насадка на швабру из микрофибры – 2 шт.
Ручка швабры из 4 секций – 1 комплект
Ведро – 1 шт.
Крышка ведра – 1 шт.

СБОРКА

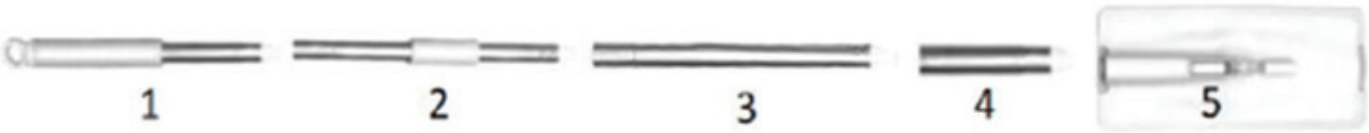

Соберите ручку швабры и швабру, накрутив секции друг на друга, как показано выше.

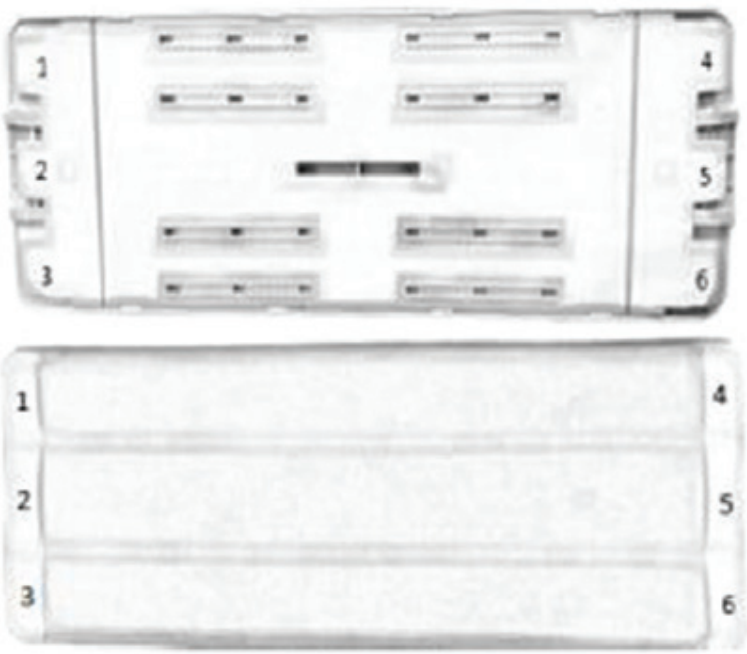



Чтобы закрепить насадку на швабре, раскройте крючки-фиксаторы на 90 градусов с одной стороны, затем закрепите на них насадку. Повторите то же самое с другой стороны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Крышка ведра имеет два отверстия, которые обозначены «WASH» и «DRY».
Отделение ведра «WASH» предназначено для смачивания и промывки швабры с насадкой, а отделение «DRY» – для отжима.



Со стороны отверстия для отжима можно увидеть черный коврик
Залейте через отверстие «WASH» чистую воду. Затем опустите в него и достаньте швабру с насадкой три раза, чтобы смочить насадку водой.
Затем опустите швабру в отверстие «DRY» и достаньте три раза, чтобы отжать насадку для достижения нужной вам степени влажности насадки.
Извлеките швабру из ведра и начните влажную уборку. Ручка швабры вращается на 360 градусов, что позволяет очистить все углы. Ручку можно наклонять под удобным углом, обычно удобно мыть пол под углом 45 градусов.
Периодически промывайте швабру в ведре, а затем отжимайте ее, как описано выше.
По окончании уборки обязательно промойте ведро, швабру и насадку чистой водой.
Когда ведро наполнится грязной водой, перенести его к месту слива и откройте пробку, чтобы слить грязную воду.