

Pioneer

Руководство Пользователя



Скачайте
книгу рецептов



Аэрогриль
SM560D

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	14
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение

и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.

- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление.**
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь

рассчитанную на энергопотребление не менее 16 А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с высокой номинальной мощностью.

- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера или устройства дистанционного управления.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен

на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврикe или подставке.


- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами гриля.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения работы аэрогриля или выключите прибор кнопками панели управления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

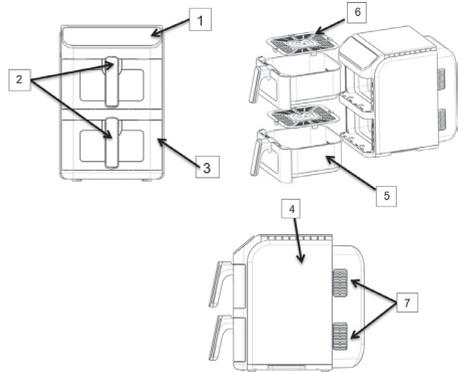


1. Откидная панель управления
2. Ручка чаши
3. Внешняя крышка чаши
4. Корпус прибора
5. Чаша с антипригарным покрытием
6. Решетка с антипригарным покрытием
7. Вентиляционные отверстия



ВНИМАНИЕ:

Из вентиляционных отверстий во время приготовления выходит горячий воздух и пар. Во избежание ожогов не подносите к ним руки.



Решетка с антипригарным покрытием выполнена со складными ножками. Если

вам нужно приготовить в аэрогриле больше продуктов, то установите в чашу решетку со сложенными ножками. Это позволит увеличить полезный объем чаши.

При небольшом количестве продуктов разложите ножки на решетке и установите ее в чашу в таком виде. Продукты при этом приготовятся немного быстрее и приобретут более хрустящую корочку.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопки ① и ② служат для переключения между настройками параметров приготовления в первой и второй чашах. В нижней части дисплея расположены 12 кнопок выбора предустановленных программ приготовления.

В верхней части панели управления расположены два дисплея, отображающие температуру и время приготовления для первой и второй чаши.

Кнопка **СОВМЕСТИТЬ (MATCH)** служит для копирования параметров приготовления на вторую чашу. После нажатия кнопки загорается индикатор СОВМЕСТИТЬ и параметры приготовления, установленные для одной из чаш, копируются на другую чашу.

Кнопка **СИНХРОНИЗАЦИЯ (SYNC)** служит для синхронизации времени окончания приготовления в обеих чашах. После нажатия кнопки загорается индикатор СИНХРОНИЗАЦИЯ, означающий что время окончания приготовления в обеих чашах синхронизировано. Теперь после нажатия кнопки начнется приготовление только в чаше, для которой

установлено более продолжительное время приготовления. И когда остаток времени приготовления в этой чаше сравняется со временем приготовления, установленным для другой чаши, начнется приготовление и в другой чаше. Таким образом приготовление в обеих чашах закончится одновременно.

Кнопка  служит для перехода в режим настройки температуры или времени приготовления.

Кнопки   служат для установки температуры и времени приготовления.

Кнопка  предназначена для включения/выключения аэрогриля, а также начала/приостановки/завершения приготовления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки, кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие

серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание. Поочередно возьмитесь за ручку каждой чаши и извлеките ее из аэрогриля. Тщательно вымойте чаши и решетки водой с мягким моющим средством, сполосните чистой водой и вытрите насухо. Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Установите чаши с решетками на свои места в аэрогриле. Подключите вилку питания к электросети, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение нескольких минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах или дым, которые через несколько минут должны прекратиться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
3. Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается готовить в чаше без решетки!

Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с другими частями аэрогриля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать и после включения не загорится индикация дисплея.

4. Подключите вилку питания к электрической розетке. Аэрогриль подаст звуковой сигнал, на дисплеях на одну секунду загорятся все индикаторы, также загорится подсветка всех кнопок, а затем погаснут. Аэрогриль будет находиться в режиме ожидания, при этом будет гореть подсветка кнопки .
5. Нажмите и 0,5 секунды удерживайте кнопку , чтобы включить прибор. После этого на дисплеях загорится индикация «--», будет гореть подсветка всех кнопок.
6. На этой стадии необходимо выбрать первую или вторую чашу для настройки параметров приготовления. Например, вы выбираете первую чашу, для этого нажмите кнопку , после этого подсветка кнопки  начнет мигать. Также начнет мигать индикатор программы приготовления по умолчанию, на дисплее с параметрами приготовления первой чаши попеременно будет отображаться индикация температуры и времени приготовления по умолчанию «180°C» / «15 мин». На дисплее с параметрами приготовления второй чаши по-прежнему будет отображаться индикация «--».
7. Выполните настройку параметров приготовления в выбранной чаше, в данном примере в первой чаше.

- Нажмите на одну из кнопок выбора предустановленных программ, чтобы выбрать соответствующую программу приготовления. Индикатор выбранной программы должен начать мигать, индикаторы других программ приготовления должны гореть постоянно, а на дисплее с параметрами приготовления первой чаши сначала в течение 3 секунд будет отображаться температура приготовления по умолчанию для выбранной программы, а далее попеременно будет отображаться индикация температуры и времени приготовления по умолчанию для выбранной программы приготовления. См. раздел «Параметры программ приготовления».
- Чтобы изменить температуру или время приготовления, сначала нажимая кнопку , перейдите в режим настройки температуры или времени приготовления (на дисплее должна отобразиться индикация температуры или времени). Затем кнопками настройки   установите нужное значение температуры или времени приготовления.
8. Кратко нажмите кнопку , чтобы начать приготовление. После этого подсветка кнопки будет гореть постоянно, подсветка кнопки выбранной программы будет мигать, аэрогриль начнет приготовление. На дисплее будут попеременно индицироваться температура и оставшееся время приготовления. После начала приготовления изменить программу приготовления невозможно, но вы можете скорректировать температуру и время приготовления (см. ниже).
 9. Выбор приготовления во второй чаше и настройка параметров приготовления осуществляются аналогично, только вместо кнопки  нужно нажать кнопку .
 10. Чтобы готовить в двух чашах одновременно, выберите сначала одну из них и настройте параметры приготовления в ней, затем, не нажимая кнопку , выберите другую чашу и настройте параметры приготовления в ней. По окончании настройки нажмите кнопку , чтобы начать приготовление в обеих чашах. Если приготовление идет одновременно в двух чашах, то поочередно мигает подсветка кнопок с номером то первой, то второй чаши, и одновременно с миганием кнопки каждой чаши мигает и подсветка кнопки программы приготовления, выбранной для данной чаши. На дисплее каждой чаши будут попеременно индицироваться температура и оставшееся время приготовления для этой чаши.
 11. Чтобы полностью скопировать параметры приготовления, установленные для одной чаши, на другую чашу, после настройки параметров для одной чаши нажмите кнопку **СОВМЕСТИТЬ (MATCH)**, после этого будет мигать подсветка кнопки **СОВМЕСТИТЬ** и параметры приготовления, установленные для одной чаши, будут полностью скопированы на другую чашу. Далее нажмите кнопку , чтобы начать приготовление в двух чашах по одинаковой программе. Функция копирования параметров может быть активирована только до начала приготовления. После

начала приготовления данная функция не может быть активирована.

12. Чтобы установить одновременное завершение приготовления в двух чашах, для которых выбраны разные настройки приготовления, в т.ч. разное время приготовления, используйте функцию синхронизации. Для этого после настройки программ приготовления в двух чашах нажмите кнопку СИНХРОНИЗАЦИЯ (SYNC), а затем нажмите кнопку , чтобы начать приготовление. Подсветка кнопки СИНХРОНИЗАЦИЯ будет мигать. Аэрогриль начнет приготовление в той чаше, для которой установлено более продолжительное время приготовления, а на дисплее с параметрами приготовления другой чаши отобразится индикация «HOLD» («ОЖИДАНИЕ»). Приготовление в другой чаше начнется позже, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется со временем приготовления, установленным для другой чаши. Таким образом приготовление в обеих чашах закончится одновременно.
13. Чтобы приостановить процесс приготовления в двух чашах, кратко нажмите кнопку . Нагрев прекратится, подсветка кнопок , ① и ②, а также подсветка кнопок выбранных программ приготовления будут мигать, на дисплее по-прежнему будет попеременно отображаться индикация температуры и времени приготовления. Вентилятор проработает еще 20 секунд, а затем остановится. Чтобы приостановить процесс приготовления только в одной из чаш, сначала нажмите кнопку с номером

чаши, а затем нажмите кнопку .

После приостановки приготовления настройки хранятся в течение 10 минут, если вы не возобновите приготовление в это время, они будут удалены и вам потребуется заново устанавливать параметры приготовления. Чтобы возобновить приготовление, снова кратко нажмите кнопку .

14. Некоторые продукты необходимо перевернуть в ходе процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взявшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно. Имейте в виду, что настройки приготовления сохраняются на протяжении 10 минут после того, как чаша вынута из корпуса. Если вы не возобновите приготовление за это время, настройки будут удалены и вам потребуется заново устанавливать параметры приготовления. Аэрогриль может подать звуковой сигнал, означающий что нужно перевернуть продукты. Для этого перед запуском приготовления установите время приготовления приблизительно на половину необходимого полного времени приготовления. Тогда по истечении этого времени аэрогриль остановит приготовление и подаст звуковой сигнал. Выньте чашу и переверните продукты. Затем установите чашу назад и повторно запустите приготовление с выбранной температурой, установив время приготовления, равное оставшемуся до полного приготовления времени.

15. Чтобы скорректировать температуру или время приготовления в процессе приготовления, сначала нажимая кнопку , перейдите в режим настройки температуры или времени приготовления (на дисплее должна отобразиться индикация температуры или времени), а затем измените настройки кнопками  . Через 5 секунд аэрогриль автоматически продолжит выполнение программы приготовления с откорректированными параметрами.
16. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст несколько звуковых сигналов, на дисплее отобразится индикация «OFF» («ВЫКЛ»).
17. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и установите приготовление еще на несколько минут, также при необходимости увеличьте температуру.
18. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переваливайте продукты из чаши на блюдо, чтобы жир, стекший на дно чаши во время приготовления, не вылился на готовые продукты.
19. Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку . Если приготовление шло в двух чашах, оно будет

завершено в обеих чашах и на дисплеях появятся надписи OFF. Если вам нужно остановить приготовление только в одной из чаш, сначала нажмите кнопку с номером нужной чаши, а затем нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее выбранной чаши отобразится надпись OFF и приготовление в выбранной чаше будет остановлено. Приготовление в другой чаше будет продолжаться.

20. При необходимости вы можете приготовить еще порцию продуктов, для этого снова выполните настройку параметров приготовления и начните приготовление в одной или двух чашах.
21. Если вы не планируете больше пользоваться прибором, отключите вилку питания от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы выбрали одну из чаш для совершения каких-либо операций с ней, нажав соответствующую кнопку  или , а затем передумали, то зажмите и удерживайте эту же кнопку в течение нескольких секунд. Выбор чаши будет отменен.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления		Допустимый вес	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления по умолчанию
Замороженный картофель фри		200-400 г	26 мин	200°C
Куриные крылышки		200-600 г	22 мин	200°C
Рыба		200-500 г	18 мин	200°C
Креветки		200-400 г	14 мин	200°C
Стейки		100-600 г	17 мин	200°C
Пицца		100-400 г	17 мин	180°C
Арахис		200-600 г	10 мин	190°C
Цыпленок		600-800 г	45 мин	200°C
Овощи		100-400 г	10 мин	160°C
Десерт		200-500 г	18 мин	170°C
Колбаски		200-600 г	23 мин	180°C
Бисквит		100-400 г	15 мин	170°C

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.
- Если вы начинаете приготовление, когда аэрогриль еще холодный, добавьте ко времени приготовления еще 3 минуты для разогрева аэрогриля, если готовите в одной чаше, или еще 5 минут, если готовите в двух чашах. При приготовлении повторных порций время на разогрев добавлять не нужно.
- В ходе выполнения некоторых программ аэрогриль может подать несколько звуковых сигналов и на дисплее соответствующей чаши появится надпись «turn», означающая, что продукты в чаше необходимо перевернуть. Выньте чашу и переверните продукты. После этого аэрогриль продолжит выполнение программы. Если Вы не предпримете никаких действий, то через некоторое время надпись пропадет и на дисплее снова будут попеременно индицироваться температура и оставшееся время приготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Оптимальное количество картофеля фри для приготовления в чаше аэрогриля – 300 г.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления или меняйте места лотки с продуктами. Чтобы не забыть это сделать, ставьте таймер на половину времени приготовления.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например, сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При приготовлении кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетки лотков.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от размера порции.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.

Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует особо бережного обращения. Вымойте чаши и решетки под краном с применением мягкого моющего средства.

Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой слегка смоченной чистой водой.

Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно

подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный центр производителя.

Руководство Пользователя

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась до конца.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более продолжительное время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.
	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
Картофель фри после приготовления в аэрогриле не хрустит.	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 3400 Вт (1700 Вт + 1700 Вт)

Объем чаш: 6 л + 6 л

Таймер: от 1 до 60 минут

Регулируемая температура: 80°C-200°C

Размер аэрогриля: 28,8x37,6x33,5 см

Размеры чаши: 23,6x25x13,5 см

Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД,
адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED
Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG
1 Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer