

# Pioneer

## Руководство Пользователя



Скачайте  
книгу рецептов



Аэрогриль  
**SM540D**



## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ .....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	14
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	18

## НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

*Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.*

*Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение

и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.

- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь,

рассчитанную на большое энергопотребление. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими электроприборами с высокой номинальной мощностью.

- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулятора мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему замыканию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только

в авторизованные сервисные центры. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

- Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставляйте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую

поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.

- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами гриля.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/

посуде, в противном случае возможно возгорание.

- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды или других жидкостей.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения работы аэрогриля или выключите прибор кнопками панели управления.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


**Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.**

**Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аэрогриль со съемной чашей
- Решетка с керамическим покрытием
- Корзина
- Инструкция
- Книга рецептов
- Гарантийный талон

## УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

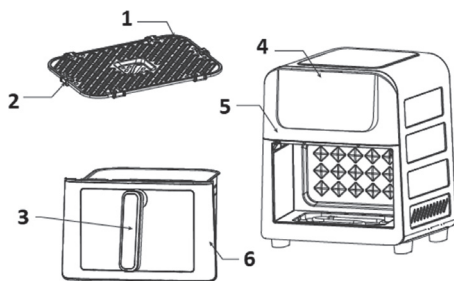


1. Решетка с керамическим покрытием
2. Силиконовые ножки решетки
3. Ручка чаши
4. Панель управления
5. Корпус прибора
6. Чаша с антипригарным покрытием

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера).
- Возьмитесь за ручку чаши и извлеките ее из аэрогриля.
- Тщательно вымойте чашу и решетку водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.
- Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.
- Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение 10-15 минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах, который исчезнет после первого прогрева нагревательных элементов.
- На решетке имеется четыре резиновых ножки, обеспечивающие ее плотное прилегание к чаше. Если резиновые ножки соскочили, установите их обратно.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

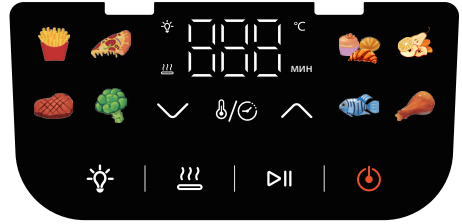

Дисплей для индикации температуры/времени приготовления



Кнопка включения/выключения аэрогриля



Кнопки выбора программ автоприготовления



Кнопка начала/завершения приготовления



Кнопка выбора параметра настройки: температуры



или времени приготовления  
Кнопка включения лампы в камере аэрогриля



Кнопка включения программы разогрева/подогрева



Кнопка увеличения температуры/времени приготовления



Кнопка уменьшения температуры/времени приготовления

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
3. Задвиньте чашу внутрь прибора.

### ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается готовить в чаше без решетки!**
- **Укладывайте продукты в чашу аэрогриля так, чтобы не допускать соприкосновения продуктов с нагревательными элементами.**

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать и после включения не загорится индикация дисплея.*

4. Подключите вилку питания к электрической розетке. Прибор подаст звуковой сигнал, а на панели управления на одну секунду загорится подсветка всех кнопок и дисплей, а затем они погаснут. Аэрогриль будет находиться в режиме ожидания, при этом будет мигать подсветка кнопки включения/выключения.
5. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.
6. При необходимости, предварительно перед приготовлением, можно включить режим разогрева аэрогриля. Чтобы включить режим разогрева в режиме ожидания - нажмите кнопку разогрева/подогрева, аэрогриль включится на 8 минут с выставленной температурой 180 градусов. Время работы можно отрегулировать от 5 до 30 минут с шагом регулировки 1 минута и с температурой от 80 до 200 градусов с шагом 5 градусов. После окончания функции подогрева необходимо выбрать программу приготовления.
7. Функцию разогрева/подогрева можно использовать также для разогрева уже приготовленной пищи, если она остыла. После включения данной функции, таймер начнет обратный отсчет, включатся два тэна и вентилятор. По окончании работы на дисплее будет отображаться индикация «END».
8. Чтобы выбрать программу приготовления, нажмите кнопку нужной программы приготовления. На дисплее попеременно будут отображаться температура и время приготовления по умолчанию, установленные для выбранной программы.
9. Чтобы изменить **температуру приготовления**, нажмите кнопку один раз для перехода в режим настройки температуры. Затем кнопками настройки и установите нужное значение температуры. Температура регулируется в диапазоне от 60°C до 200°C, каждое нажатие кнопки настройки изменяет температуру на 5 градусов. Чтобы быстро изменить значение температуры, нажмите

- и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения температуры.
10. Чтобы изменить **время приготовления**, нажмите кнопку два раза для перехода в режим настройки времени. Затем кнопками настройки и установите нужное значение температуры. Время приготовления регулируется в диапазоне от 1 до 60 минут, каждое нажатие кнопки настройки изменяет время на 1 минуту (за исключением программы Сушка фруктов, где время регулируется от 60 до 480 мин). Чтобы быстро изменить значение температуры, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения времени.
  11. Кратко нажмите кнопку начала приготовления, чтобы начать приготовление.
  12. Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора взявшись за ручку, аэрогриль приостановит работу, переверните продукты лопаткой или щипцами, затем задвиньте чашу обратно.
  13. Во время извлечения чаши аэрогриль приостановит работу, время приготовления становится на паузу, после установки чаши обратно аэрогриль продолжит работу.
  14. После окончания работы программы аэрогриль подаст три звуковых сигнала и на дисплее отобразится индикация «END». После окончания приготовления вентилятор будет продолжать работать еще 10 секунд.
  15. Извлеките чашу с продуктами из аэрогриля после окончания работы программы. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты оказались еще не готовы, то поставьте чашу обратно в аэрогриль и установите несколько минут до полной готовности, при необходимости измените температуру.
  16. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку с помощью лопатки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов.
  17. Если вы захотите приготовить еще порцию продуктов, то при установке времени учитывайте, что аэрогриль уже разогрет и приготовление возможно потребует меньше времени.
  18. Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите и удерживайте кнопку начала приготовления.
  19. Чтобы выключить аэрогриль, нажмите кнопку. После выключения вентилятора прибора продолжит работать еще 10 секунд, охлаждая емкость для жарки.
  20. Если вы не планируете больше пользоваться прибором, отключите вилку питания от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- *Аэрогриль имеет функцию памяти: если во время приготовления выключится подача электропитания, текущие настройки будут сохраняться в течение 15 минут. Если в течение 15 минут подача электропитания возобновится, аэрогриль продолжит работу в соответствии с ранее сделанными настройками.*

- *Аэрогриль имеет два встроенных тэна, работа их не зависит друг от друга, они могут включаться/отключаться самостоятельно.*
- *Отдельно включить/отключить нижний тэн невозможно. На всех программах работают два тэна.*
- *Если во время функции паузы чаша не была установлена на место в течение 5 минут, то прибор автоматически выключается.*

## ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены ориентировочные значения времени и температуры для приготовления различных типов продуктов. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

Кнопка	Программа	Температура приготовления по умолчанию	Время приготовления по умолчанию
	Картофель фри	200°C	20 мин
	Пицца	180°C	15 мин
	Кекс	150°C	35 мин
	Сушеные фрукты	60°C	240 мин
	Стейки	200°C	10 мин
	Овощи	160°C	13 мин
	Рыба	180°C	18 мин
	Куриные ножки	200°C	26 мин

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- *Картофель фри в середине приготовления следует обязательно хорошо встряхнуть и перемешать.*
- *Указанные в таблице время и температура носят среднестатистический характер и могут меняться пользователем в зависимости от количества и свойств продуктов.*
- *Время работы выбирается пользователем в зависимости от веса продукта.*

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Для равномерной прожарки продукты необходимо перемешивать в середине процесса приготовления. Чтобы не забыть перевернуть, можно таймер выставить на половину времени приготовления, потом повторить.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и перемешайте. Готовьте овощи сразу после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например, сосиски или сардельки.
- Снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на лотки.

## ЧИСТКА И УХОД

- Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.
- Перед чистой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
- Запрещается использовать для очистки металлические щетки, абразивные средства или острые предметы.
- Вымойте лотки, корзину, шампуры с держателями и вертел под краном с применением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.
- Если продукты прилипли к поддону, налейте в него воду, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.
- Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в горячей воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.
- В случае сильного загрязнения смотрового окна в дверце вы можете извлечь из дверцы стекло и вымыть его отдельно. Для этого откройте дверцу и нажмите на кнопку на нижней стороне дверцы, при этом потяните за язычок на верхней стороне стекла. После очистки стекла вытрите его насухо и задвиньте в дверцу обратно.
- Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт плотный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительное время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты, перемешаны в процессе готовки.	Некоторые продукты нужно переворачивать в середине приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Используется масло.	Вытрите излишки масла.
	Чаша или решетка в жире после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Если достать чашу из аэрогриля во время приготовления, он не останавливает работу.	Датчик сломан или заблокирован.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц  
Максимальная мощность: 2200 Вт  
Таймер: до 60 минут  
Регулируемая температура: 60°C-200°C  
Емкость чаши: 9,5 л.  
Размер аэрогриля: 27×44×33 см  
Размеры чаши: 20.5×30×14 см  
Класс электробезопасности: I класс

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД,  
адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED  
Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG  
1 Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,  
Московская область, г. Электросталь,  
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*