Pioneer

Руководство Пользователя



Вертикальный
беспроводной пылесос
VC480S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса **PIONEER**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящеё Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности».
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 6
СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА 7
ВЫБОР НАСАДКИ 8
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 9
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА 11
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 17
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 18

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.
Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора.

- Упаковочный материал, например полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением зарядного устройства к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке зарядного устройства, соответствует напряжению электросети.
- Зарядка встроенной батареи может осуществляться исключительно с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.
- Зарядное устройство должно использоваться исключительно для зарядки батареи этой модели пылесоса.
- Перед первым использованием или после длительного перерыва в эксплуатации пылесоса полностью зарядите батарею пылесоса.
- При отключении зарядного устройства от розетки не тяните за провод, беритесь за корпус зарядного устройства. Не прикасайтесь пальцами к вилке зарядного устройства.
- Запрещается использовать прибор или зарядное устройство при наличии повреждений.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений. Запрещается эксплуатировать пылесос или заряжать батарею на улице.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается заряжать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается погружать пылесос или зарядное устройство в воду или другую

жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.


- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Запрещается использовать пылесос в условиях повышенной влажности.
- Если вы уходите из дома, отключите пылесос от электросети.
- Если насадка, удлинительная трубка или всасывающеё отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Во время сборки, разборки, смены насадок следует выключать пылесос и снимать батарейный блок.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
-  Во время эксплуатации пылесоса не приближайте пальцы, волосы, одежду к всасывающим отверстиям или движущимся частям пылесоса. Запрещается направлять телескопическую трубку или насадку на глаза, уши или в рот.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
  -  острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
  -  крупные предметы;
  - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах,
  -  воду и другие жидкости;
  -  горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
  - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
-  Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур или огня.
-  Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей, каминов, источников открытого огня и т.п.
- Используйте пылесос только для домашней уборки при температуре от 0°C до +40°C.
- Заряжайте батарею пылесоса при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.
- Если вы длительное время не пользуетесь пылесосом, заряжайте батарею не реже одного раза в три месяца.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров или без ролика внутри насадки-щётки.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев

внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать для очистки пылесоса абразивные чистящие средства или агрессивные химические растворители.
- Запрещается использовать аккумуляторную батарею пылесоса в других устройствах и приборах.
- Запрещается заряжать аккумуляторную батарею слишком долго.
- В экстремальных ситуациях возможна утечка электролита из батареи пылесоса. Запрещается прикасаться к электролиту руками. Если электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. При утечке электролита в воздух могут выделяться вещества, раздражающие органы дыхания, поэтому следует немедленно хорошо проветрить помещение, а затем в перчатках вынести батарею и утилизировать в соответствии с местными правилами.
- Запрещается соединять между собой контакты батареи, это может привести к выходу её из строя или к возгоранию.
- Во время хранения батарейный блок следует располагать на расстоянии от металлических предметов (канцелярских скрепок, монет, ключей и т.п.), которые могут соединить контакты батареи между собой.
- Запрещается бросать в огонь или нагревать аккумуляторную батарею пылесоса, это может привести к её возгоранию или взрыву.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА И КОМПЛЕКТАЦИЯ


Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

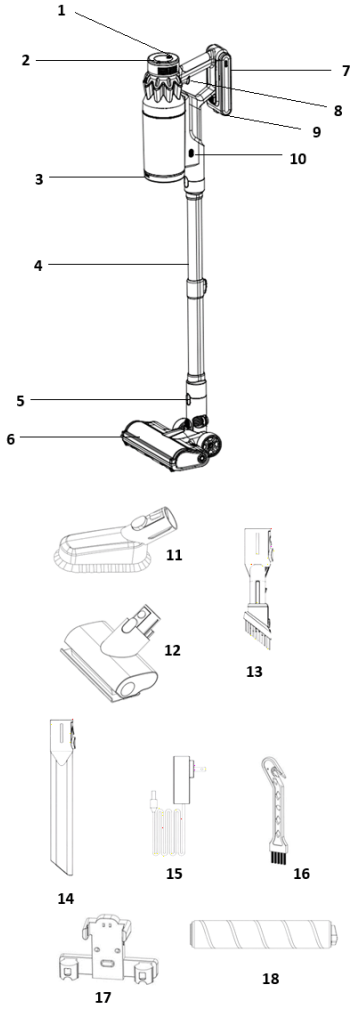

1. Кнопка переключения скорости
2. Дисплей
3. Кнопка открытия крышки контейнера для сбора пыли
4. Металлическая телескопическая трубка
5. Кнопка снятия насадки
6. Моторизированная насадка-щётка
7. Батарейный блок
8. Кнопка включения/выключения пылесоса
9. Разъем для подключения зарядного устройства
10. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
11. Мягкая щётка
12. Насадка с УФ-лампой для уничтожения клещей
13. Малая комбинированная насадка-щётка 2 в 1
14. Узкая насадка для уборки труднодоступных мест
15. Зарядное устройство
16. Чистящая щётка
17. Настенное крепление (+ винты и дюбели)
18. Дополнительный пушистый ролик для деликатной уборки твердых напольных покрытий
    - Руководство по эксплуатации
    - Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые комплектующие могут быть смонтированы непосредственно на пылесосе.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

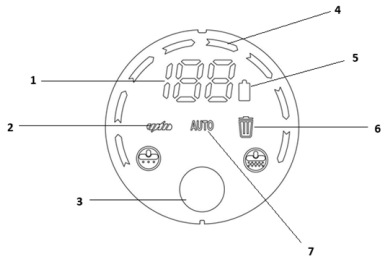

1. Индикатор уровня заряда батареи

2. Индикатор засора ролика
3. Кнопка переключения скорости
4. Индикатор скорости
5. Индикатор зарядки батареи
6. Индикатор засора трубки
7. Индикатор интеллектуального режима

Регулировка скорости

Скорость регулируется нажатием кнопки переключения скорости. Всего имеётся 4 скоростных режима: низкая, обычная, высокая и интеллектуальный режим. Пылесос по умолчанию начинает работу в интеллектуальном режиме.

Интеллектуальный режим

В интеллектуальном режиме скорость работы и сила всасывания регулируются пылесосом автоматически в зависимости от степени загрязнения пола.

Индикатор засора ролика

Если движение ролика моторизированной насадки-щётки заблокировано, индикатор засора ролика начинает мигать красным, двигатель насадки останавливает работу. Выключите пылесос, устраните засор ролика и можете продолжить использование пылесоса как обычно.

Индикатор засора трубки


Если трубка пылесоса заблокирована, индикатор засора трубки начинает мигать красным. Выключите пылесос, устраните засор трубки и можете продолжить использование пылесоса как обычно.

Индикация низкого уровня заряда батареи

Когда уровень заряда батареи опускается ниже 10%, индикатор зарядки начинает мигать, напоминая о необходимости зарядить батарейный блок.

СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА

Установка и снятие удлинительной трубки

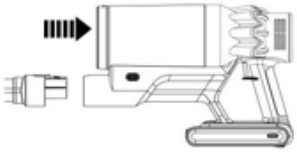


Чтобы установить удлинительную трубку, выровняйте её присоединительный конец относительно воздухозаборной трубки пылесоса и вставьте до щелчка.




Чтобы снять удлинительную трубку, нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и отсоедините трубку.

Установка и снятие насадки-щётки для уборки пола и ковров

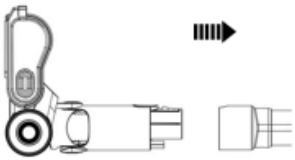


Выровняйте насадку-щётку относительно удлинительной трубки и вставьте до щелчка.

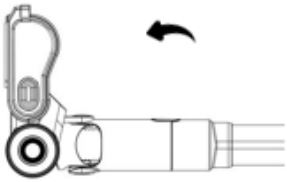


Чтобы снять насадку-щётку, нажмите на кнопку снятия насадки-щётки и отсоедините её от трубки.

Установка и снятие батарейного блока

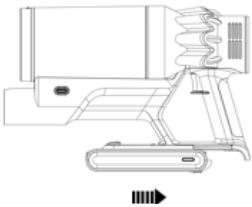

Вставьте батарейный блок в посадочное место на корпусе пылесоса и задвиньте до фиксации.

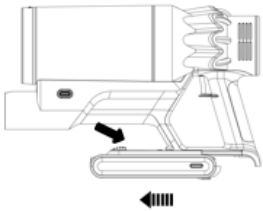

Чтобы отсоединить батарейный блок, нажмите на кнопку снятия батарейного блока и извлеките батарейный блок.


ВЫБОР НАСАДКИ

Моторизированная насадка-щётка

Пылесос с моторизированной насадкой-щёткой следует использовать для уборки твердых напольных покрытий и ковров. Насадка подходит для уборки твердых полов и очистки ковров.

Моторизированная насадка-щётка имеёт два взаимозаменяемых ролика:

– ролик с мягкой щетиной для уборки твердых ровных напольных поверхностей таких, как дерево, керамическая плитка, мрамор;
– ролик с жесткой щетиной для уборки ковролина и ковров.

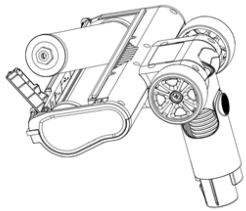

Чтобы заменить ролик, сдвиньте переключатель (обведен на рисунке) на краю нижней части насадки и раскройте фиксатор. Извлеките ролик и замените его на нужный. Прижмите. Вставьте язычок фиксатора в паз на насадке и нажмите до щелчка.

ВНИМАНИЕ:

Моторизированной насадкой-щёткой можно выполнять уборку ковров только с коротким ворсом. Не следует очищать ей ковры с длинным ворсом, так как это повредит компоненты насадки.

Узкая насадка

Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

Комбинированная насадка 2 в 1

Используйте малую комбинированную насадку-щётку 2 в 1 для очистки портьер,

занавесок, торшеров, книжных полок и т.п. Щетина выдвигается и задвигается с помощью рычажка на щётке.


Мягкая щётка

Мягкая щётка предназначена для сбора пыли с поверхности книжных полок, шкафов, стеллажей, мягкой мебели и других предметов.


Насадка с УФ-лампой


Специальная щётка с ультрафиолетовым источником предназначена для борьбы с клещевыми паразитами при уборке мебели, подушек, матрасов и ковров.
Насадки можно закрепить как на удлинительной трубке, так и непосредственно на пылесосе без использования удлинительной трубки.

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

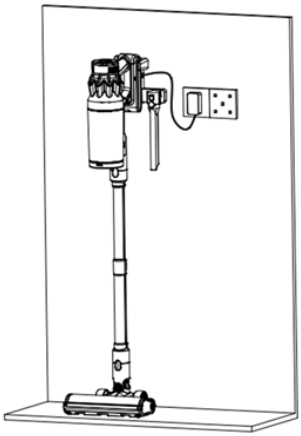


Настенное крепление позволяет устанавливать пылесос на хранение в вертикальном положении. Рекомендуется устанавливать настенное крепление в непосредственной близости от электрической розетки, чтобы можно было заряжать батарею пылесос во время хранения.

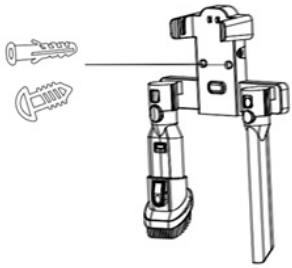

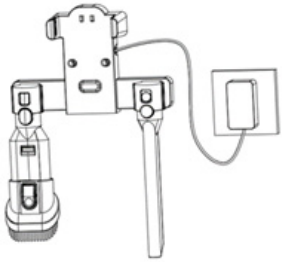


Зафиксируйте крепление на стене с помощью винтов и дюбелей, поставляе-

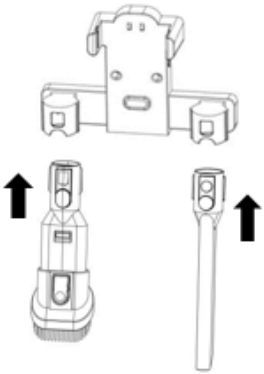

На настенном креплении предусмотрены места для хранения малых насадок.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед первым использованием следует полностью зарядить батарею.
Батарею можно заряжать тремя способами:

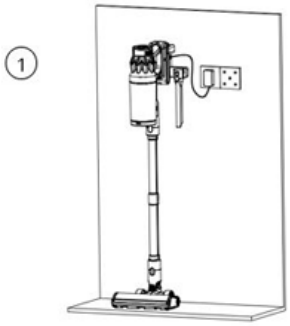





1. Пылесос для зарядки может быть зафиксирован на настенном креплении.
2. Зарядное устройство может быть подключено непосредственно к пылесосу, независимо от места его размещения.
3. Зарядное устройство можно подключить к батарейному блоку, снятому с пылесоса.

Подключите штекер зарядного устройства к разъему батарейного блока (на снятом блоке) или к разъему на корпусе пылесоса (если батарейный блок установлен на пылесос). Вилку зарядного устройства подключите к электрической розетке.
Во время зарядки батареи текущий уровень зарядки батарейного блока отображается на дисплеё пылесоса (если батарейный блок установлен на пылесос).
Если батарейный блок снят с корпуса пылесоса, то уровень зарядки условно отображается светодиодными индикаторами зарядки на корпусе батарейного блока.
Когда батарейный блок полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство от розетки и от батарейного блока.
Во время эксплуатации пылесоса, когда уровень заряда батареи опускается ниже 10%, индикатор зарядки начинает мигать, напоминая о необходимости зарядить батарейный блок.


ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время зарядки батареи корпус батарейного блока и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормально и не является неисправностью.


ВНИМАНИЕ:
Для увеличения ресурса батареи рекомендуется первые три раза заряжать её полностью.
Запрещается заряжать батарею слишком долго, это может привести к её повреждению.

Заряжайте батарею пылесоса после каждого использования.
Не допускайте полного разряда батареи.
Если пылесос не используется, для продления срока службы батареи её следует заряжать каждые 3 месяца.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Перед началом использования зарядите встроенную батарею пылесоса и отсоедините пылесос от электросети. Если батарея разряжена или уровень заряда слишком низкий, пылесос не будет работать.
Убедитесь, что пылесос полностью собран и установлена подходящая насадка.

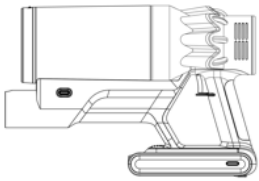

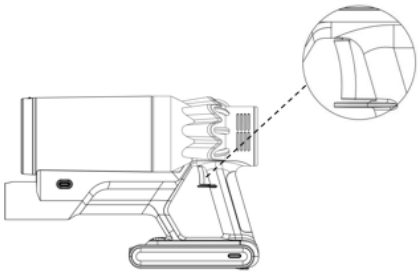

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос. Пылесос по умолчанию включается в интеллектуальном режиме и устанавливет нужную скорость на основании данных датчиков обнаружения пыли.
Кнопкой переключения скорости вы можете вручную изменять скорость или снова переключить пылесос в интеллектуальный режим. Учитывайте, что при работе на высокой скорости батарея пылесоса разряжается быстреё.
По окончании уборки выключите пылесос, нажав кнопку включения/выключения еще раз.

ВНИМАНИЕ:
Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и выход из строя пылесоса. При возникновении засора немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.


ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения наилучшей производительности вашего нового изделия важно, чтобы устройство полностью очищалось примерно каждые 6-8 недель, в зависимости от интенсивности использования, путем снятия и тщательной очистки всех фильтров, насадки для пола и пылесборника.

Очистка корпуса
Перед очисткой пылесоса выключите и отсоедините его от электросети.
Протирайте поверхности пылесоса слегка влажной тканью с применением мягкого моющего средства.


Опорожнение контейнера для сбора пыли


Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно опорожняйте контейнер для сбора пыли. Рекомендуется делать это после каждого использования. Не допускайте его переполнения выше отметки максимального уровня.

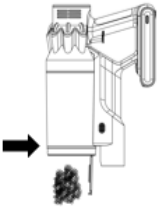


Отсоедините удлинительную трубку. Расположите пылесос над мусорным ведром и нажмите на кнопку открытия крышки контейнера. Вытряхните пыль и прочий мусор в ведро, затем закройте крышку контейнера.


Очистка контейнера для сбора пыли и фильтров

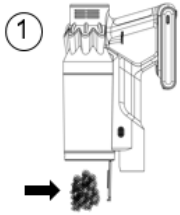

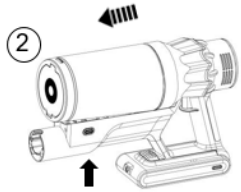


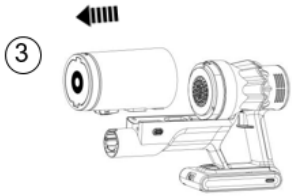


1. Выключите пылесос. Вытряхните из контейнера для сбора пыли мусор и пыль.
2. Нажмите на кнопку снятия контейнера для сбора пыли, и он разблокируется.
3. Снимите контейнер для сбора пыли с корпуса пылесоса, потянув его в направлении, указанном стрелкой (см. рис. выше).

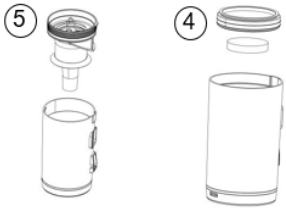

4. Извлеките из контейнера HEPA-фильтр и губчатый фильтр.
5. Приподнимите металлическую ручку и взявшись за неё извлеките из контейнера металлический фильтр.

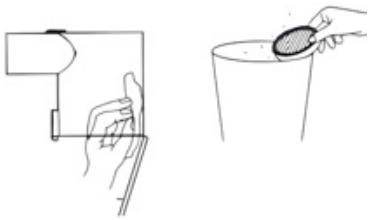

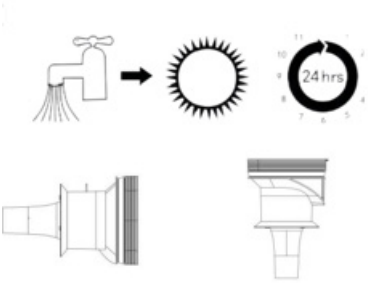



- Протрите контейнер для сбора пыли влажной или сухой тканью, или вымойте его под краном.
- Металлический фильтр очистите мягкой щёткой или протрите сухой тканью. При сильном загрязнении вымойте его под краном, затем дайте полностью высохнуть естественным способом.
- HEPA-фильтр и губчатый фильтр отряхните от пыли. При сильном загрязнении промойте холодной водой под краном, затем дайте полностью высохнуть естественным способом.

Установите фильтры обратно в контейнер для сбора пыли.
Установите контейнер для сбора пыли на корпус пылесоса.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров. Запрещается стирать фильтры в стиральной машине и сушить их с помощью фена или на отопительных приборах.


Очистка воздуховыпускного фильтра

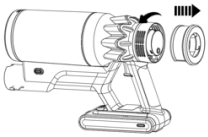

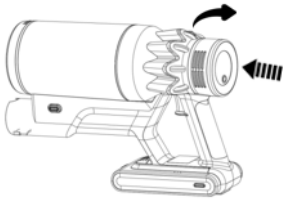


Извлеките HEPA-фильтр из корпуса пылесоса.
Отряхните HEPA-фильтр от пыли. При сильном загрязнении промойте холодной водой под краном, затем дайте полностью высохнуть естественным способом.
Установите HEPA-фильтр обратно.

Очистка ролика

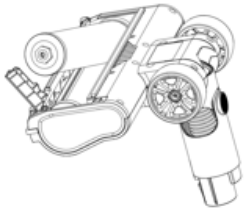



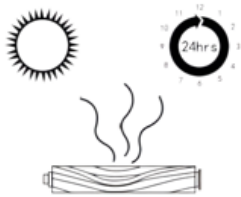

Нажмите на кнопку снятия насадки и отсоедините её от удлинительной трубки.

Откройте замок, фиксирующий ролик. Извлеките ролик из корпуса насадки-щётки. Протрите корпус насадки влажной тканью, с применением мягкого моющего средства.

Аккуратно срежьте ножом или ножницами и вычистите щёткой все намотавшиеся волосы, нитки и прочий мусор с ролика.

При необходимости вымойте ролик под краном. Затем дайте ему высохнуть естественным способом в течение 24 часов.

Установите ролик обратно внутрь корпуса насадки. Зафиксируйте ролик замком.

Очистка ролика насадки с УФ-лампой



С помощью подходящей монеты поверните замок фиксатора ролика, расположенный на боковой поверхности насадки, против часовой стрелки.



Извлеките ролик из корпуса насадки. Протрите корпус насадки влажной тканью, с применением мягкого моющего средства.

Аккуратно срежьте ножом или ножницами и вычистите щёткой все намотавшиеся волосы, нитки и прочий мусор с ролика.

При необходимости вымойте ролик под краном. Затем дайте ему высохнуть естественным способом в течение 24 часов.

Установите ролик обратно внутрь корпуса насадки. Зафиксируйте ролик замком, повернув его по часовой стрелке.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить её с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается.	Пылесос не полностью собран.	Убедитесь, что пылесос полностью и правильно собран.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
	Батарея вышла из строя.	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.
	Двигатель перегрелся.	Дайте двигателю остыть и включите пылесос снова.
Батарея не заряжается (индикатор зарядки не загорается).	Пылесос не подключен к сети питания.	Подключите зарядное устройство к пылесосу (или батарейному блоку) и к электрической розетке.
	Розетка неисправна.	Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электроприбор.
	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.	Заряжайте батарею прибора при температуре от +5°C до +35°C.
	Используется неправильное зарядное устройство.	Используйте оригинальное зарядное устройство.
	Батарея вышла из строя.	Обратитесь в сервисный центр для замены батарейного блока.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтр загрязнен, мокрый или неправильно установлен.	Убедитесь, что фильтр правильно установлен. При необходимости проведите чистку или замену фильтра. После очистки фильтра должен полностью высохнуть.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
	Засорена насадка или удлинительная трубка.	Выключите пылесос и устраните засор.
Пылесос выпускает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтры установлены неправильно.	Установите фильтры правильно.
	Фильтры повреждены.	Замените фильтры.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Необычный шум во время работы пылесоса.	Произошел засор.	Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку.
	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
Батарея очень горячая.	Высокая температура в помещении (например летом), батарея перегрелась.	Сделайте перерыв в работе. Не используйте прибор и не заряжайте батарею при слишком высокой температуре.
Батарея быстро разряжается.	Недостаточное время зарядки батареи.	Заряжайте батарею полностью.
	Срок службы батареи истек.	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.
	На ролике щётки скопились волосы и другой мусор.	Проведите чистку ролика насадки-щётки.
	Используется неправильное зарядное устройство.	Используйте оригинальное зарядное устройство.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание её перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Перед тем как убрать прибор на хранение необходимо извлечь аккумуляторный блок из прибора.
- Аккумуляторные блоки необходимо хранить в токонепроводящих чехлах, сумках, кейсах, отдельно от изделия, заряженными не менеё, чем на 70%.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеёт символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инверторный бесщеточный турбо двигатель постоянного тока: 800 Вт
Скорость мотора: 85000 об/мин
Уровень фильтрации: 99,5% (E12)
Фильтр: HEPA H12
Потребляемая мощность: 600/800 Вт
Съемный литий-ионный 29.6 В, 2500 мАч
Время зарядки аккумулятора: 4-5 часов
Сила всасывания:

- максимальный режим 39 000 Па
- средний режим 21 000 Па
- минимальный режим 10 000 Па
- интеллектуальный режим 10000 - 35000 Па

Класс энергопотребления: A+

Гарантия 24 месяца с даты производства, но не менее 12 месяцев с даты покупки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП».
144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеёва, д. 6б, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.
Срок службы изделия - 3 года.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Срок гарантии составляет 24 месяца с даты производства, но не менее 12 месяцев с даты покупки. Дата производства указана на фирменной упаковке и на товаре, на наклейке с серийным номером.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей возникших по вине Изготовителя (Производителя), при условии соблюдения всех условий гарантии.
3. Условия и правила предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далеё – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru

pioneer-bt.ru

Pioneer