


Pioneer
home

Руководство Пользователя

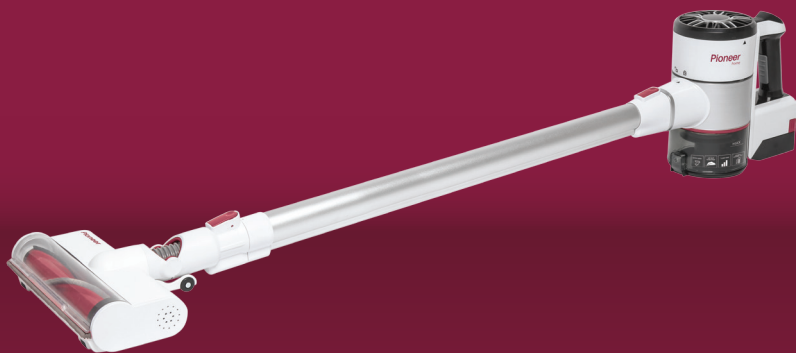

*Вертикальный
беспроводной пылесос 2 в 1
VC453S*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение пылесоса **PIONEER**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности».

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА	6
СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА	7
ВЫБОР НАСАДКИ	8
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	8
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	10
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	13
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	14
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора.

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением зарядного устройства к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке адаптера питания, соответствует напряжению электросети.
- Зарядка встроенной батареи может осуществляться исключительно с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.
- Зарядное устройство должно использоваться исключительно для зарядки батареи этой модели пылесоса.
- Перед первым использованием или после длительного перерыва в эксплуатации пылесоса полностью зарядите батарею пылесоса.
- При отключении зарядного устройства от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор или зарядное устройство при наличии повреждений.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается эксплуатировать пылесос или заряжать батарею на улице.
- Запрещается заряжать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается погружать пылесос или зарядное устройство в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Если вы уходите из дома, отключите пылесос от электросети.
- Если насадка, удлинительная трубка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Во время сборки, разборки, смены насадок следует выключать пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла;
 - химические вещества, порошки (в т. ч. муку, крахмал и т. п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах,
 - воду и другие жидкости;

- горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
- агрессивные, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте пылесос только для домашней уборки при температуре от 0°C до +40°C.
- Заряжайте батарею пылесоса при температуре не ниже +4°C и не выше +40°C.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Если вы длительное время не пользуетесь пылесосом, заряжайте батарею не реже одного раза в три месяца.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров или без ролика внутри насадки-щетки.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается извлекать аккумуляторную батарею из пылесоса и пытаться использовать ее в других устройствах и приборах.
- Запрещается заряжать аккумуляторную батарею, когда она не установлена в пылесос.
- Запрещается заряжать аккумуляторную батарею слишком долго.
- В экстремальных ситуациях возможна утечка электролита из батареи пылесоса. Запрещается прикасаться к электролиту руками. Если электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Запрещается соединять между собой контакты батареи, это может привести к выходу ее из строя или к возгоранию.
- Запрещается бросать в огонь или нагревать аккумуляторную батарею пылесоса, это может привести к ее возгоранию или взрыву.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т.ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь инструкций безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробок и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Корпус пылесоса в сборе – 1

Адаптер питания – 1

Удлинительная трубка – 1

Моторизированная насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1

Узкая насадка для уборки труднодоступных мест – 1

Насадка-щетка для очистки мягкой мебели – 1

Держатель насадок на трубку – 1

Настенное крепление – 1

Комплект винтов для установки настенного крепления – 1


Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

1. Съемный батарейный отсек
2. Ручка для переноски
3. Индикаторы уровня заряда батареи
4. Крышка контейнера для сбора пыли с фильтрами
5. Контейнер для сбора пыли
6. Кнопка для опорожнения контейнера для сбора пыли
7. Кнопка для снятия трубки
8. Удлинительная металлическая трубка
9. Держатель насадок
10. Адаптер питания
11. Кнопка для снятия моторизированной насадки-щеточки

12. Моторизированная насадка-щеточка для уборки пола и ковров

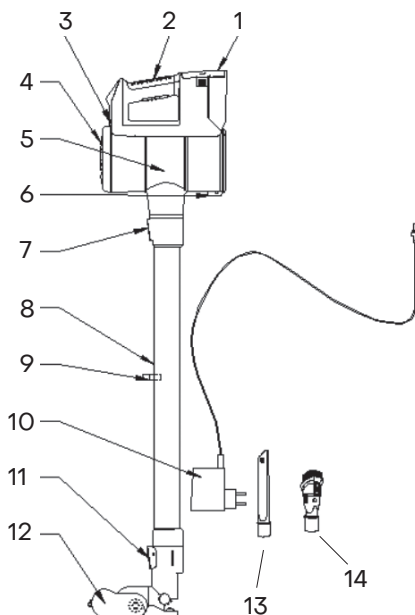


13. Узкая насадка для уборки труднодоступных мест

14. Насадка-щеточка для очистки мягкой мебели 2 в 1

15. Кнопка включения/выключения пылесоса

16. Кнопки регулировки мощности

17. Кнопка включения/выключения моторизированной насадки-щеточки

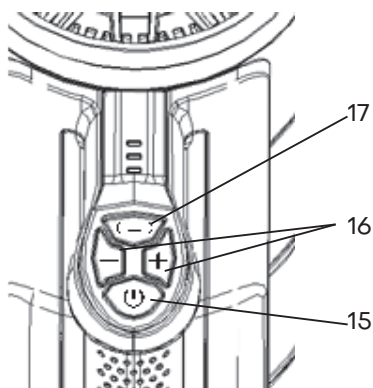


СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА


ВНИМАНИЕ:

Во время сборки пылесос должен быть отключен от электросети.

Установка и снятие контейнера для сбора пыли

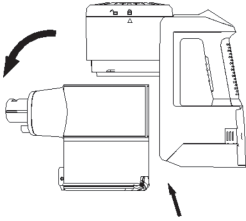


Чтобы установить контейнер для сбора пыли, приложите его к корпусу воздушного фильтра до совмещения стрелки на контейнере с символом открытого замка на корпусе фильтра и поверните до совмещения стрелки с символом закрытого замка.

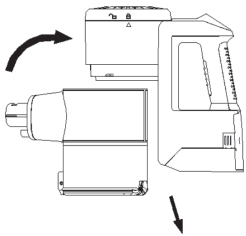


Чтобы снять контейнер для сбора пыли, возьмитесь за ту его часть, которая соединяется с удлинительной трубкой, поверните до совмещения стрелки на контейнере с символом открытого замка на корпусе фильтра и снимите контейнер.

Установка и снятие батарейного отсека


Чтобы установить батарейный отсек в пылесос, вставьте его в соответствующее отверстие и прижмите до щелчка.

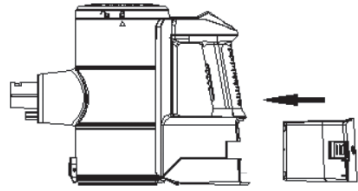


Чтобы извлечь батарейный отсек, нажмите на кнопки фиксаторов с двух сторон батарейного отсека и потяните за него.

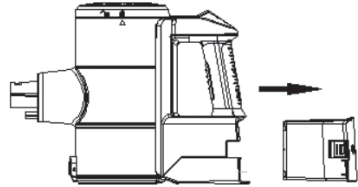


Установка и снятие удлинительной трубки и насадки

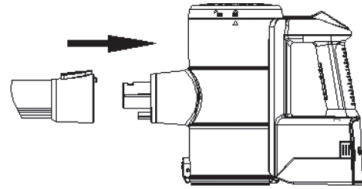


1. Расположите широкий конец удлинительной трубки с кнопкой для снятия трубки так, чтобы кнопка располагалась сверху, наденьте удлинительную трубку на воздухозаборную трубку пылесоса и прижмите до щелчка.

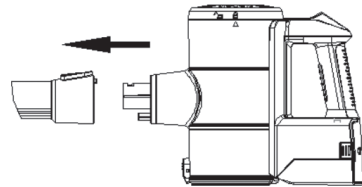

Чтобы отсоединить удлинительную трубку, нажмите на кнопку для снятия трубки и отсоедините трубку.

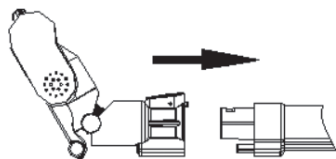

2. Выровняйте узкий конец удлинительной трубки относительно моторизированной насадки-щетки и вставьте трубку в отверстие насадки-щетке до щелчка.

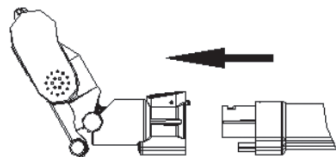

Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку для снятия насадки и отсоедините насадку-щетку. Вместо нее вы также можете установить узкую насадку для уборки труднодоступных мест или насадку-щетку 2 в 1 для очистки мягкой мебели.


3. Чтобы использовать пылесос без удлинительной трубки, нажмите на кнопку для снятия трубки и отсоедините удлинительную трубку от корпуса пылесоса. Затем наденьте подходящую насадку на воздухозаборную трубку пылесоса.

ВЫБОР НАСАДКИ


Пылесос с моторизированной насадкой-щеткой следует использовать для уборки твердых напольных покрытий и ковров.

Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

Используйте специальную насадку-щетку 2 в 1 для уборки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров. Чтобы выдвинуть или задвинуть щетину, нажмите на кнопку на щетке.

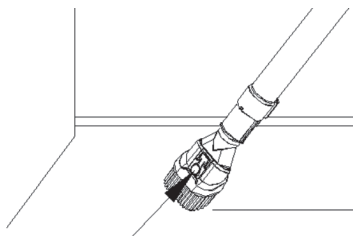

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

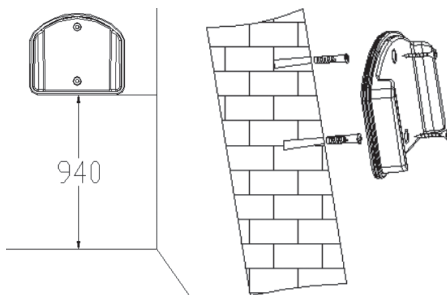

Настенное крепление позволяет устанавливать пылесос на хранение в вертикальном положении. Рекомендуется устанавливать настенное крепление в непосредственной близости от электрической розетки, чтобы можно было заряжать батарею пылесоса во время хранения.



Зафиксируйте крепление на стене с помощью двух винтов, поставляемых в комплекте, на высоте 940 мм от пола.

Закрепляйте пылесос так, как показано на рисунке.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:


Первые три раза после покупки батареи рекомендуется разрядить полностью и зарядить до полного заряда.

Расположите пылесос рядом с розеткой.




Штекер адаптера питания подключите к соответствующему разъему на корпусе пылесоса.


Вилку питания адаптера питания подключите к электрической розетке.




Индикаторы уровня заряда батареи начнут загораться по очереди, что говорит о том, что батарея заряжается.

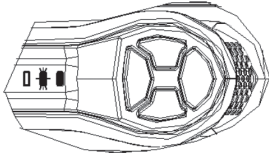

Когда один индикатор будет гореть постоянно, а два остальных загораться по очереди, это значит, что батарея заряжена на 1/3.

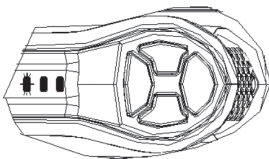

Когда два индикатора будут гореть постоянно, а еще один мигать, это значит, что батарея заряжена на 2/3.

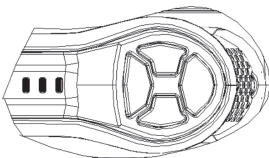


Когда батарея будет полностью заряжена, все три индикатора начнут гореть постоянно.

Отключите адаптер питания от розетки, затем отсоедините его от пылесоса.


ВНИМАНИЕ:

Запрещается заряжать батарею слишком долго. Отключайте пылесос от электросети после того, как зарядите батарею.

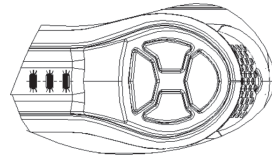


Если все три индикатора мигают одновременно, обратитесь в сервисный центр производителя.


Во время работы пылесоса индикаторы уровня заряда батареи отображают уровень заряда.

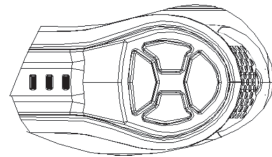


Если горят все три индикатора, это означает, что батарея полностью заряжена.

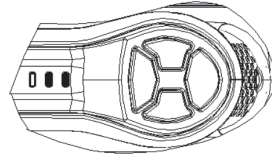

Если горят два индикатора, это означает, что уровень заряда батареи средний.

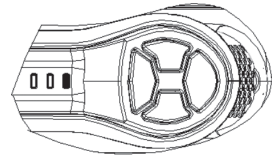

Если горит один индикатор, это означает, что уровень заряда батареи низкий.

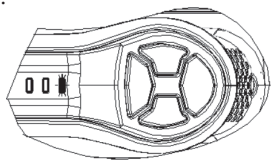


Когда только один индикатор мигает, а остальные не горят, это значит, что батарея разряжена. В этом случае необходимо прекратить эксплуатацию пылесоса и зарядить батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА


Перед началом использования зарядите встроенную батарею пылесоса и отсоедините пылесос от электросети. Если батарея разряжена или уровень заряда слишком низкий, пылесос не будет работать.

Убедитесь, что пылесос полностью собран и установлена подходящая насадка.

Нажмите кнопку включения/выключения , чтобы включить пылесос.

Вы можете регулировать мощность всасывания кнопками +/- . Всего имеется три уровня мощности.

Если используется моторизованная насадка-щетка, вы можете включить ее, нажав кнопку включения/выключения моторизованной насадки-щеточки. Чтобы ее выключить, нажмите эту кнопку еще раз.

По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения , чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном

случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.


Если вы обнаружили, что произошел засор, например ворс и пыль забились моторизованную насадку-щетку, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Для обеспечения эффективной работы пылесоса опорожняйте контейнер для сбора пыли после каждого использования. Не допускайте его переполнения.


Расположите пылесос над мусорным ведром.

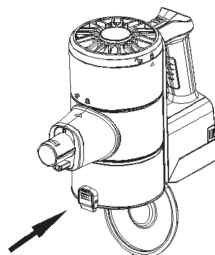

Нажмите на кнопку для опорожнения контейнера для сбора пыли, чтобы открылась нижняя крышка.


Вытряхните пыль и прочий мусор в ведро, затем закройте крышку.

Очистка контейнера для сбора пыли и фильтров

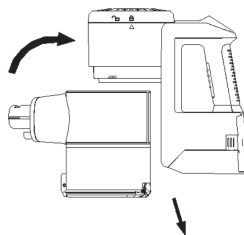





Снимите контейнер для сбора пыли.

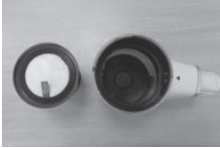

Извлеките из контейнера фильтр в сборе.

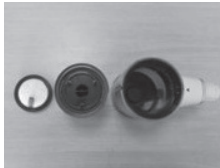

С верхней части фильтра в сборе снимите HEPA-фильтр.

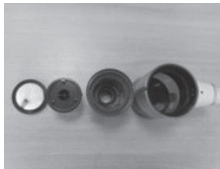


Поворачивая внутреннюю часть фильтра циклон против часовой стрелки, отсоедините ее от внешней части фильтра и извлеките.



Промойте детали контейнера и все фильтры холодной водой.



Затем дайте фильтрам высохнуть естественным способом.

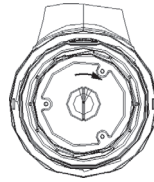

Когда фильтры полностью высохнут, соберите их и установите обратно в контейнер для сбора пыли. Поверните внутреннюю часть фильтра циклон по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Установите на место HEPA-фильтр.

Присоедините контейнер для сбора пыли обратно к корпусу пылесоса.

ВНИМАНИЕ:


Запрещается стирать фильтры в стиральной машине, сушить их с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Несмотря на то, что фильтры можно мыть водой, срок их службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборки, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтров. Для замены фильтров обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Очистка воздуховыпускного фильтра

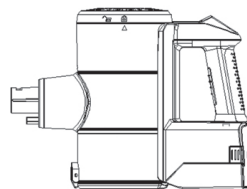

Поверните крышку воздуховыпускного фильтра против часовой стрелки и снимите ее.



Извлеките воздуховыпускной фильтр и промойте его холодной водой под краном.



Дайте фильтру полностью высохнуть естественным путем и установите обратно.




ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

Очистка моторизированной насадки-щетki

На ролике и щетине моторизированной насадки-щетki могут скапливаться волосы, шерсть и другой мусор. Для эффективной работы пылесоса регулярно очищайте ролик и щетину.

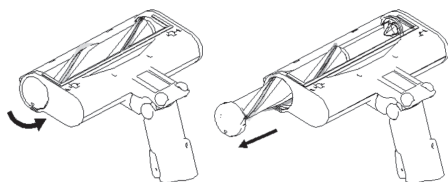

Поверните боковую часть ролика с помощью монеты или рукой против часовой стрелки и извлеките ролик из насадки. При извлечении ролика запомните его положение.



Очистите щетину ролика от волос, пыли и мусора руками или с помощью какого-либо подходящего инструмента.




Промойте ролик холодной водой под краном.



Дайте ролику полностью высохнуть естественным путем.



Установите ролик обратно. Ролик может быть установлен только в том же положении, в котором вы его снимали.

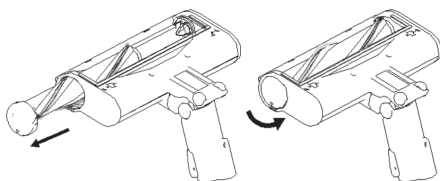

Поворачивая боковую часть ролика с помощью монеты или рукой по часовой стрелке, зафиксируйте его внутри насадки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пылесос не полностью собран. 2. Батарея разряжена. 3. Батарея вышла из строя. 4. Идет зарядка аккумуляторной батареи. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что пылесос полностью и правильно собран. 2. Зарядите батарею. 3. Обратитесь в сервисный центр для замены батареи. 4. Дождитесь окончания зарядки или отключите адаптер питания от пылесоса.
Батарея не заряжается (не мигают индикаторы).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пылесос не подключен к сети питания. 2. Розетка неисправна. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите пылесос на станцию для подзарядки. Подключите станцию к электрической розетке. 2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электроприбор.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтры загрязнены. 3. Батарея разряжена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Проведите чистку или замену фильтров. 3. Зарядите батарею.
Пылесос выпускает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтры установлены неправильно. 3. Фильтры повреждены. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Установите фильтры правильно. 3. Замените фильтры.
Батарея быстро разряжается.	Срок службы батареи истек.	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.
Необычный шум во время работы пылесоса.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Произошел засор. 2. Контейнер для сбора пыли переполнен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку. 2. Опорожните контейнер для сбора пыли.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер питания

Входное напряжение:
~100–240 В, 50 Гц

Выходное напряжение:
26,5 В постоянный ток

Выходной ток: 500 мА

Класс электробезопасности: II

Пылесос

Номинальное напряжение: 22,2 В

Номинальная потребляемая мощность в режиме максимальной мощности: 140 Вт

Время работы от полностью заряженной батареи в разных режимах:
50 мин/40 мин/25 мин

Уровень шума: ≤76 дБ

Объем контейнера для сбора пыли:
0,6 л

Габаритные размеры:
240x240x1100 мм

Батарея

Номинальное напряжение: 22,2 В

Емкость: 2200 мАч

Время полной зарядки: 4–5 ч

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer
home