

Pioneer
home

Руководство Пользователя



*Вертикальный пылесос 2 в 1
VC452S*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
СБОРКА.....	6
ВЫБОР НАСАДКИ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	7
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.

- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраниите засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку или удлинительную трубку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;
 - воду и другие жидкости;
 - горящие спички, угольки, не потушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;

- ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Запрещается использовать агрессивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли в результате неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь мер безопасности и предосторожности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- Корпус пылесоса в сборе – 1
- Удлинительная трубка – 1
- Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1
- Насадка для чистки мягкой мебели – 1
- Насадка для уборки труднодоступных мест – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон – 1


СБОРКА

Чтобы использовать пылесос, вставьте батарейный отсек в соответствующее отверстие в верхней части корпуса пылесоса.

Вы можете использовать пылесос как в компактном виде, так и с насадками.

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки пылесос должен быть отключен от электросети.

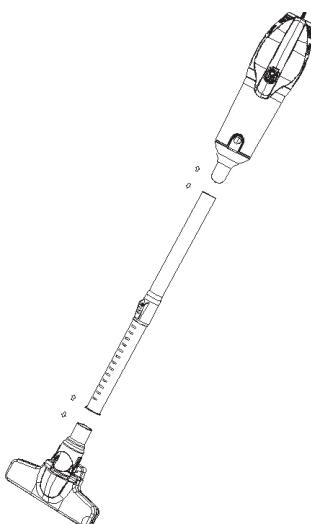

Плотно наденьте удлинительную трубку на воздухозаборную трубку в нижней части корпуса пылесоса. На другой конец удлинительной трубы наденьте подходящую насадку.


Отрегулируйте длину удлинительной трубы, нажав на фиксатор на трубке.

Чтобы использовать пылесос в компактном варианте потяните за удлинительную трубку и отсоедините ее от корпуса пылесоса. Затем наденьте подходящую насадку на воздухозаборную трубку в нижней части корпуса пылесоса.

В случае необходимости пылесос может использоваться и без насадок. Уборка тогда осуществляется непосредственно воздухозаборной трубкой пылесоса.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

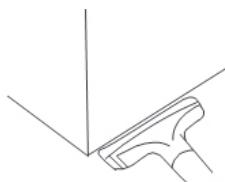

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров.

Насадка для уборки труднодоступных мест


С убранный щеткой используйте насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

С откинутой на ней щеткой эта же насадка может использоваться для уборки портьер, занавесок, торшеров.

Насадка для чистки мягкой мебели

Используйте насадку для очистки от пыли настенных ковров, тканевого покрытия мягкой мебели, обивки стульев и других подобных покрытий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

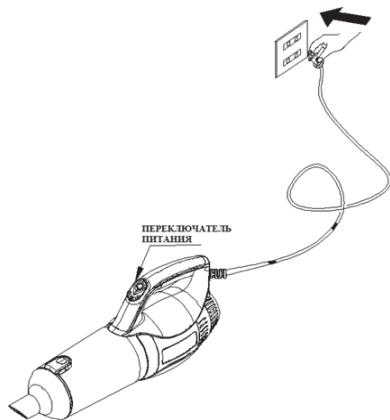

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен переключателем питания, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Переведите переключатель питания в положение I (ВКЛ), чтобы включить пылесос.

По окончании работы переведите переключатель питания в положение О (ВЫКЛ), чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.


Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраним засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка контейнера для сбора пыли

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.

1. Отсоедините от пылесоса трубку и насадку, если они были присоединены.

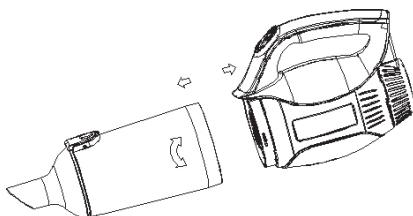

2. Для удобства опорожнения контейнера немного поверните его против часовой стрелки и отсоедините от корпуса пылесоса. Вы можете вытряхнуть мусор и не снимая контейнер с пылесоса.




3. Расположите контейнер или пылесос с контейнером над мусорным ведром. Нажмите на защелку нижней крышки контейнера для сбора пыли, чтобы крышка открылась. Вытряхните пыль и мусор в ведро. Затем закройте нижнюю крышку контейнера.


Если вы снимали контейнер, то установите его назад на корпус пылесоса. Для этого приложите контейнер к корпусу пылесоса так, чтобы фиксирующие выступы на корпусе совпали с пазами контейнера. Прижмите контейнер к корпусу и немного поверните его по часовой стрелке для надежной фиксации.

Очистка фильтра


Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку фильтра.

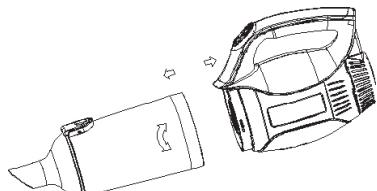

1. Отсоедините от корпуса пылесоса контейнер для сбора пыли.

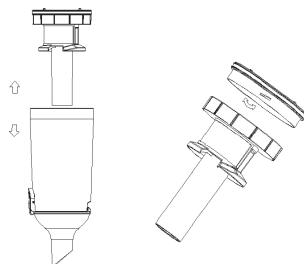

2. Извлеките и разберите фильтр.

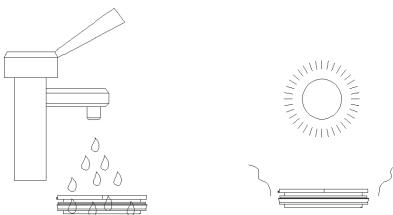

3. Промойте контейнер и части фильтра холодной водой, затем дайте им полностью высохнуть естественным образом.

4. Соберите и установите фильтр обратно в контейнер для сбора пыли, затем снова присоедините контейнер для сбора пыли к пылесосу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить его с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несмотря на то, что фильтр можно мыть водой, срок их службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборок, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Пылесос не полностью собран.	Убедитесь, что пылесос собран полностью и правильно.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
	Батарея вышла из строя.	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.
	Идет зарядка аккумуляторной батареи.	Дождитесь окончания зарядки и отключите адаптер питания от пылесоса.
Батарея не заряжается (не горит индикатор).	Пылесос не подключен к сети питания.	Установите пылесос на станцию для подзарядки. Подключите адаптер питания к станции и к электрической розетке.
	Розетка неисправна.	Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электроприбор.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтры загрязнены.	Проведите чистку или замену фильтров.
	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
Пылесос выпускает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтры установлены неправильно.	Установите фильтры правильно.
	Фильтры повреждены.	Замените фильтры.
Батарея быстро разряжается.	Срок службы батареи истек.	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи.
Необычный шум во время работы пылесоса.	Произошел засор.	Выключите пылесос и проверьте насадку и трубку на наличие засора.
	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

~220–240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 500 Вт

Максимальная мощность всасывания: 90 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 0,5 л

Уровень шума: ≤ 79 дБ

Класс электробезопасности: II

Рабочая температура: от 0°C до +40°C

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистрибуишн Лимитед.

Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer
home