


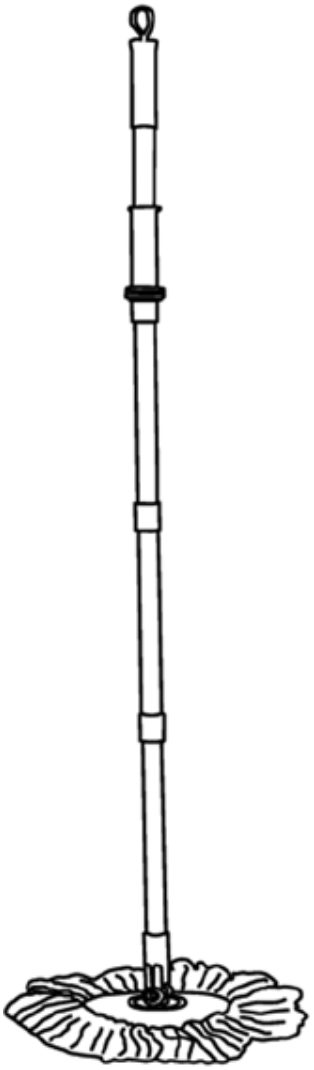

Pioneer

Умная система для влажной и сухой уборки пола

7134S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш удобный и практичный набор для уборки. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и эффективной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования набора и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если набор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с изделием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Во избежание травм не разрешайте маленьким детям играть со шваброй. Дети могут пользоваться шваброй под присмотром взрослых.



Некоторые детали швабры и ведра изготовлены из пластика, поэтому запрещается подвергать их воздействию высоких температур или мороза, в противном случае возможны деформация, обесцвечивание и другие повреждения. Не оставляйте швабру или ведро рядом с открытым огнем или под прямыми солнечными лучами.



Не вносите в конструкцию изменения и не пытайтесь ремонтировать швабру.

Не допускайте загрязнения швабры маслянистыми и другими субстанциями, при загрязнении сразу очищайте швабру с использованием мягкого моющего средства.

Не приклеивайте наклейки на швабру, они могут повредить поверхность изделия.



Для очистки швабры и ведра не используйте металлические щетки или агрессивные вещества, чтобы не повредить поверхность.




Не наполняйте ведро горячей водой.

После влажной уборки полы могут быть скользкими, будьте осторожны сами и предупредите близких, особенно детей и пожилых.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии.




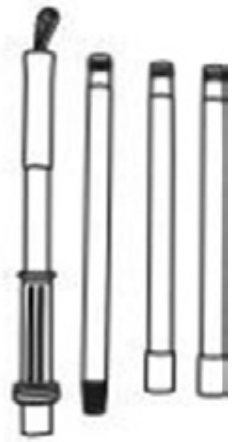



Треугольная швабра – 1 шт.
Насадка на швабру – 2 шт.
Ручка швабры из 4 секций – 1 комплект
Складное ведро из 2 частей – 1 комплект


УСТРОЙСТВО НАБОРА

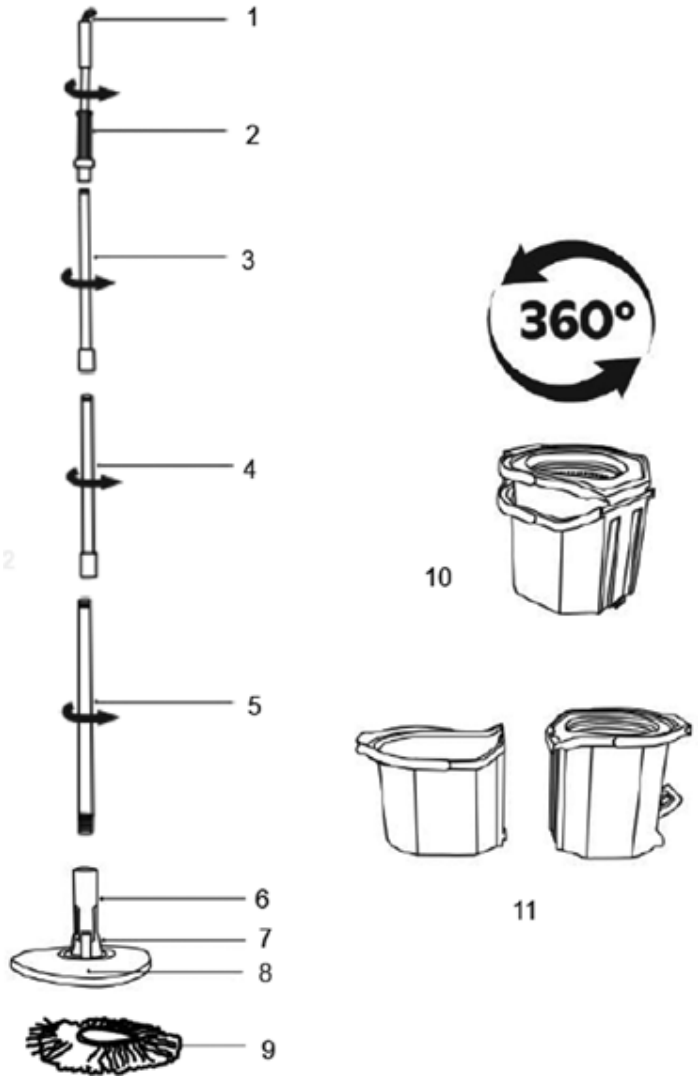

1. Петля для подвешивания
2. Рукоятка
3. Секция ручки швабры
4. Секция ручки швабры
5. Секция ручки швабры
6. Фиксатор ручки швабры
7. Соединительный узел
8. Швабра
9. Насадка на швабру
10. Ведро в сложенном виде
11. Ведро в разложенном виде

СБОРКА

Соберите ручку швабры, накрутив секции друг на друга, как показано в предыдущем разделе.

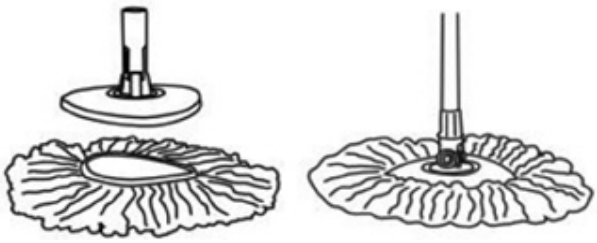

Выровняйте швабру относительно отверстия в насадке и опустите швабру. Наступите, чтобы надежно зафиксировать насадку на швабре, при этом должен быть слышен щелчок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наполните ведро чистой водой.





Возьмитесь за рукоятку швабры и опустите ее в ведро с чистой водой.




Переместите швабру в секцию для отжима и нажимайте на

рукоятку вниз, чтобы увеличить скорость вращения швабры и ускорить процесс отжима для достижения нужной вам степени влажности насадки.

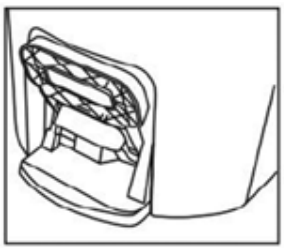

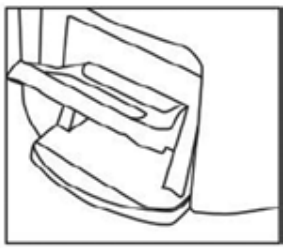

Перед началом использования не забудьте опустить складную педаль.
Извлеките швабру из ведра и начните влажную уборку.
Периодически промывайте швабру в ведре, а затем отжимайте ее, как описано выше.
По окончании уборки обязательно промойте ведро, швабру и насадку чистой водой.

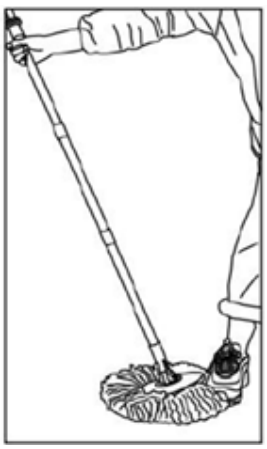

Чтобы снять насадку со швабры, наступите на насадку ближе к швабре и потяните за ручку в противоположном от ноги направлении.



Когда ведро для грязной воды наполнится грязной водой, перенести его к месту слива и откройте пробку, чтобы слить грязную воду.