

Pioneer

Руководство Пользователя



*Выпрямитель для волос
беспроводной
HS-1006R*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	5
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	6
ЧИСТКА ПРИБОРА	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Выпрямитель для волос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием выпрямителя для волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Регулярно проводите осмотр выпрямителя на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Если выпрямитель неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности, немедленно прекратите его использовать. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.

- Бережно обращайтесь с выпрямителем, не роняйте и не бросайте его.

- Следите, чтобы кабель зарядного устройства не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.

- Запрещается перегибать или скручивать кабель вокруг прибора.



- Запрещается погружать прибор или зарядное устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.

- Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

- Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от источника питания, только после этого можно достать выпрямитель из воды.

- Запрещается использовать прибор в помещении, где присутствуют аэрозоли или горючие газы.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

- Запрещается класть работающий или недавно выключенный выпрямитель на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать работающий выпрямитель чем-либо.

- Во время выпрямления волос не задерживайте выпрямитель более нескольких секунд на одном месте пряди, чтобы избежать перегрева волос.

- Во время работы прибор сильно нагревается. Когда выпрямитель работает, а также некоторое время после его выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте кабель зарядного устройства на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к повреждению шнура.



Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- выпрямитель для волос,
- кабель для зарядки,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

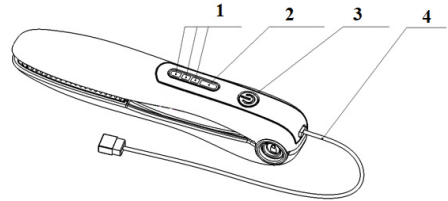

1. Индикаторы температуры нагрева (синий – 160°C, желтый – 180°C, красный – 200°C)
2. Индикатор зарядки/работы
3. Кнопка включения/выключения/выбора температуры нагрева
4. Кабель для зарядки

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Убедитесь, что прибор выключен кнопкой на корпусе.

Перед использованием прибора зарядите встроенную батарею.

Для этого подключите один конец кабеля для зарядки к соответствующему разъему прибора, а другой конец к источнику питания USB 5 В, 1 А. Подключите источник питания к электрической розетке.

Во время зарядки батареи индикатор питания горит красным. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор начнет гореть зеленым. Для полной зарядки батареи требуется 3–4 часа.

Когда батарея зарядится, отключите прибор от источника питания. Полного заряда батареи хватает примерно на 30 минут работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и полностью высушите волосы.

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди волос.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на корпусе, чтобы включить прибор, при этом должен загореться индикатор работы, а также начнет мигать желтый индикатор температуры по умолчанию – 180°C.

2. Последовательно кратко нажимайте кнопку на корпусе, чтобы изменить температуру нагрева. Для тонких, ломких и поврежденных волос рекомендуется устанавливать температуру 160°C (синий индикатор), для нормальных, послушных волос – 180°C (желтый индикатор), для густых, жестких и непослушных волос – 200°C (красный индикатор). Сначала рекомендуется устанавливать невысокую температуру, а затем увеличивать ее при необходимости. При каждом нажатии кнопки установленное значение температуры меняется в следующей последовательности: 160°C – 180°C – 200°C – 180°C – 160°C.

3. Дождитесь, когда прибор нагреется и индикатор выбранной температуры станет гореть постоянно.

4. Пока прибор нагревается разделите волосы на небольшие пряди шириной 3–4 см. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.

5. Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами одну-две секунды, а затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. При необходимости повторите, пока не выпрямите прядь полностью. Таким же образом выпрямите и другие пряди.

6. Чтобы сделать волосы максимально прямыми, старайтесь брать меньше волос за один раз и перемещать по ним выпрямитель медленно. Чтобы получить прямые, но объемные волосы, захватывайте большие пряди и передвигайте выпрямитель быстро. Обычно для выпрямления одной пряди достаточно 3-6 секунд.

7. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку на корпусе прибора, чтобы его выключить. Прибор также выключается автоматически через 15 минут после включения.

8. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

9. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

ВНИМАНИЕ:

Не держите волосы между пластинами выпрямителя более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если заряд батареи достаточный, во время использования прибора индикатор зарядки/питания горит зеленым. Когда уровень заряда опускается ниже 30%, индикатор начинает гореть красным. Когда батарея разряжена, индикатор пять раз мигает красным и прибор выключается.

Если одновременно мигают три индикатора температурных режимов, это означает, что прибор неисправен.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные чистящие средства и химические растворители для чистки прибора.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте кабель на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Литий-ионная аккумуляторная батарея: тип 18650; 3,7 В; 2600 мАч

Входное напряжение и ток: 5 В постоянного тока, 1000 мА

Время зарядки батареи: 3–4 ч

Время работы от полностью заряженной батареи: 30 мин

Время нагрева до 180°C: 3 мин

Размеры (Д*Ш): 180*33 мм

Размеры керамических пластин: 62*14 мм

Вес: 150 г

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer