Pioneer

Руководство Пользователя



Чайник

KE255GD

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 7
УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА 7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 8
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 8
ПРОСТОЕ КИПЯЧЕНИЕ 9
НАГРЕВ ВОДЫ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 10
ПОДДЕРЖАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 10
РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА 11
ЧИСТКА И УХОД 11
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 14

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Чайник предназначен только для подогрева и кипячения чистой питьевой воды. Изделие предназначено для использования в домашних бытовых условиях при комнатной температуре.

Запрещается использование чайника в ресторанах, барах, кафе, столовых и других точках общественного питания. ***Промышленное, коммерческое, лабораторное или любое другое нецелевое использование чайника, а также его применение для нагрева любых других жидкостей или напитков будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этих случаях исключаются какие-либо претензии по гарантии.***

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением к электросети следует убедиться в том, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от чайника, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь, рассчитанную на энергопотребление не менее 12 А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства

дистанционного управления или регулировки мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему замыканию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя чайник с горячей водой.
- Запрещается использовать электроприбор в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся газы, жидкости или их пары. Во время работы электроприбора могут появляться искры, что в присутствии взрывоопасных или воспламеняющихся веществ может спровоцировать взрыв или возгорание.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать чайник, подставку, шнур питания или его вилку в воду или в любую другую жидкость.
- Не допускайте попадания воды на контактную группу чайника, панель управления, шнур или вилку питания.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- При отключении от электросети запрещается дергать за шнур питания. Беритесь за вилку (изолированную часть).
- Чайник следует устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.
- Запрещается устанавливать чайник рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
- Не рекомендуется эксплуатировать чайник вблизи предметов мебели, не устойчивой к высоким температурам, так это может привести к их повреждению. Используйте дополнительную подставку, если вы устанавливаете чайник на деревянные поверхности, чтобы защитить покрытие мебели от повреждений.
- Не следует устанавливать чайник под тканевым навесом или низко подвешенными стенными шкафами.

- Запрещается использовать чайник, если шнур или вилка повреждены, прибор падал на пол или в воду, либо имеет какие-либо повреждения. В этом случае необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.
- Запрещается включать чайник, если в нем нет воды или уровень воды ниже минимальной отметки.
- Используйте чайник только с подставкой для чайника, входящей в комплект. Не используйте прилагаемую подставку в других целях.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Чайник предназначен только для кипячения чистой питьевой воды. Запрещается наливать в чайник любую другую жидкость или напитки.
- Запрещается наполнение чайника выше максимального уровня, отметки MAX. Это может привести к выливанию горячей воды за края ёмкости во время кипячения. Всегда наливайте воду между отметками MIN и MAX.
- Перед включением плотно закройте крышку чайника. Если крышка открыта, чайник может не сразу выключится автоматически, и это может стать причиной переливания горячей воды через край чайника.
- Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
- Будьте осторожны при перемещении чайника после того, как вода вскипела. Наливайте кипяток из чайника медленно, не наклоняйте чайник слишком резко.
- Запрещается открывать крышку чайника в то время, как наливаете из него горячую воду.
- Перед наполнением чайника водой снимите его с подставки.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника и избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, чтобы избежать ожогов. Беритесь за ручку чайника. Не следует открывать крышку чайника вскоре после окончания кипячения, чтобы не обжечься горячим паром.
- Не допускайте охлаждения чайника с жидкостью до температуры ниже 0°C. Если остатки воды в чайнике замерзнут, это приведет к повреждению устройства. Условия гарантийного обслуживания на такие повреждения не распространяются.
- Если температура в помещении ниже 0 °C, не оставляйте чайник подключенным к розетке, в противном случае термостат может автоматически сработать, что приведет к нагреву компонентов и возникновению самовозгорания и других опасностей.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением чайника от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.
- Если вы не планируете пользоваться чайником в течение длительного времени, отключите его от электросети.
- Необходимо содержать прибор в чистоте и проводить очистку чайника от накипи по мере необходимости.

- Перед чисткой чайник должен полностью охладиться.
- Всегда отсоединяйте шнур от сетевой розетки перед чисткой подставки чайника.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать чайник и подставку самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

  Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

  Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Храните чайник в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться чайником без присмотра, играть с электрическими бытовыми приборами.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными нагревательными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


Несоблюдение мер безопасности и предосторожности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего его использования, снимают прибор с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Чайник – 1
Подставка – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА

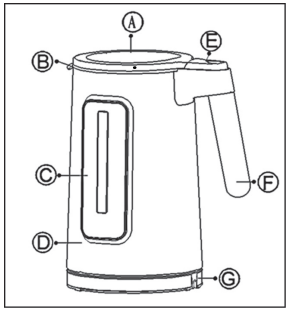

A. Крышка
B. Внутренний стеклянный корпус
C. Панель управления
D. Внешний корпус чайника из пластмассы
E. Кнопка открытия крышки
F. Ручка чайника
G. Подставка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

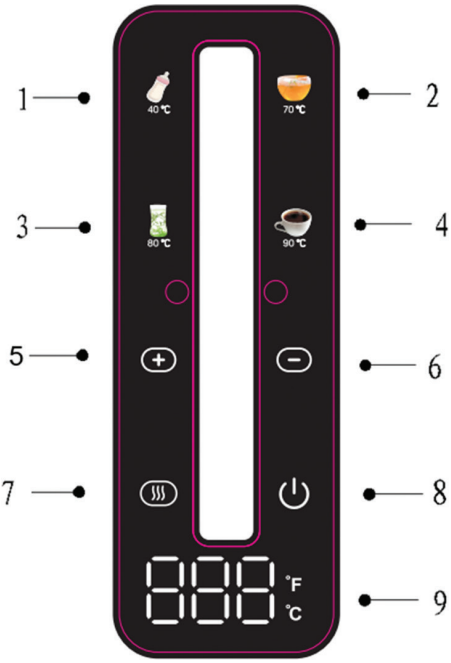

1. Кнопка включения режима нагрева до 40°C (подходит для приготовления детских смесей)
2. Кнопка включения режима нагрева до 70°C (подходит для заваривания травяных чаев)
3. Кнопка включения режима нагрева до 80°C (подходит для заваривания зеленого чая)
4. Кнопка включения режима нагрева до 90°C (подходит для приготовления кофе)
5. ⊕ Кнопка увеличения температуры
6. ⊖ Кнопка уменьшения температуры
7. ♨ Кнопка включения режима поддержания температуры
8. ⏻ Кнопка включения/выключения кипячения
9. Дисплей с индикацией температуры

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Достаньте чайник из коробки, освободите его от упаковочных материалов и всех наклеек, кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Наполните ёмкость чайника холодной водой до максимальной отметки, закройте плотно крышку, установите чайник на подставку.
- Подключите вилку питания к розетке электросети. На панели управления загорятся кнопки управления, а на цифровом дисплее будет отображаться текущая температура воды. Чайник будет ожидать выбора режима работы.
- Нажмите кнопку ⏻ , чтобы начать кипячение.
- Когда вода вскипит, чайник автоматически выключится.
- После первого кипячения воду следует слить. Процедуру нужно выполнить 2-3 раза. Протрите чайник чистой сухой тканью.
- Теперь чайник готов к эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при первом кипячении воды ощущается запах пластмассы, можно заполнить чайник водой до максимального уровня и добавить 2 чайные ложки питьевой соды. Вскипятите и вылейте воду. Затем сполосните чайник.


ПРОСТОЕ КИПЯЧЕНИЕ



1. Откройте крышку чайника, нажав на кнопку открытия крышки. Наполните ёмкость чайника холодной водой. Уровень воды должен находиться между минимальной и максимальной отметками.

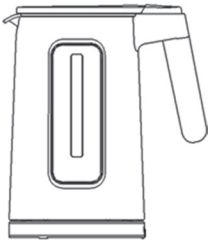

2. Закройте плотно крышку и установите чайник на подставку. На панели управления загорятся кнопки управления, а на цифровом дисплее будет отображаться текущая температура воды. Чайник будет ожидать выбора режима работы.

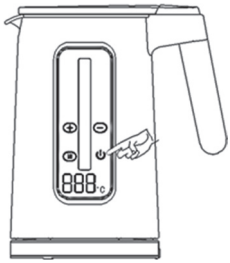

3. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить чайник и начать кипячение воды. Чайник подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится температура кипячения 100°C, загорятся кнопки ⊕ ⊖ ♨ ⏻. После этого на дисплее отобразится текущая температура воды, а затем чайник начнет процесс кипячения.

4. Когда вода вскипит, чайник подаст два звуковых сигнала и автоматически выключится. Кнопки ⊕ ⊖ ♨ погаснут, индикация температуры погаснет через 5 секунд, а кнопка ⏻ будет мигать. Если вам понадобится повторно включить чайник, нажмите кнопку ⏻. Чайник включится и будет ожидать выбора режима работы.

Чайник также выключается при снятии с подставки.

Кроме того, вы можете выключить чайник, нажав кнопку ⏻ еще раз.



5. Возьмите чайник за ручку и налейте воду в чашку, затем поставьте чайник обратно на подставку.

ВНИМАНИЕ:

Чайник имеет механизм защитного отключения, который срабатывает при включении пустого чайника или без достаточного количества воды. Если это произошло, подождите 5-10 минут перед наполнением чайника водой и кипячением, чтобы дать ему остыть.

Не наливайте воду выше максимальной отметки, в противном случае во время кипячения вода будет выплескиваться из чайника.

НАГРЕВ ВОДЫ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Наполните ёмкость чайника холодной водой. Уровень воды должен находиться между минимальной и максимальной отметками.
2. Закройте плотно крышку и установите чайник на подставку. Чайник будет ожидать выбора режима работы.
3. Нажмите кнопку «40°C», «70°C», «80°C» или «90°C», чтобы выбрать температуру, до которой следует нагреть воду.

При необходимости температуру можно изменить кнопками ⊕ и ⊖. Каждое нажатие кнопки ⊕ или ⊖ увеличивает или уменьшает температуру на 5°C. Температура регулируется в диапазоне от 40°C до 100°C.

4. Когда вода нагреется до установленной температуры, чайник автоматически выключится.

ПОДДЕРЖАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

1. Если вам нужно, чтобы чайник поддерживал постоянную температуру воды, нажмите кнопку ≋. Чайник подаст звуковой сигнал, и кнопка ≋ начнет мерцать.
2. Затем нажмите кнопку «40°C», «70°C», «80°C» или «90°C», чтобы выбрать температуру, которую следует поддерживать. Или выберите другое значение температуры, нажимая кнопки ⊕ и ⊖. Каждое нажатие кнопки ⊕ или ⊖ увеличивает или уменьшает температуру на 5°C.
3. После этого чайник перейдет в режим поддержания установленной температуры. Как только температура воды будет опускаться ниже установленной на 5°C, чайник будет автоматически ее нагревать до установленного значения.
4. Режим подогрева активен 2 часа, затем он автоматически отключится.

Чтобы вручную отключить функцию поддержания температуры, нажмите кнопку ≋ еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда чайник находится в режиме поддержания установленной температуры, вы можете снимать его с подставки, чтобы наливать воду, и возвращать обратно. Подогрев до установленной температуры будет продолжен благодаря функции памяти. Тем не менее, температура воды в чайнике, когда вы ставите его обратно, не должна опуститься ниже более чем на 8°C от установленной, в противном случае режим поддержания температуры будет отключен.

РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА

Температура воды также отображается посредством разноцветной подсветки:

- светло-зеленая – до 40°C;
- темно-зеленая – от 41°C до 50°C;
- бирюзовая – от 51°C до 60°C;
- синяя – от 61°C до 70°C;
- желтая – от 71°C до 80°C;
- фиолетовая – от 81°C до 90°C;
- красная – от 91°C до 100°C.

Разноцветная подсветка не предназначена для точной индикации температуры и носит декоративный характер.

Цветовая индикация может иметь погрешность в отображении температуры: при объеме воды в чайнике <0,5 л погрешность переключения цвета составляет около ±10°C, а при других уровнях воды погрешность составляет порядка ±5°C.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка чайника

Перед чисткой всегда отсоединяйте шнур от сетевой розетки. Чайник должен полностью охладиться.

Протрите корпус и подставку прибора мягкой влажной тканью, затем вытрите сухой тканью. Следите, чтобы влага не попадала внутрь корпуса чайника или подставки, где находятся электронные детали. Запрещается мыть чайник, подставку, шнур или вилку питания под краном.

Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, а также острые предметы для чистки, чтобы не повредить поверхность. Для удаления стойких загрязнений допустимо применение мягкого моющего средства.

Удаление накипи

В результате регулярного кипячения в чайнике образуется накипь. Накипь покрывает изнутри емкость чайника, что препятствует его качественной работе. Накипь может привести к обесцвечиванию чайника, увеличить время, затрачиваемое на кипячение, а соответственно и расход электроэнергии. Из-за накипи чайник может начать произвольно отключаться, вкус кипяченой воды стать неприятным, а в самой воде будут плавать хлопья. Поэтому следует регулярно проводить процедуру удаления накипи. Частота процедуры зависит от жёсткости используемой воды.

Для очистки от накипи вы можете использовать бесцветный уксус или лимонную кислоту. Налейте в чайник 0,5 л бесцветного уксуса, затем долейте воды до максимальной отметки. Либо наполните чайник водой и добавьте 50 г лимонной кислоты. Вскипятите данный раствор и оставьте его в чайнике на ночь, чтобы минеральные отложения растворились. Затем слейте воду с уксусом или кислотой и протрите емкость чайника сухой тканью. Налейте в чайник чистую воду и вскипятите, затем слейте. При необходимости повторите еще один или несколько раз до полного удаления запаха уксуса.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 2400 Вт
Объем: 1,7 л
Режимы нагрева воды: 40°C, 70°C, 80°C, 90°C или 100°C (кипячение)
Шаг ручной настройки температуры: 5°C
Время поддержания температуры: до 2 ч
Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.

EAC

Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД,
адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED
Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий
на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область,г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* *Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer